



Parça katalogu

2075 2095



Authorized Distributor

Giriş ve müşteri bilgileri

Bu katalogdaki parça numaraları, katalog yayınlandığı tarihte doğrudur. Makinelerimizi sürekli geliştirme politikamız kapsamında parça numaraları veya parçalar önceden haber verilmeksizin değişebilir. Parça siparişi verirken bayinizin teknik özellikleri ve tasarım dokümanları üzerinden numaraları mutlaka doğrulayınız.

Seri numarası listesi bilgileri:

Her parçanın hangi makinelerde kullanılabileceğini göstermek amacıyla listelenmiştir. Örnekler:

000000- Belirtilen seri numarasıyla başlayan tüm makinelerde (müşteri veya bayi değişiklikleri hariç) kullanılabilir.

-000000 Belirtilen seri numarasına kadar ve bu seri numarası dahil tüm makinelerde (müşteri veya bayi değişiklikleri hariç) kullanılabilir.

000000-000000 Belirtilen seri numaraları arasında ve bu seri numaraları dahil tüm makinelerde (müşteri veya bayi değişiklikleri hariç) kullanılabilir.

Kutu içindeki çizimler:

Parça listesinde gösterilen anahtar numarası, servis montajı olarak satılan tüm parçaları kapsayan kutuya atanmıştır.

Ölçü birimi:

Bu parça kataloğunda, uygulanabildiği durumlarda metrik ölçüler verilmiştir.

Makinenin yönü:

“Sağ” ve “sol” taraflar, kabin içindeki oturma pozisyonuna göre belirlenir.

Makine seri numarası:

Monchiero deposunun size hızlı ve verimli hizmet sunabilmesi için doğru tip tanımlaması amacıyla makine seri numarası plakasına başvurunuz. Etiket, kabinin sağ tarafında, pencereye yakın bir konumda yer alır.

Motor seri numarası:

Monchiero deposunun size hızlı ve verimli hizmet sunabilmesi için makine seri numarası plakasına ve motor etiketine bakınız. Motor etiketi, motor kafasının üst kısmında, susturucuya yakın bir yerde bulunur. Bulabildiğiniz tüm numaraları bildiriniz.

Çevre yönetmelikleri:

4TNV88 ve 4TNV98T-ZNSA2DT Tier 3 yönetmeliklerine, 4TNV98CT-NEN ise Tier 4 yönetmeliğine uygundur.

Güvenlik etiketleri:

Makine seri numarasını ve açıklamasını belirterek, bir fotoğraf ekleyip monchiero@nisao.pt adresinden kodu talep edebilirsiniz. Etiketleri anında sipariş edebilirsiniz.

Çizilmemiş parçalar:

Makinenin geliştirilmesi sırasında bazı parçalar çizilmemiş olabilir. Bu durumda makine seri numarasını ve parçanın tanımını belirterek, bir fotoğrafla beraber parts@monchiero.com adresinden kod talep edebilirsiniz. Böylece parçayı sipariş edebilirsiniz.

Teklifler ve siparişler:

İhtiyacınız olan yedek parçaları tercihen web portalı üzerinden sipariş etmelisiniz. Bu şekilde öncelik hakkı size tanınır. İstisnai durumlarda monchiero@nisao.pt adresine e-posta gönderebilirsiniz. Lütfen miktar, kod, açıklama ve makine seri numarasını düzenli bir biçimde listeleyin.



MOTOR ETİKETİ



MAKİNE ETİKETİ

TAVOLA 1 - STERZO - STEERING

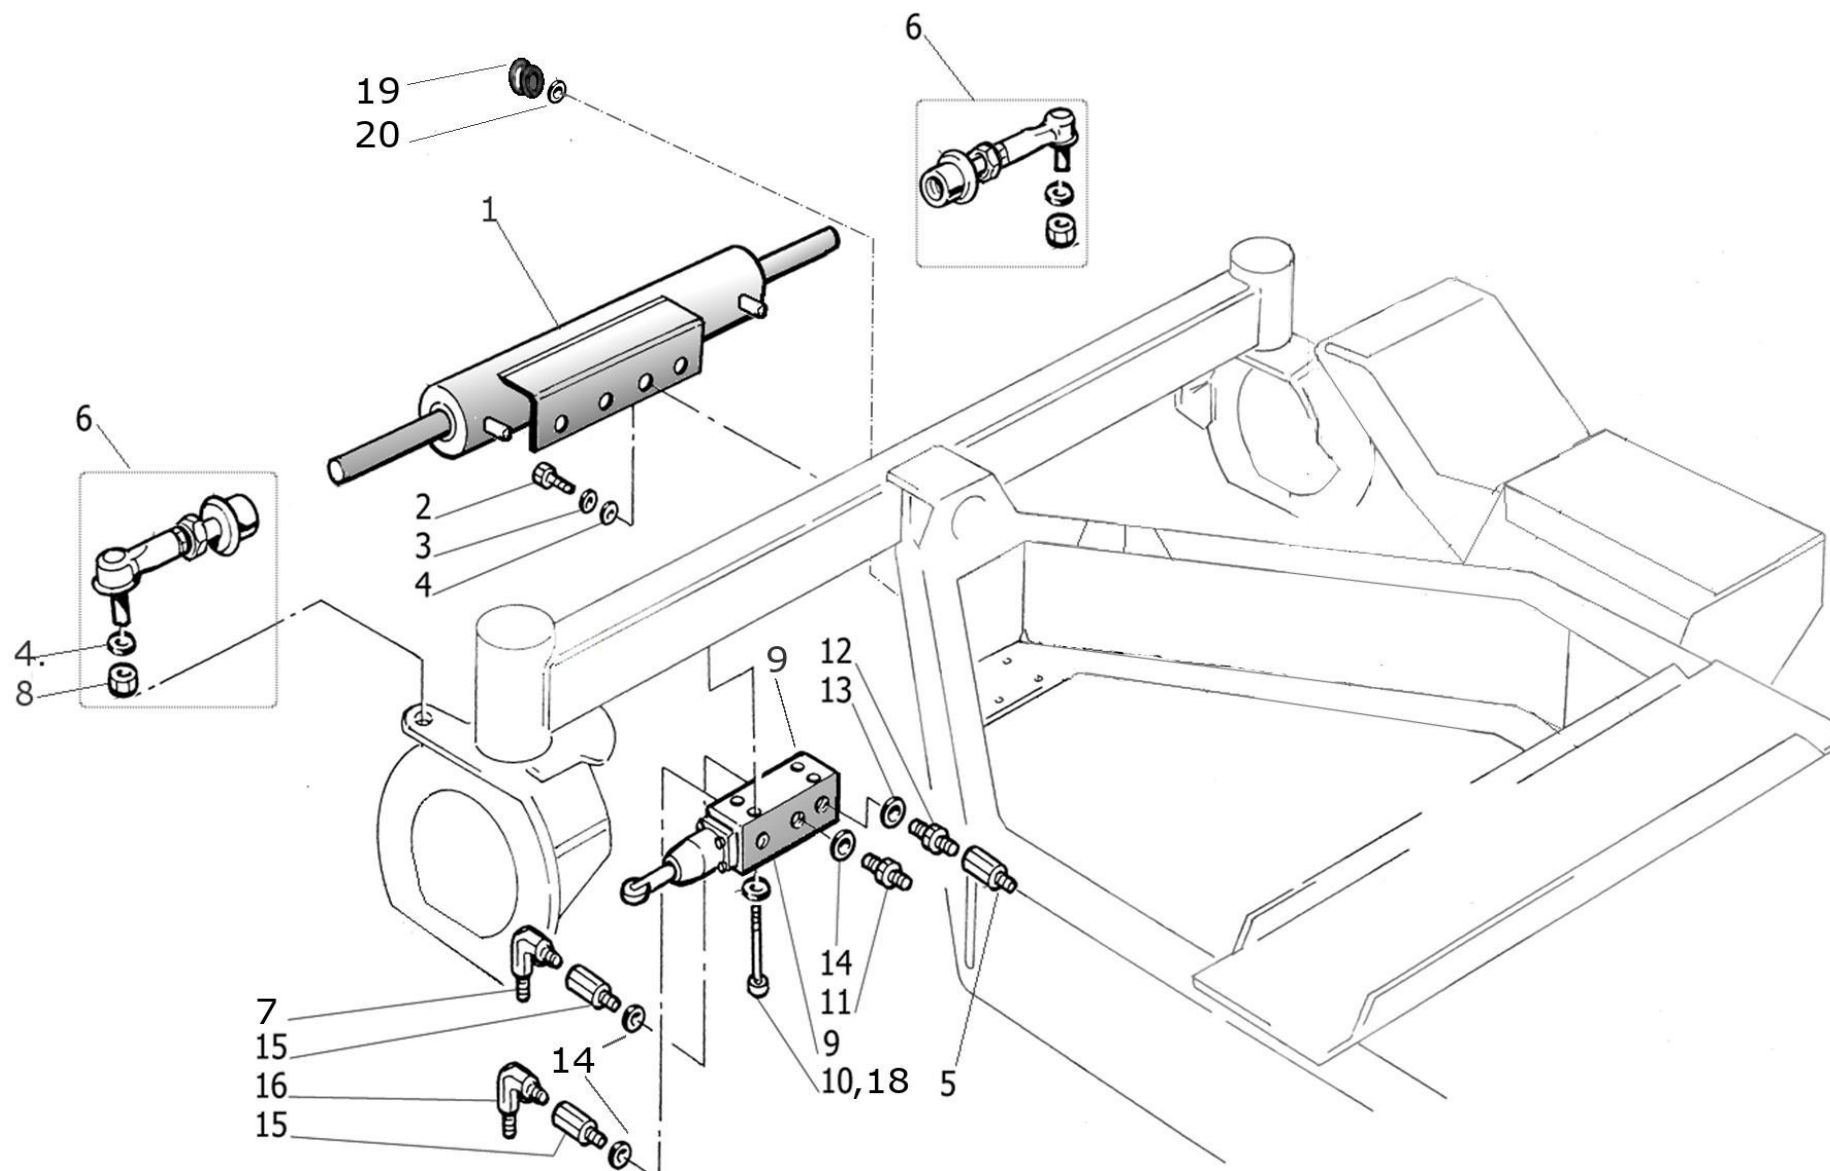


TAVOLA 2 - PICKUP ROTORI - PICKUP ROLLERS

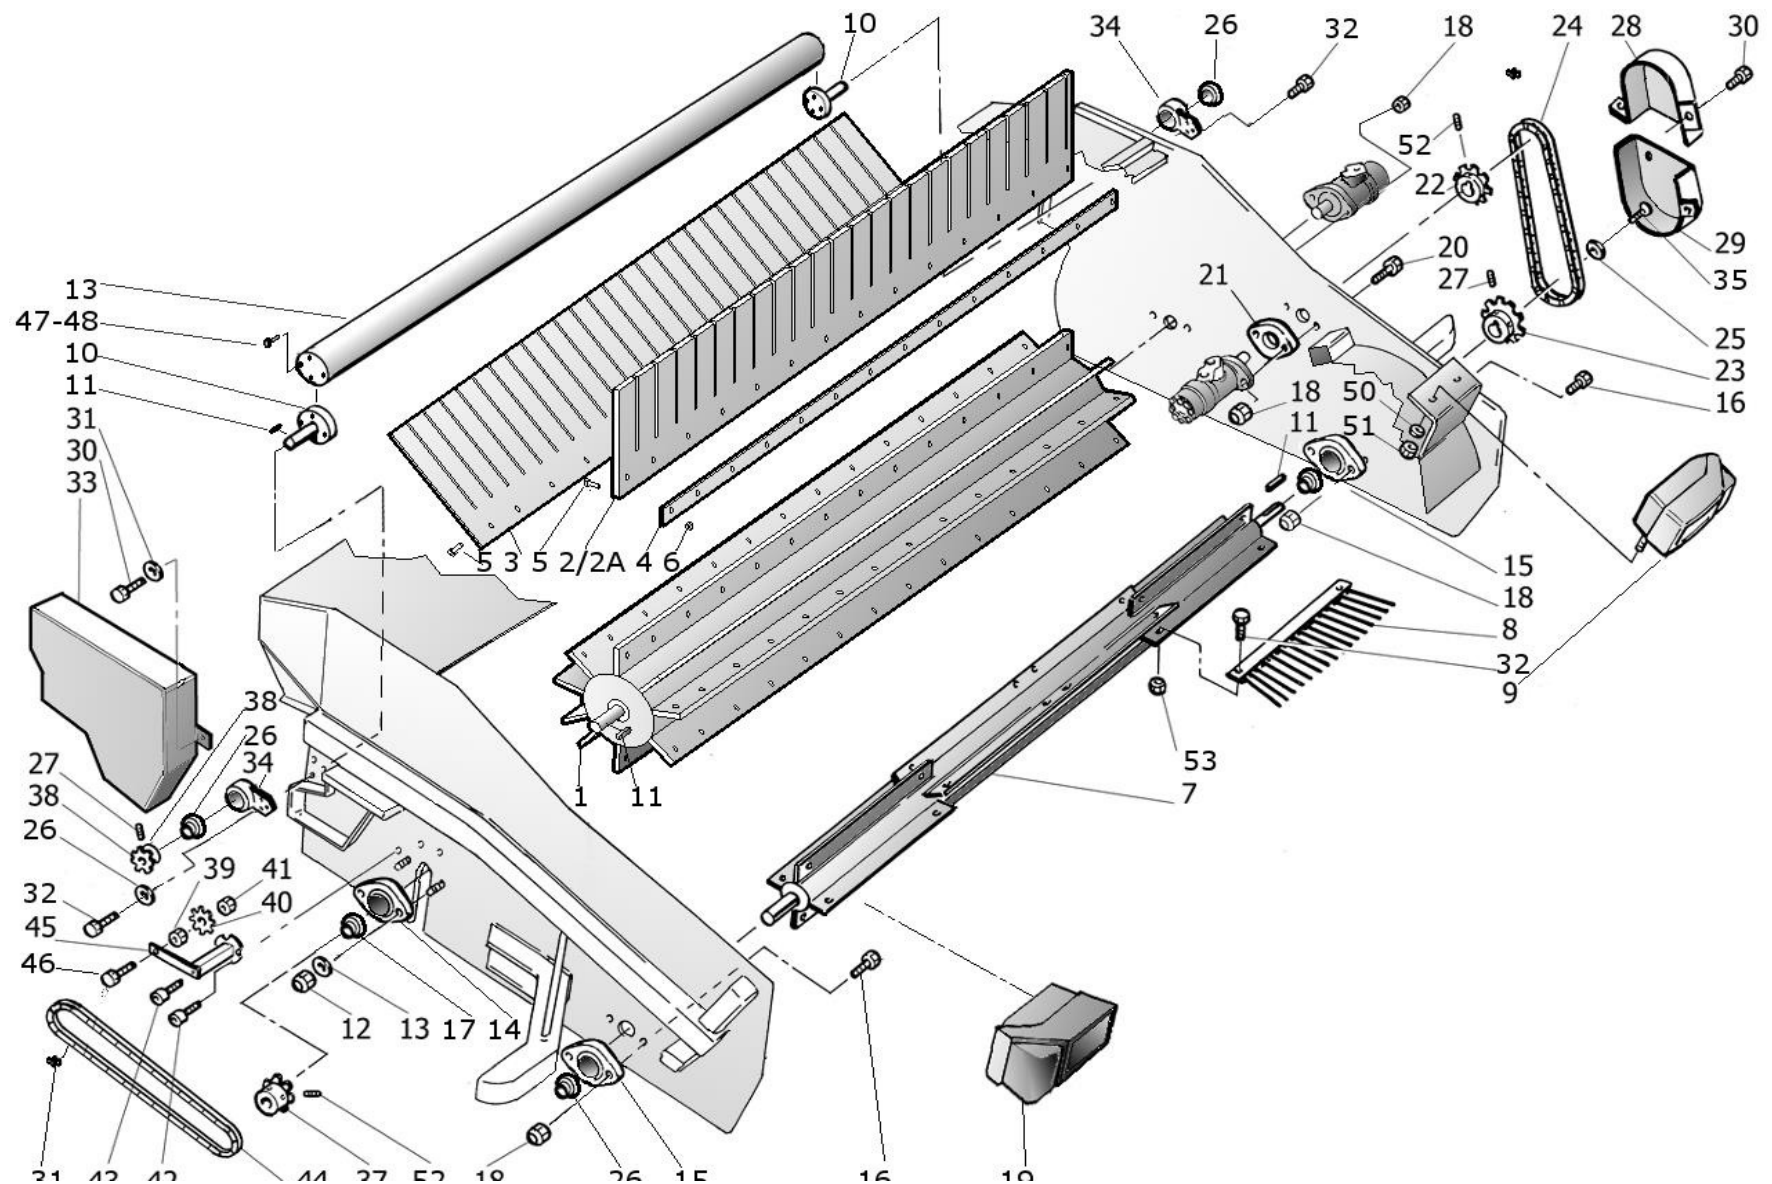


TAVOLA 3 - PICKUP IDRAULICA - PICKUP HYDRAULIC



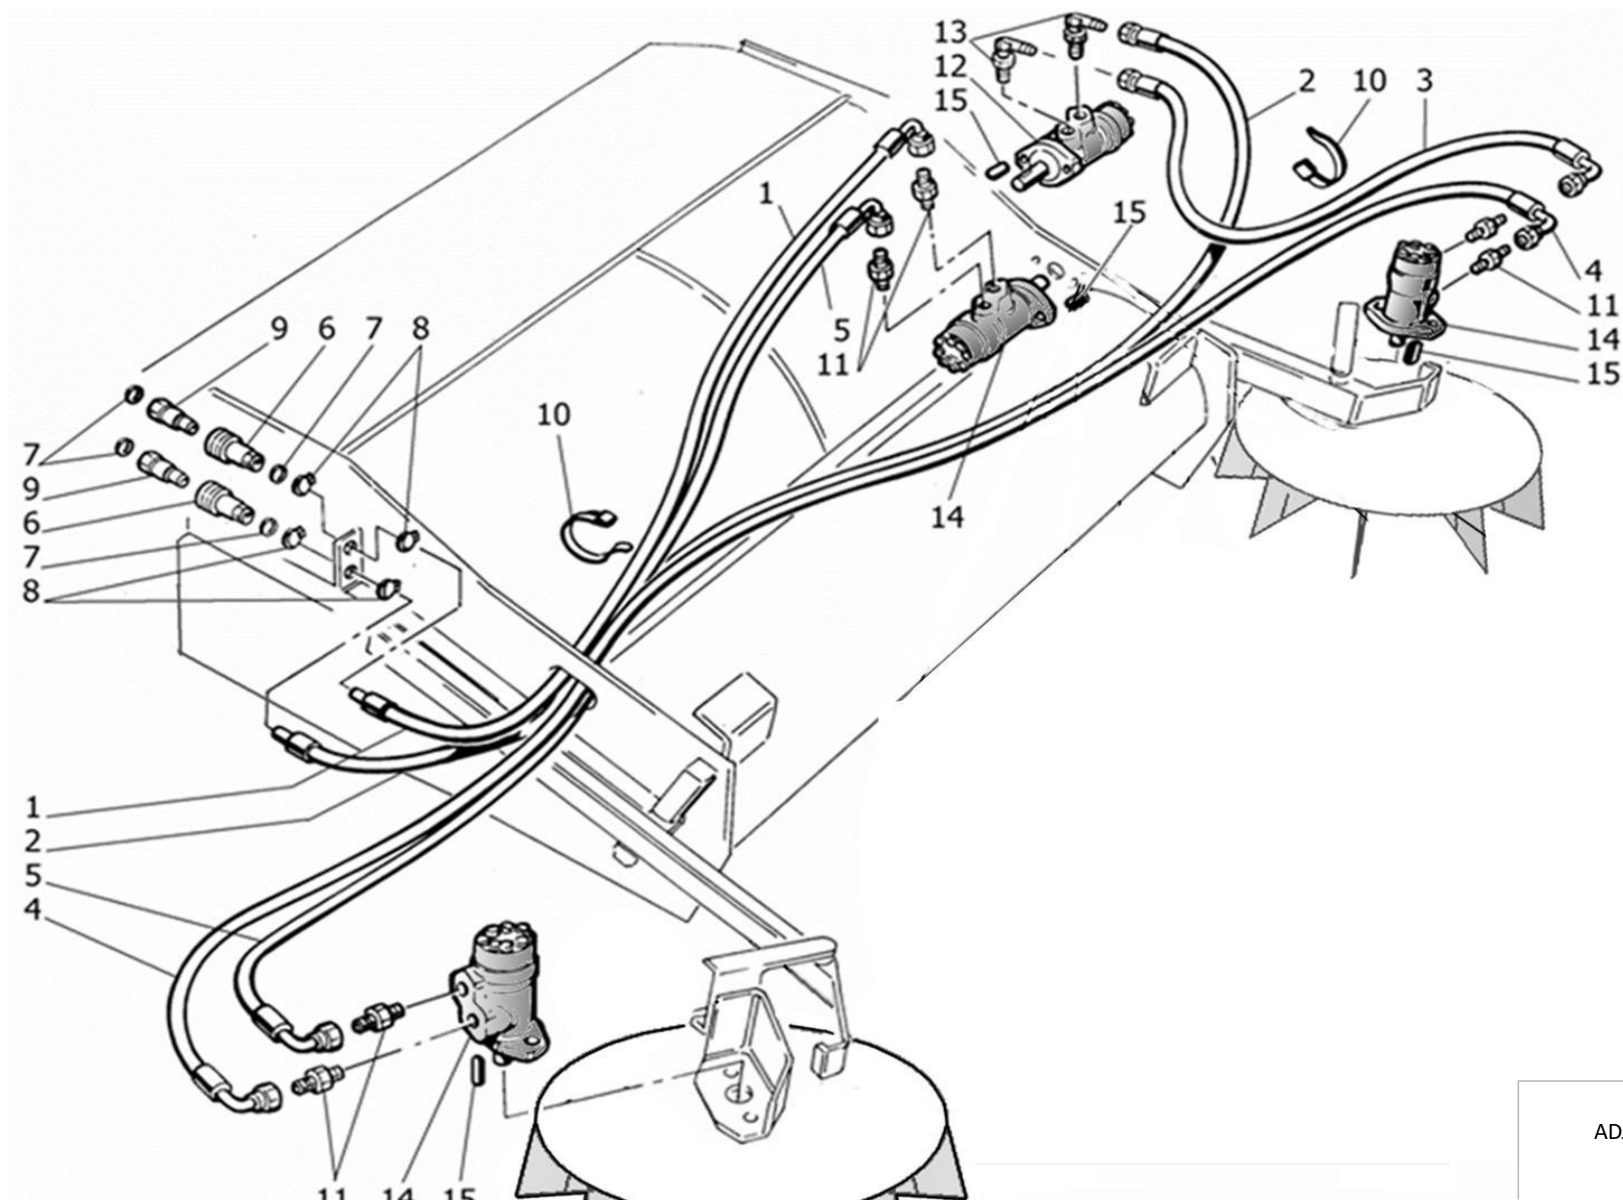


TAVOLA 3 - PICKUP IDRAULICA - PICKUP HYDRAULIC

OPTIONAL REGOLAZIONE DI VELOCITA' - OPTIONAL SPEED ADJUSTMENT

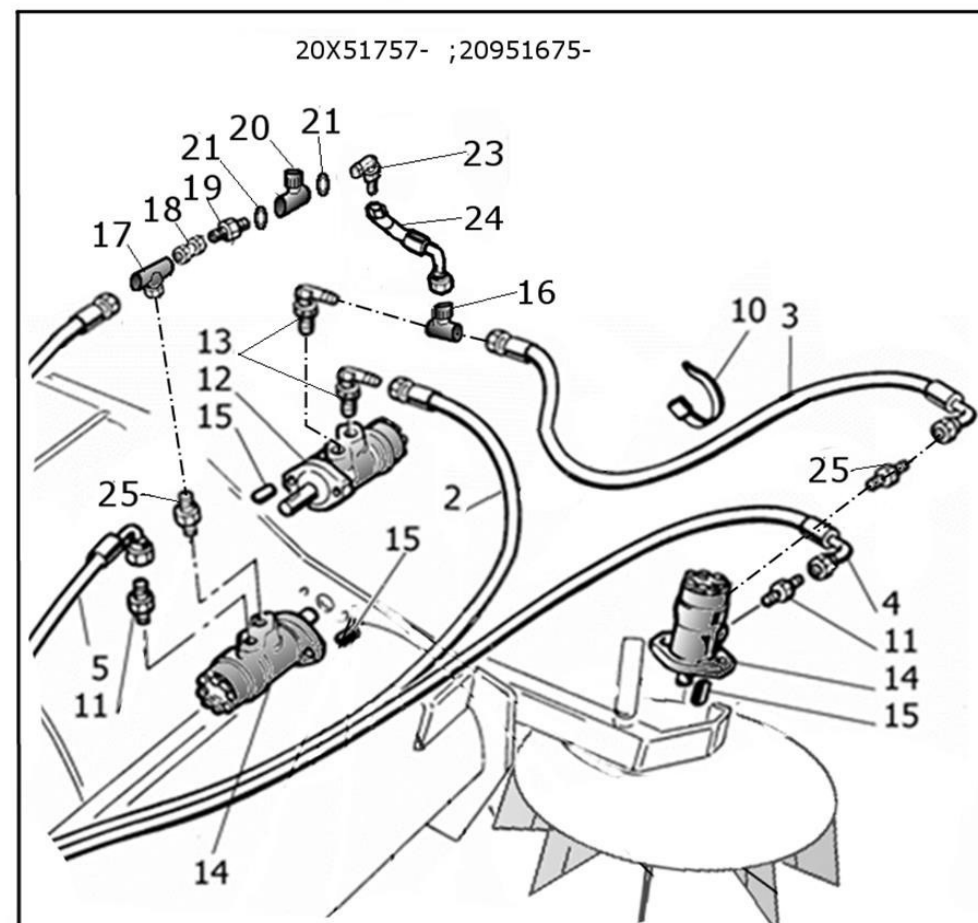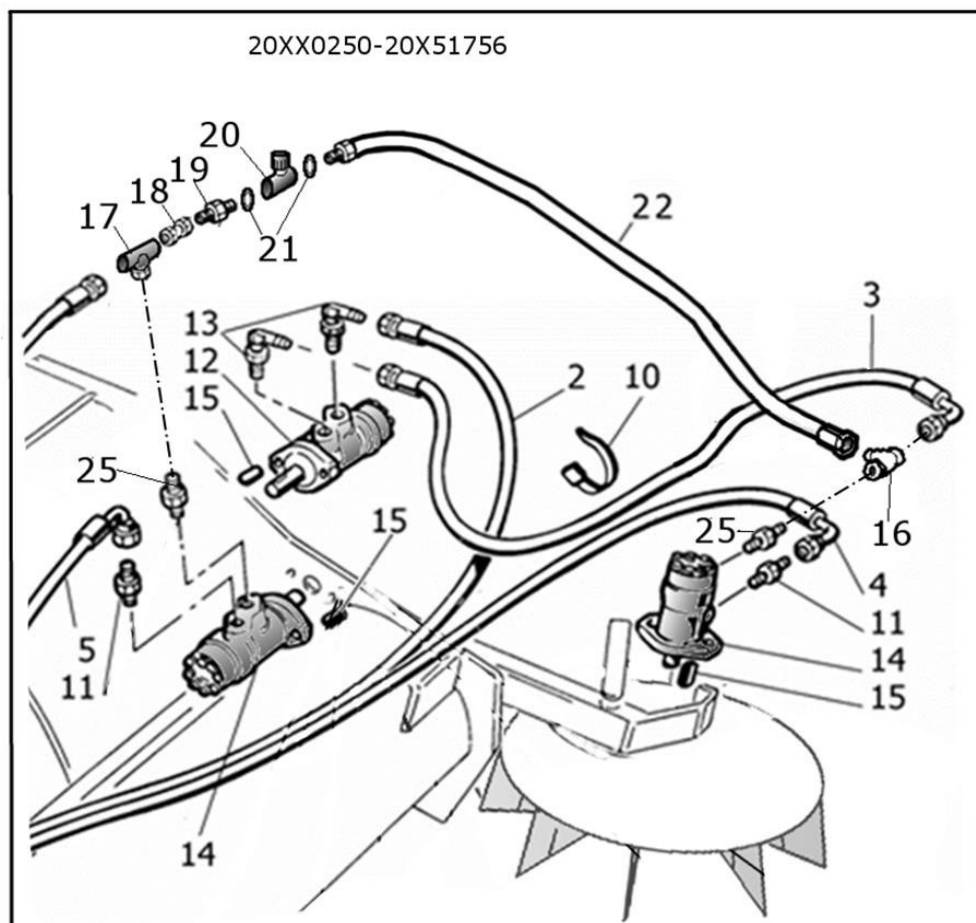

SEE STANDARD PICKUP
HYDRAULIC TOO IN

TAVOLA 4 - VENTILATORE LATERALE - LATERAL FAN

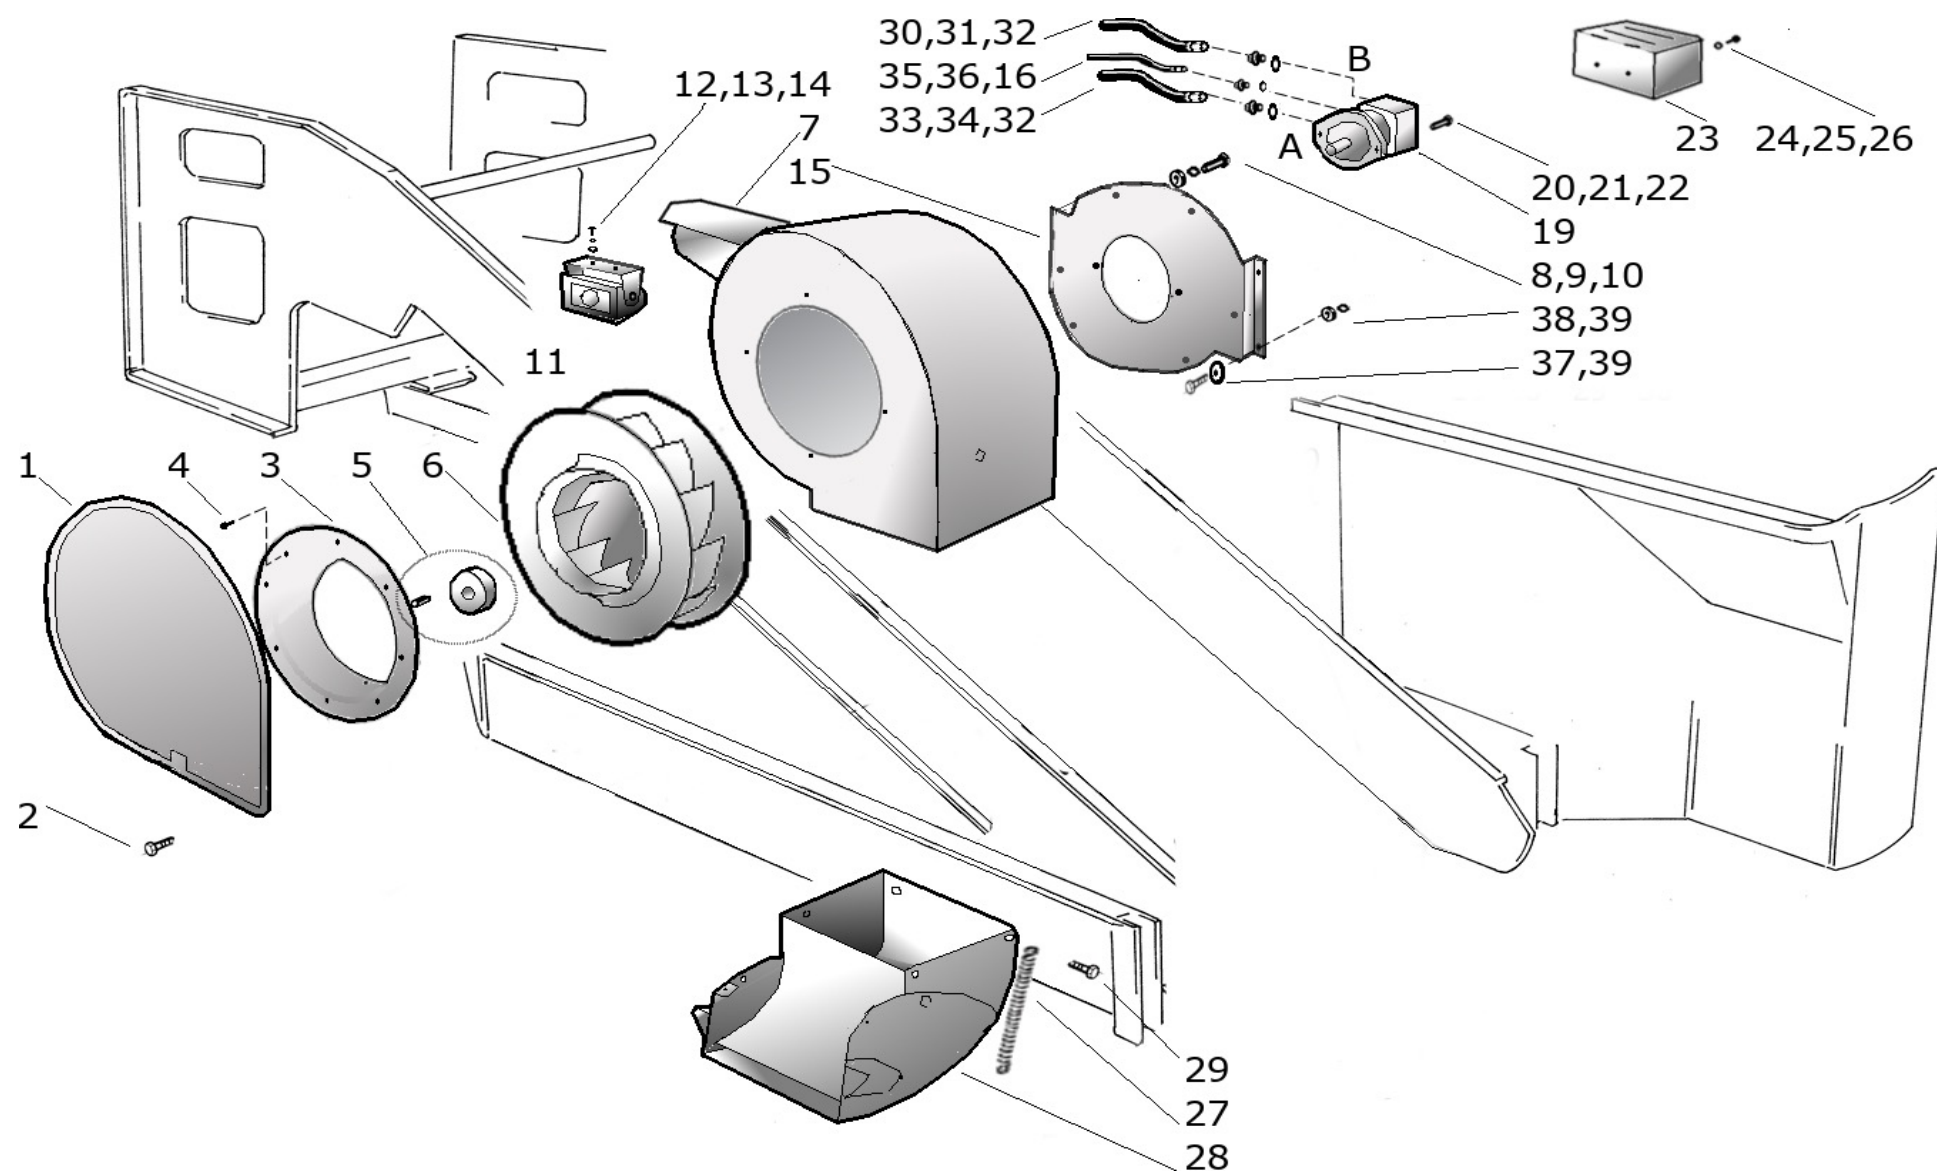


TAVOLA 5 - RULLO SUPERIORE NASTRO - UPPER BELT ROLLER

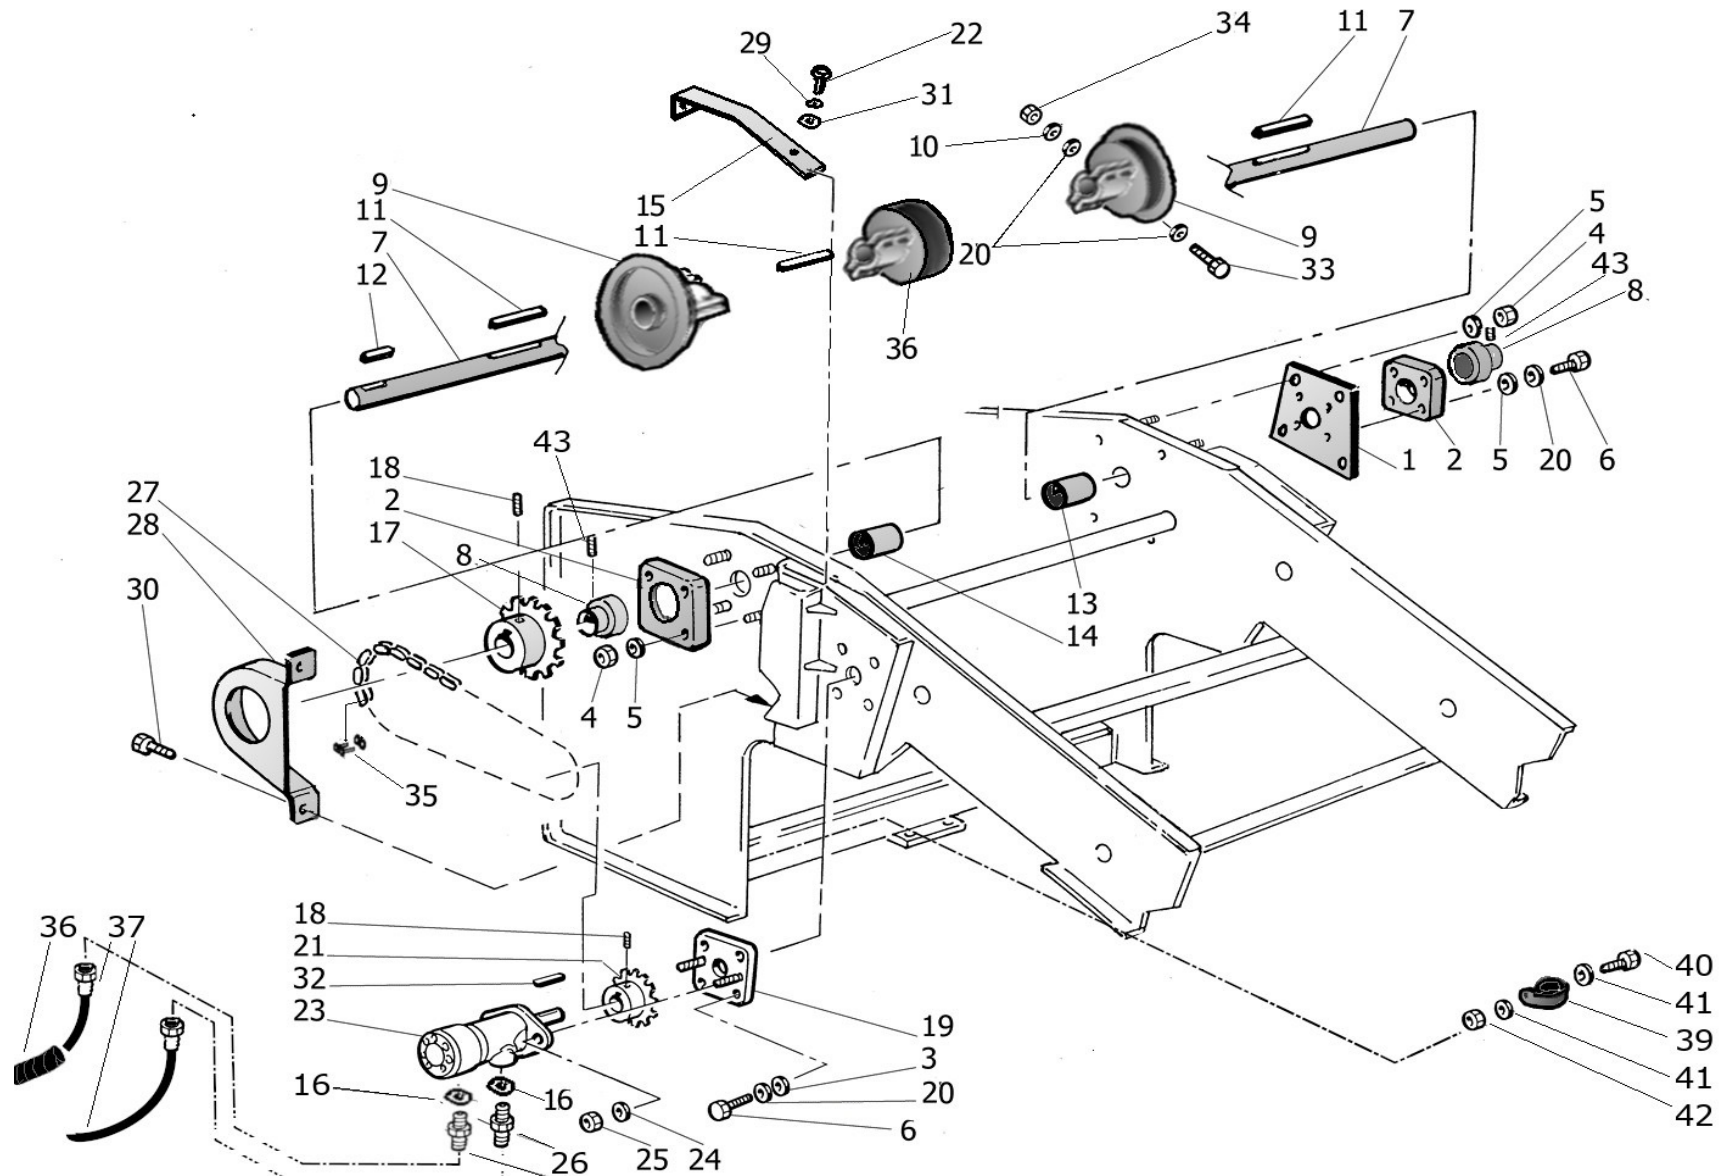


TAVOLA 6 - SPAZZOLA LATERALE - LATERAL BRUSH

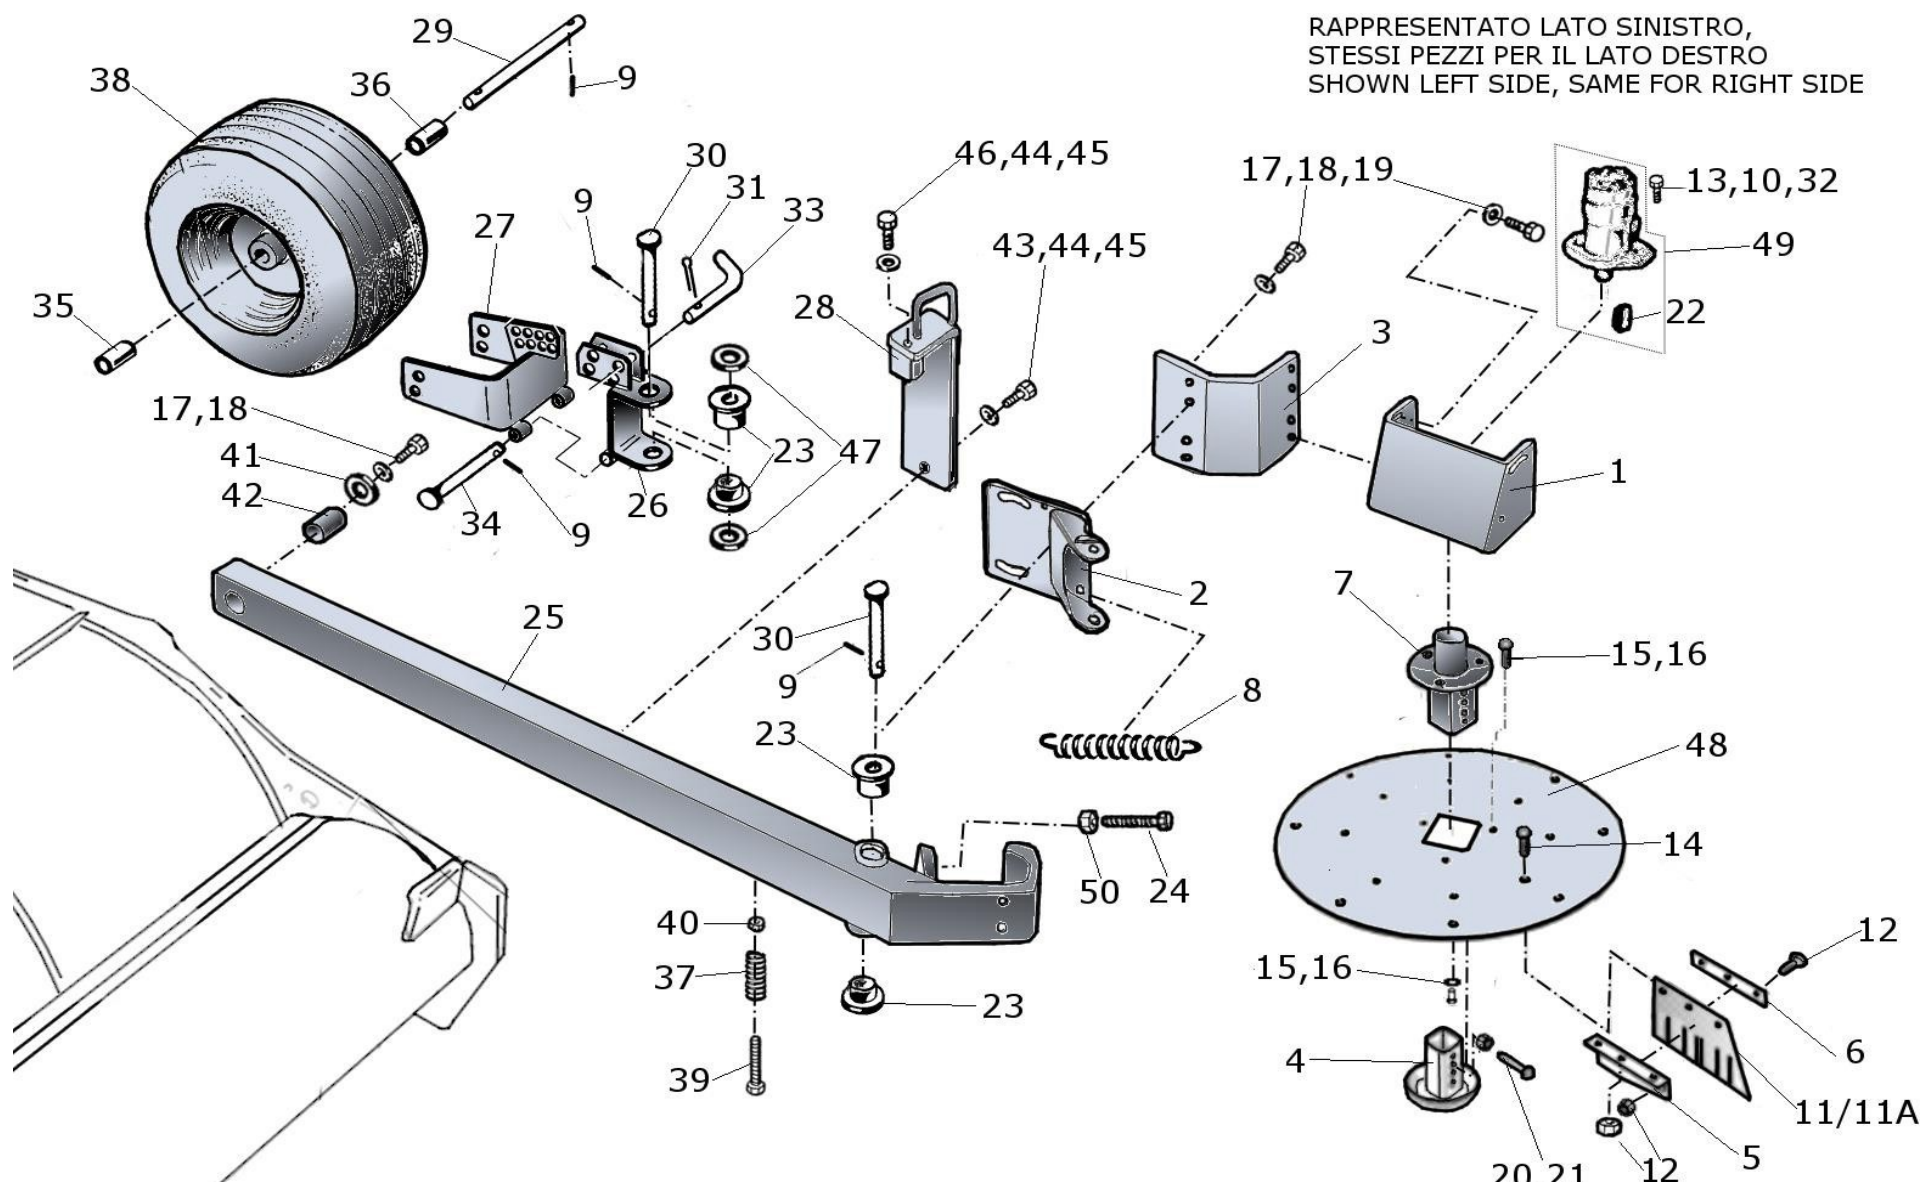


TAVOLA 7- PICK UP TELAIO - PICK UP FRAME

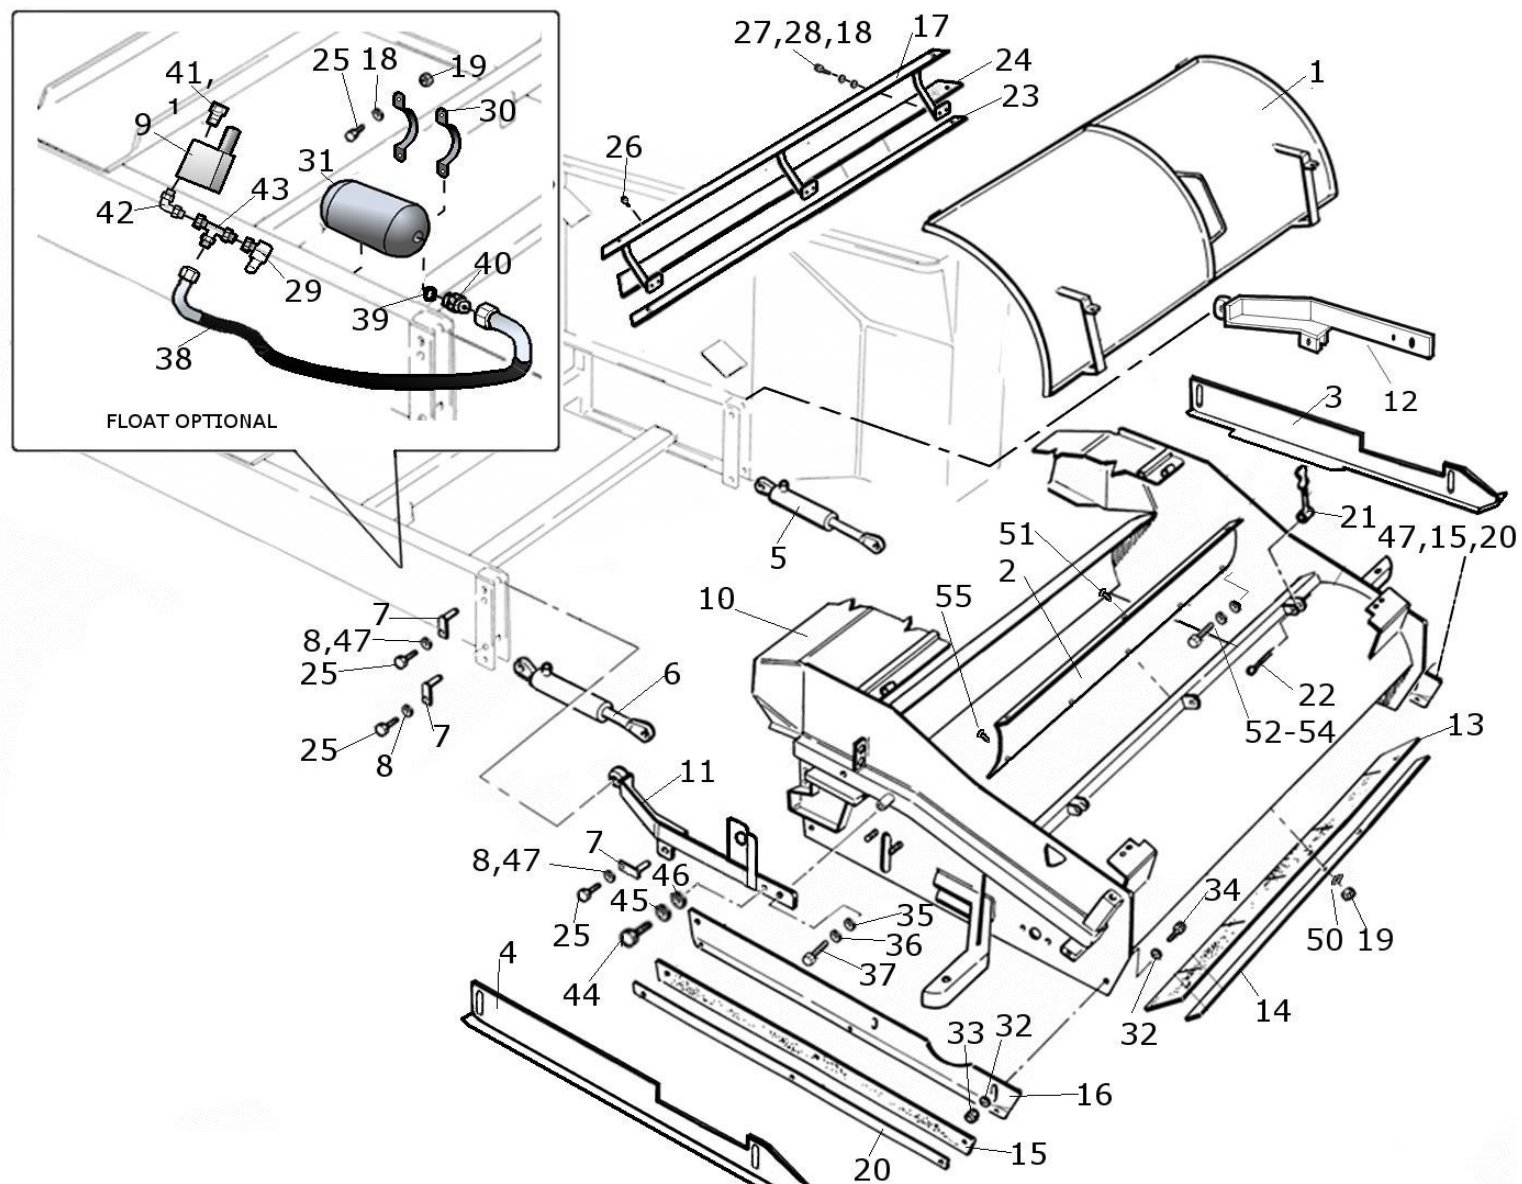


TAVOLA 8 - CASSONE - HOPPER

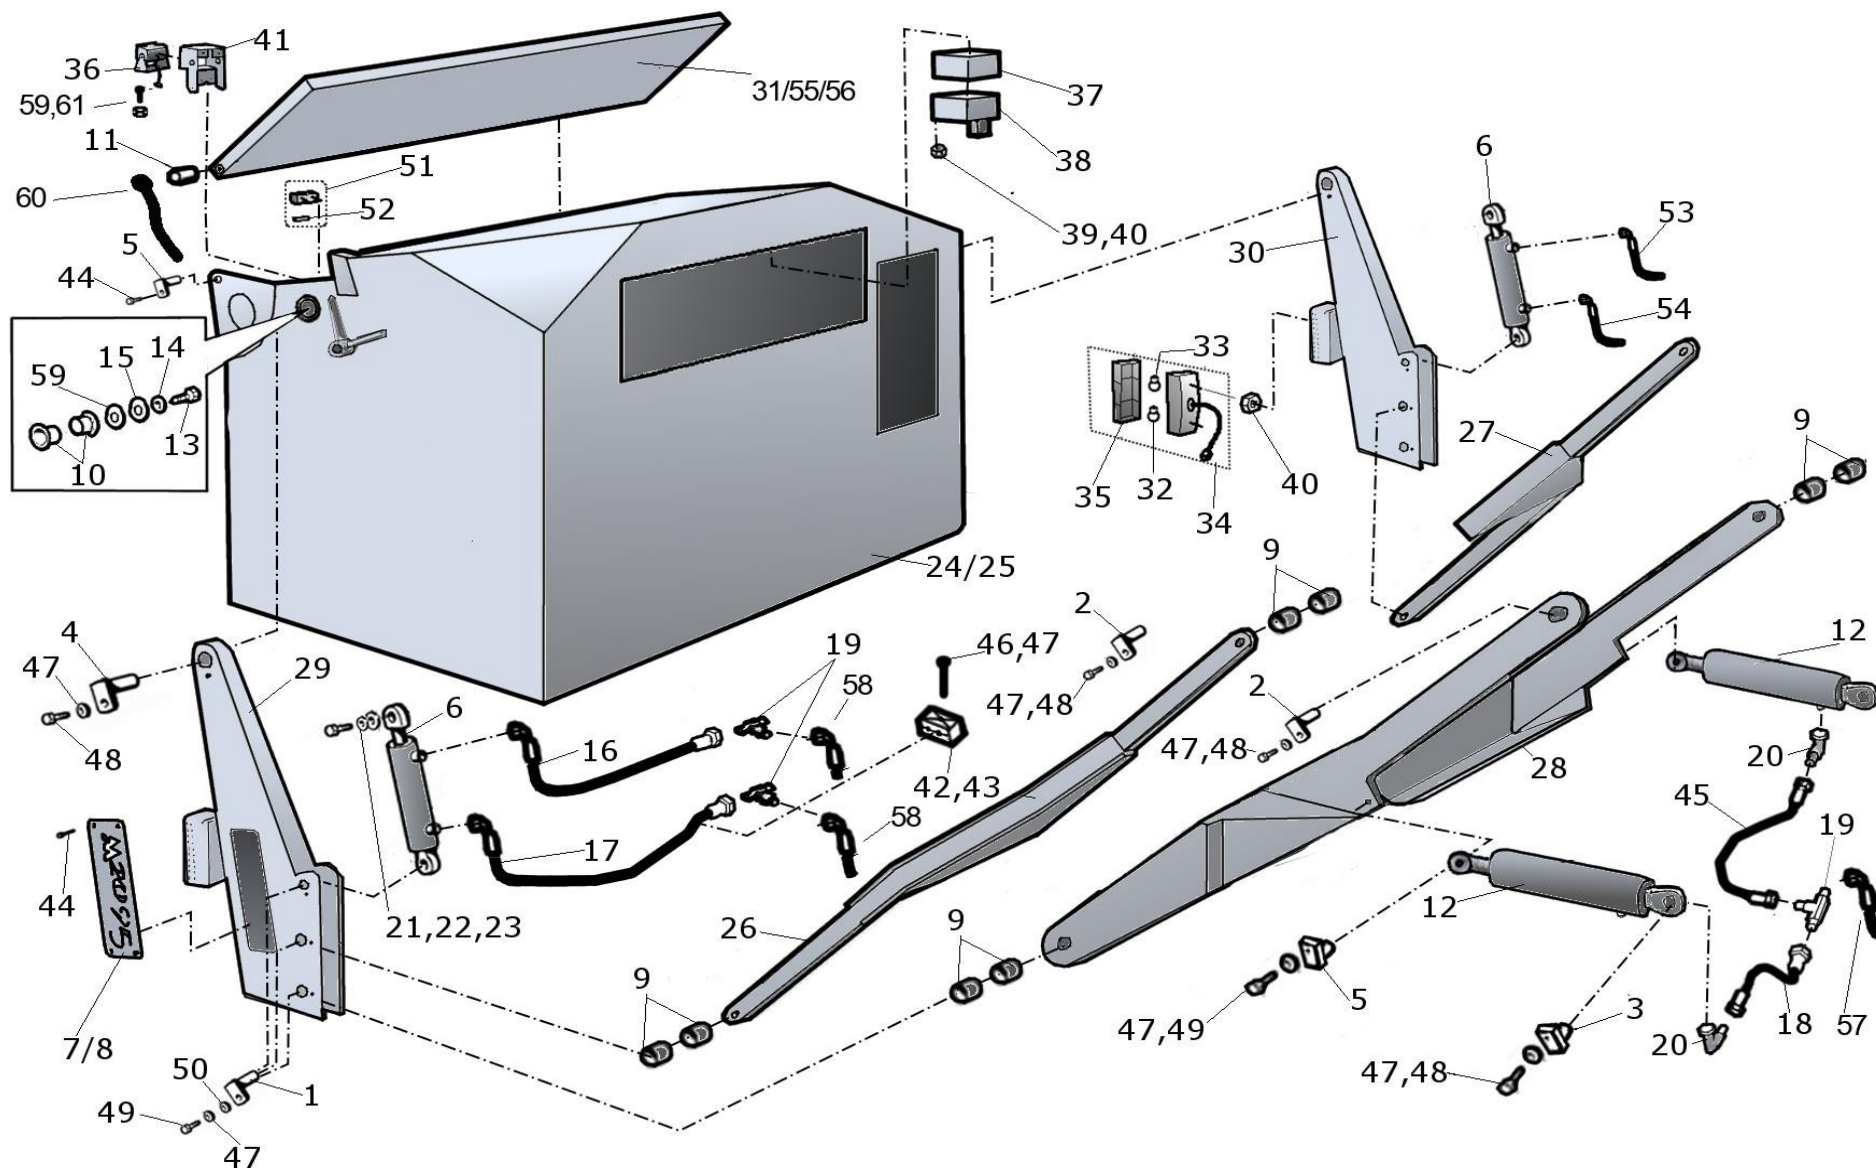


TAVOLA 9 - POMPE - PUMPS

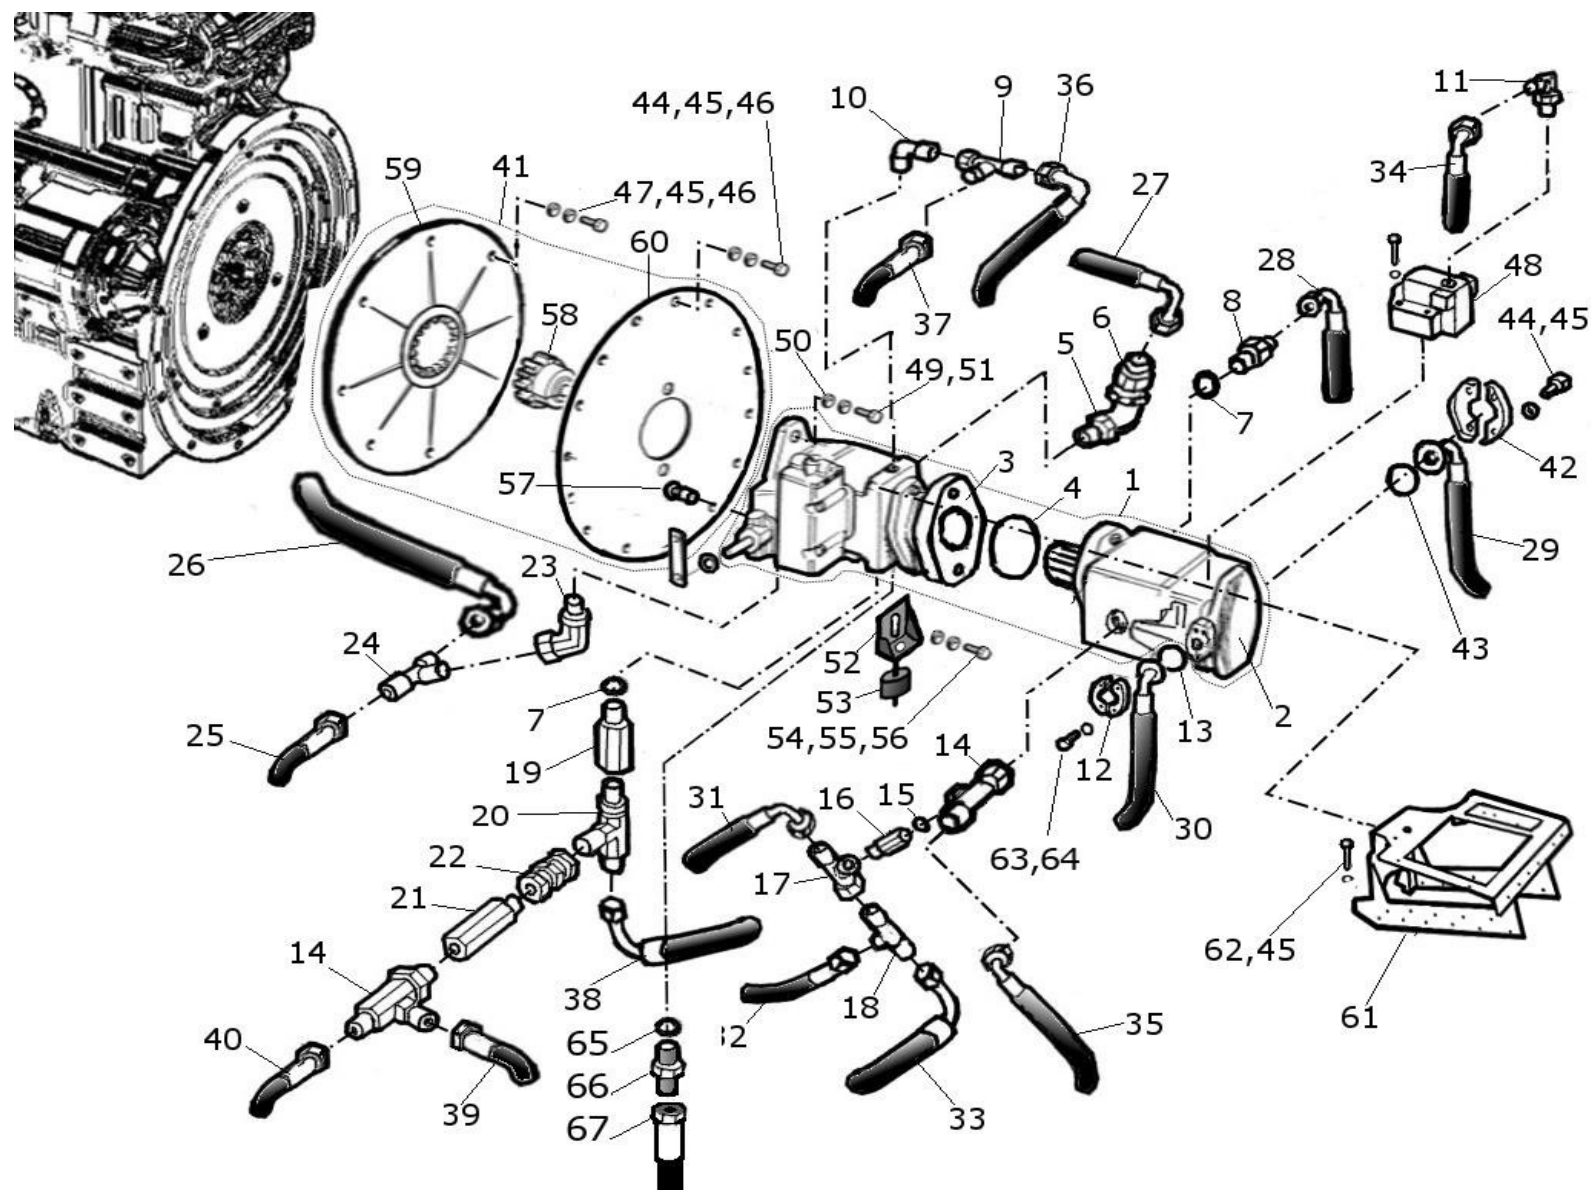


TAVOLA 10 - RADIATORE- RADIATOR

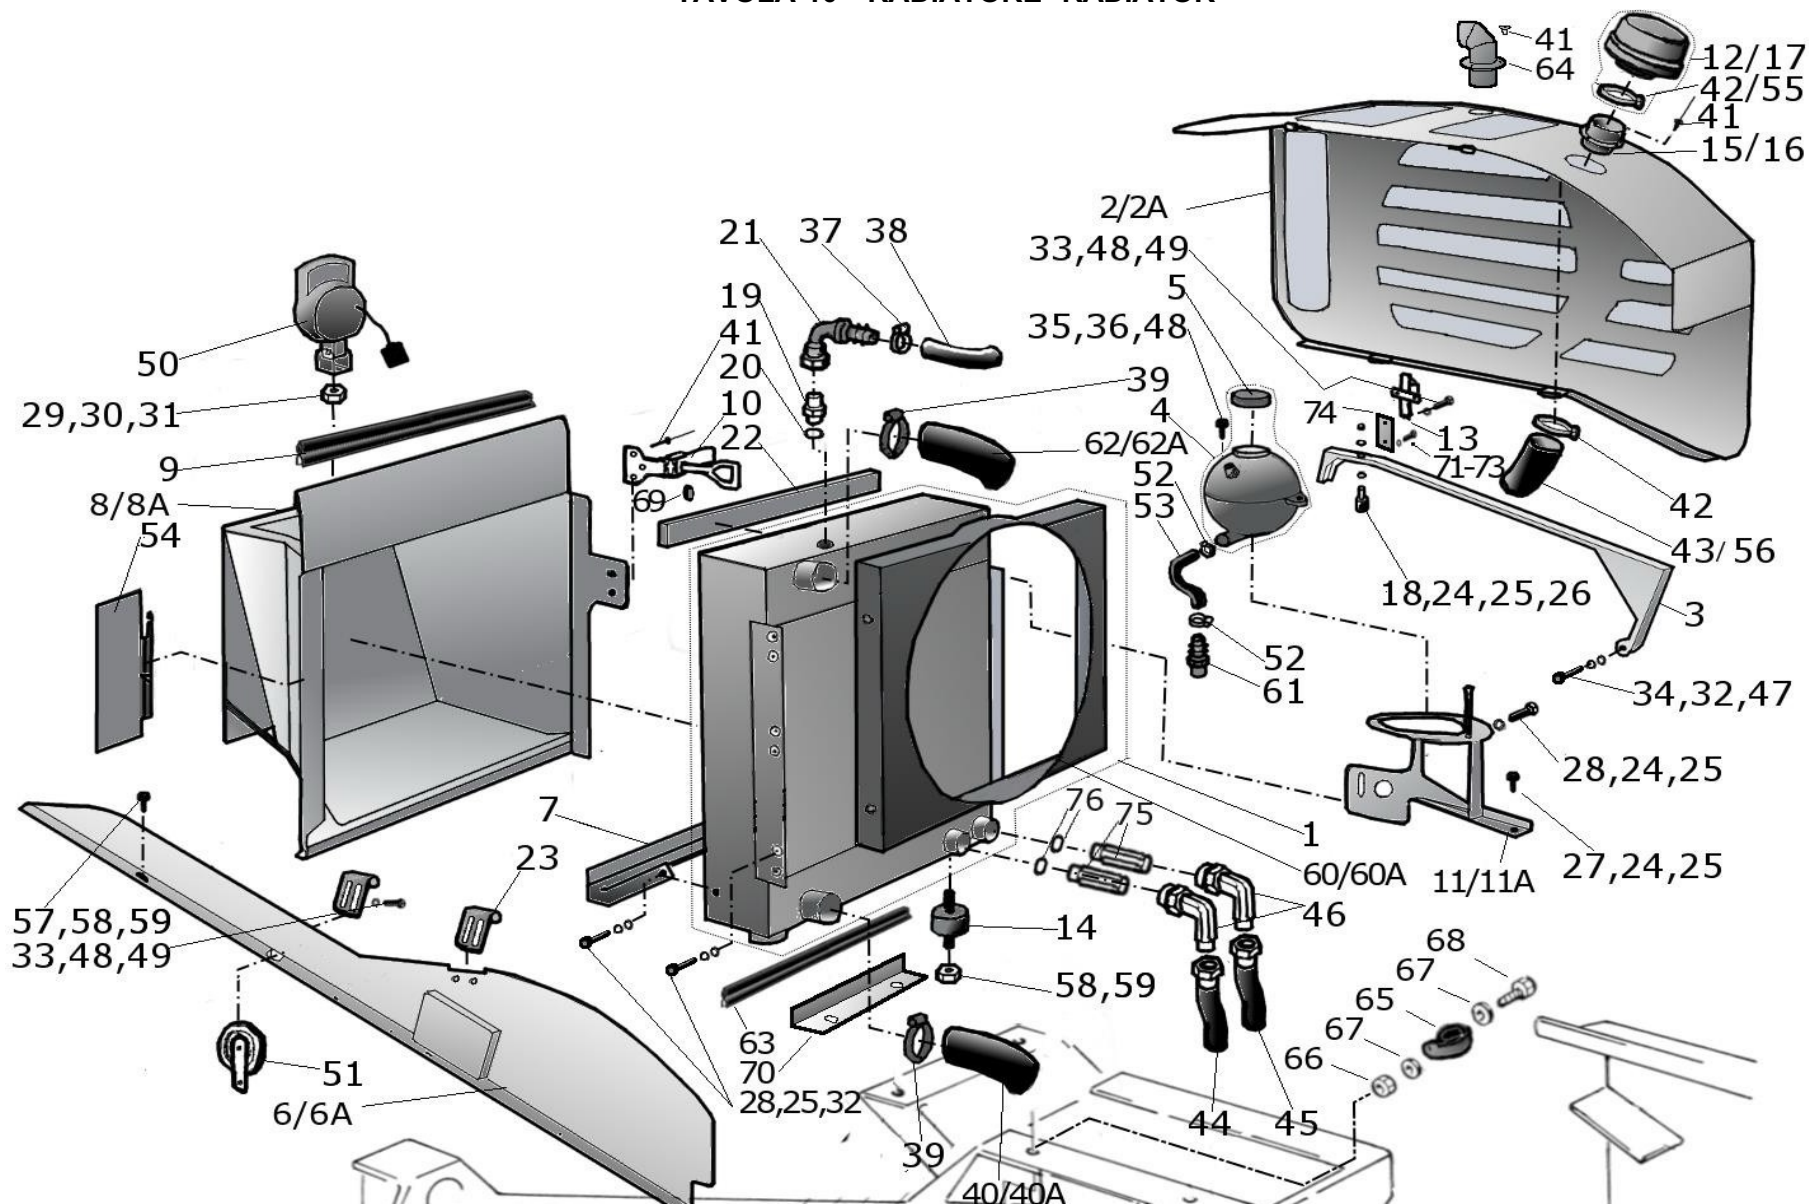


TAVOLA 11 - TELAIO - FRAME

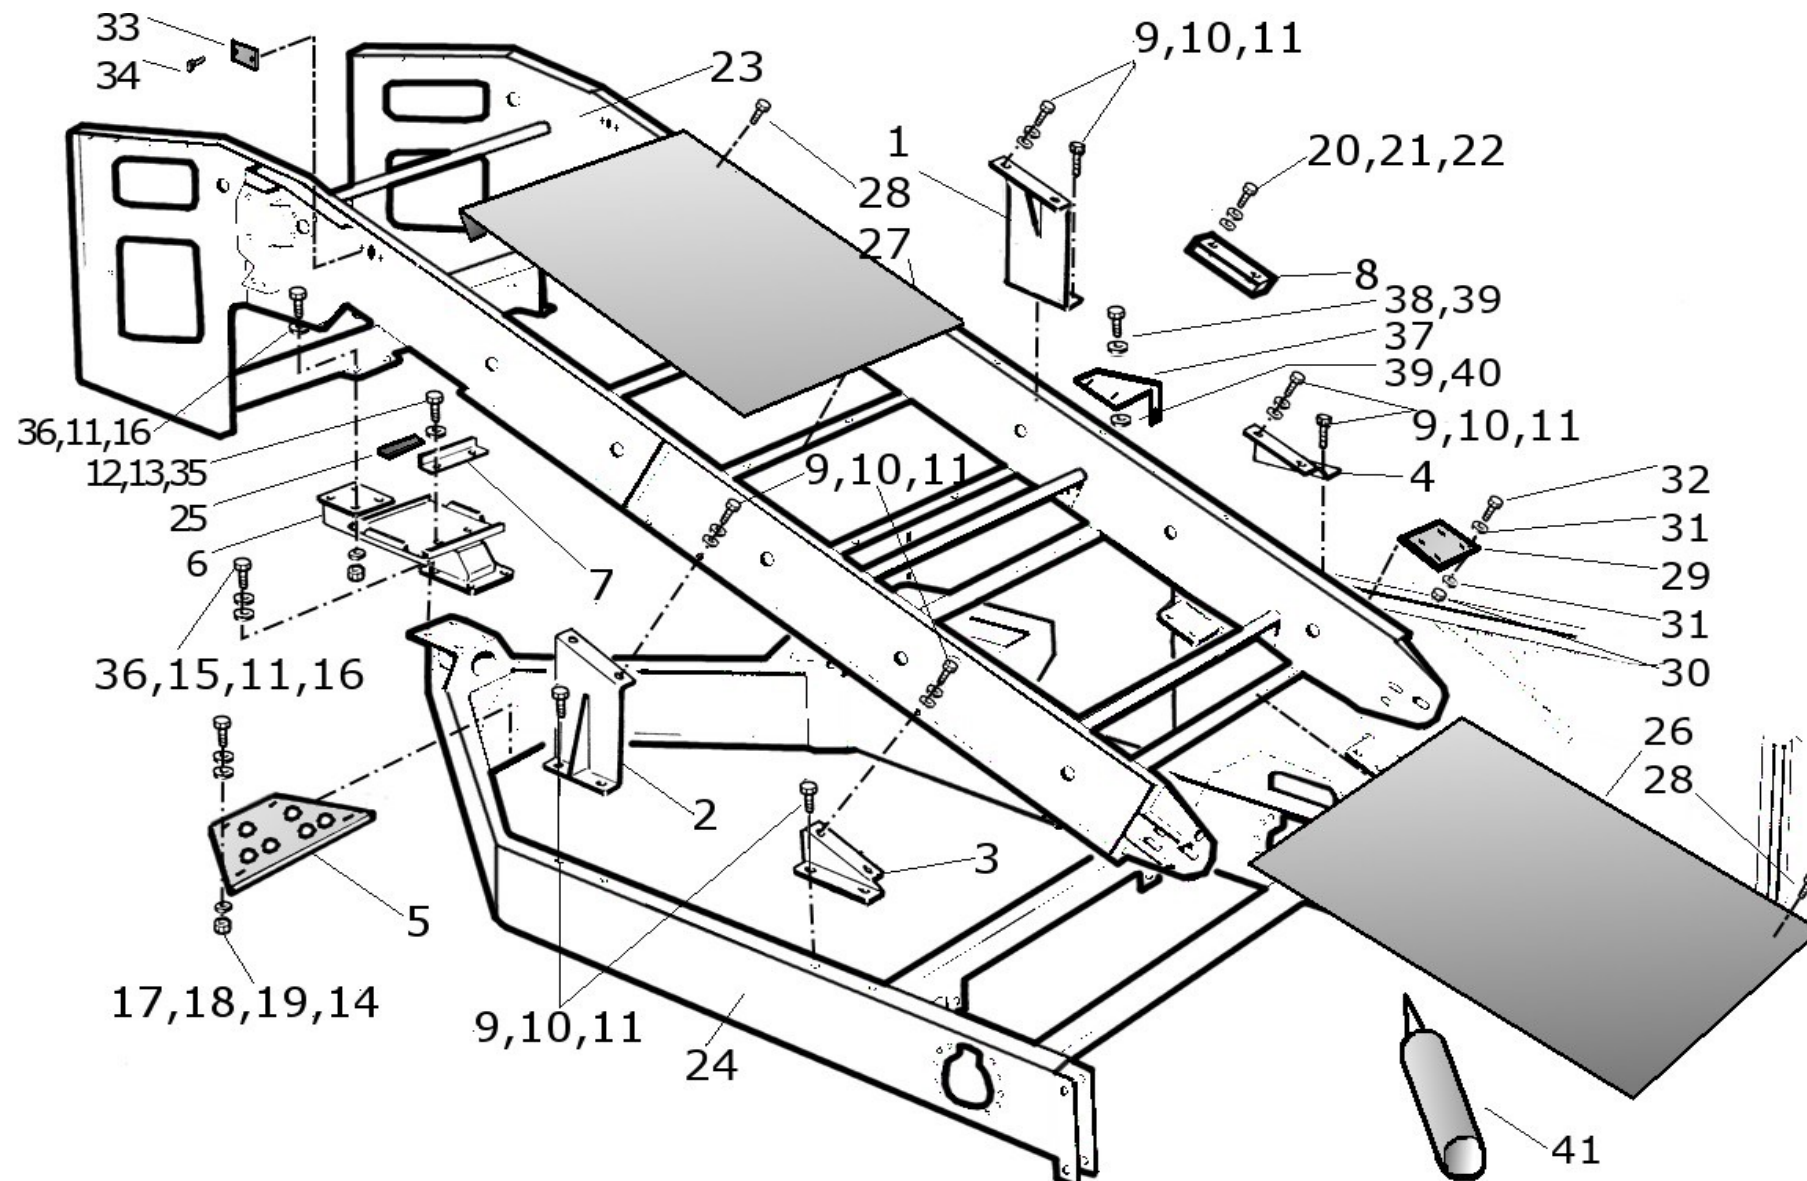


TAVOLA 12 - CRIVELLO - VIBRATING SCREEN

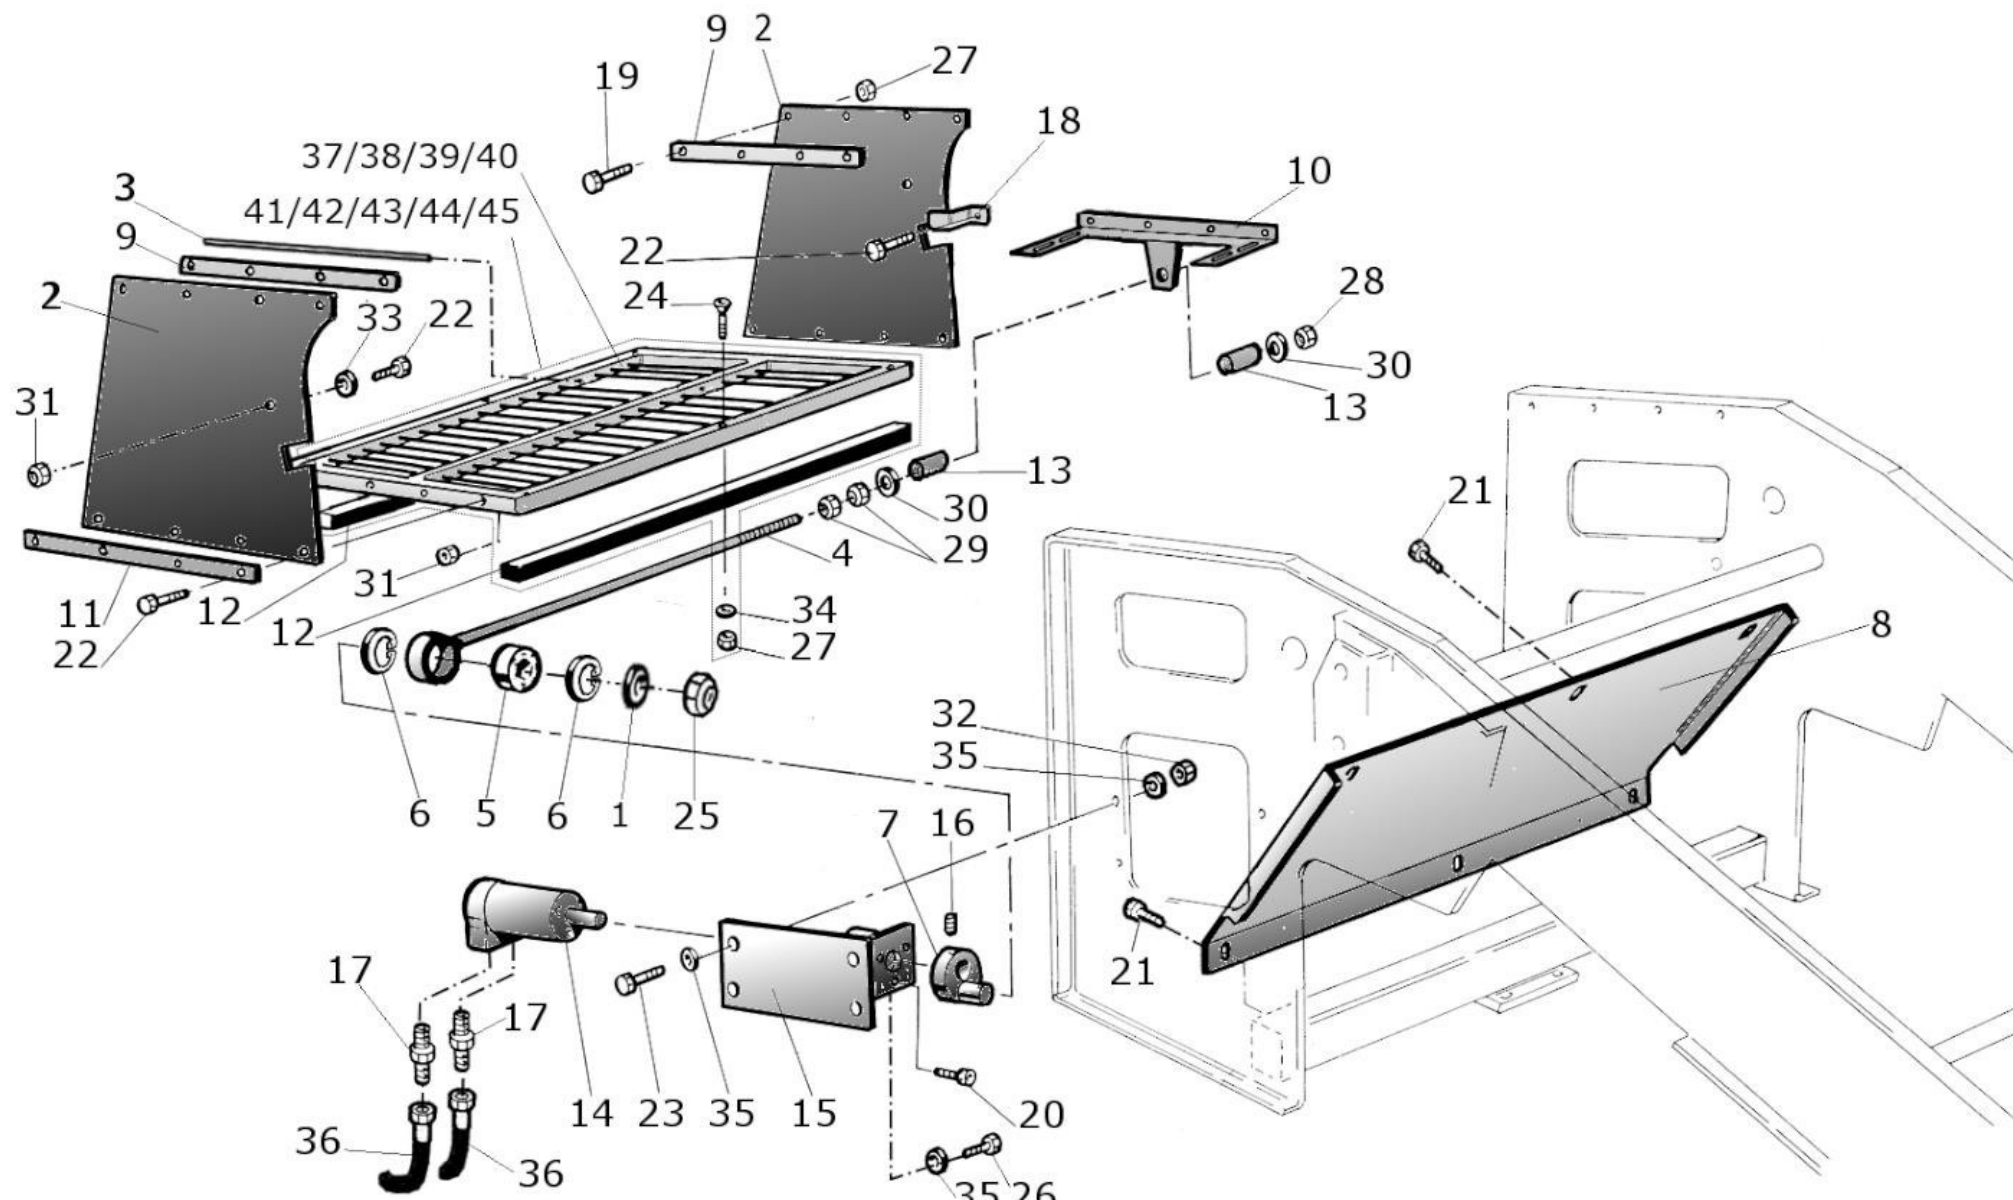


TAVOLA 13 - ASSALE POSTERIORE - REAR AXLE

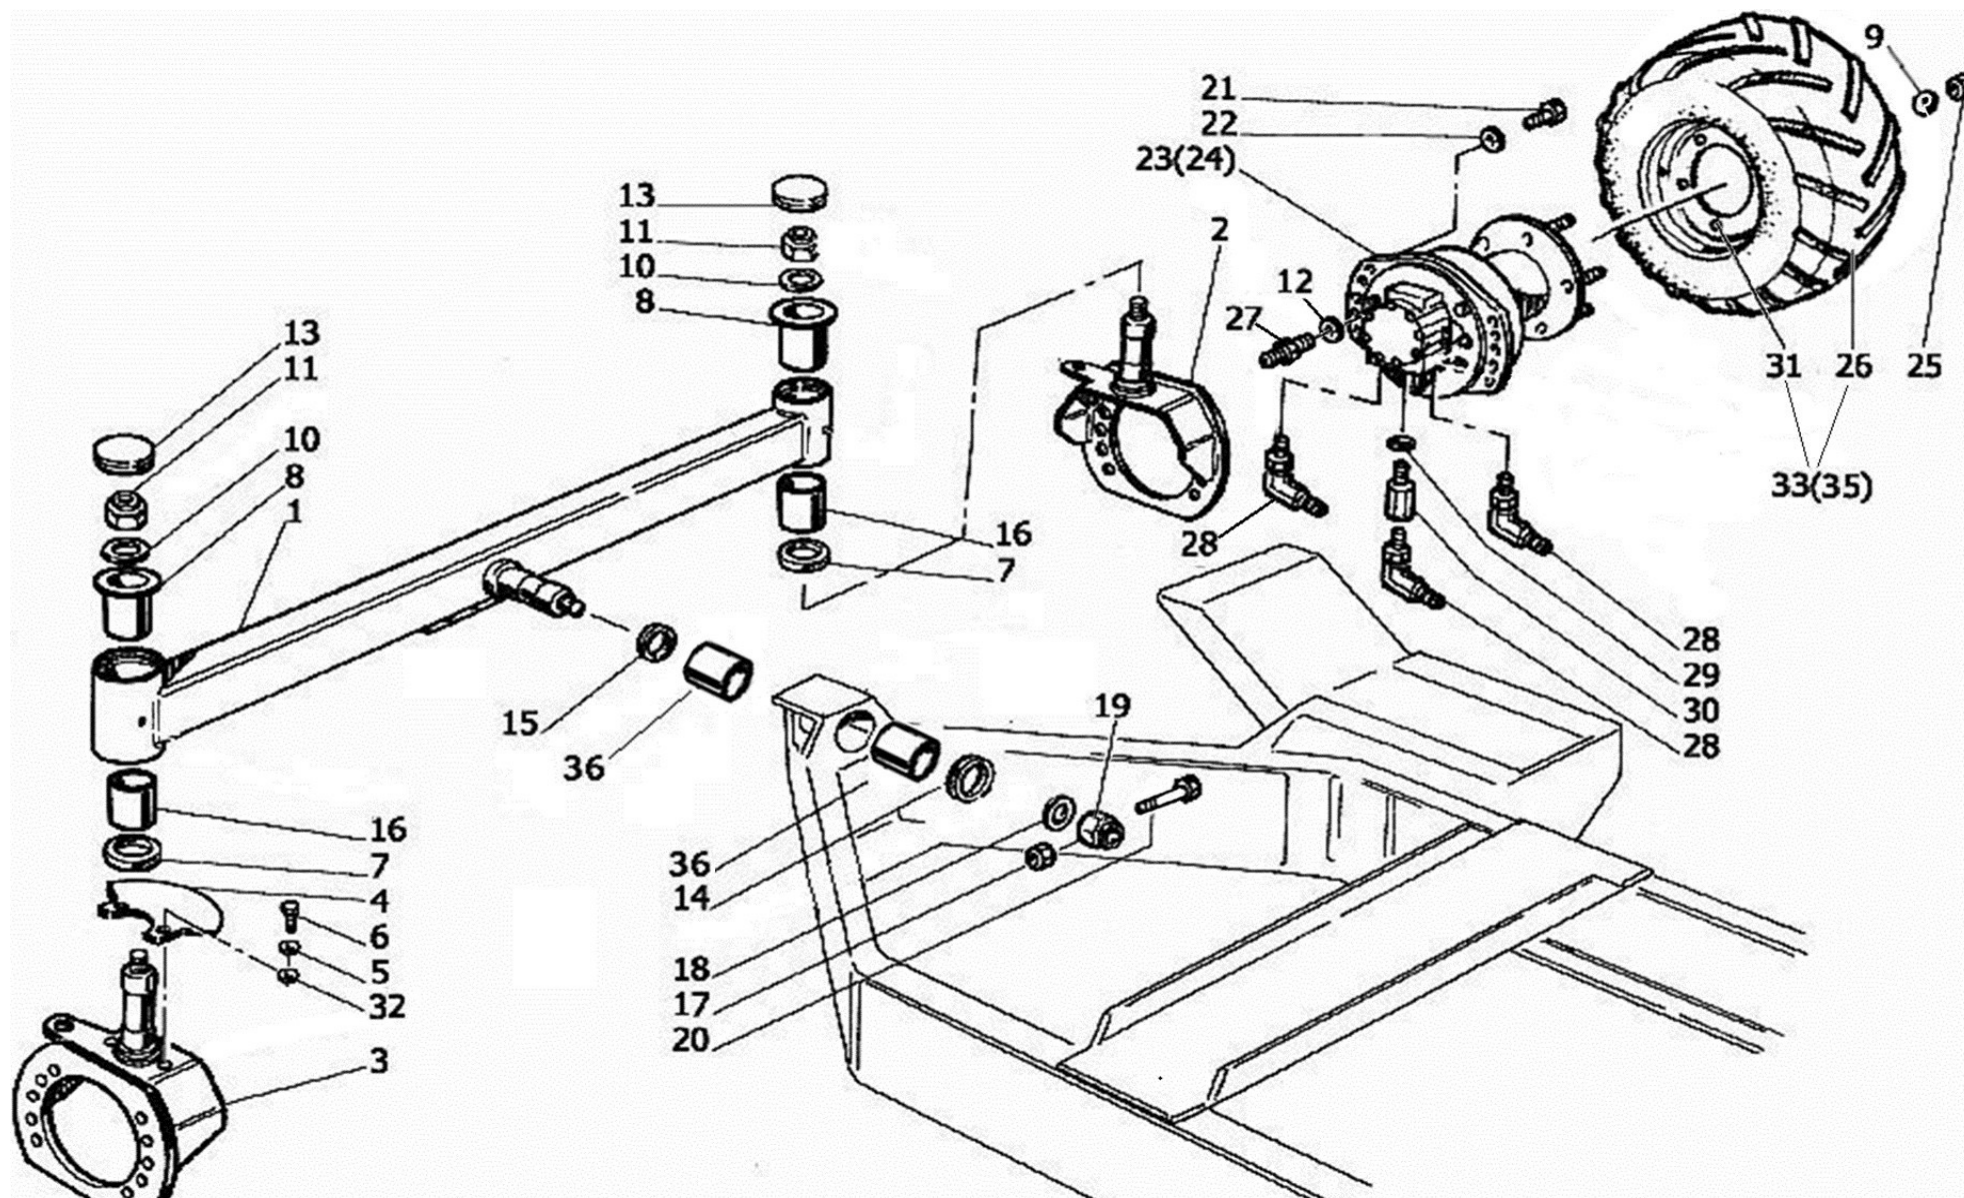


TAVOLA 14 - VENTILATORE POSTERIORE - REAR FAN

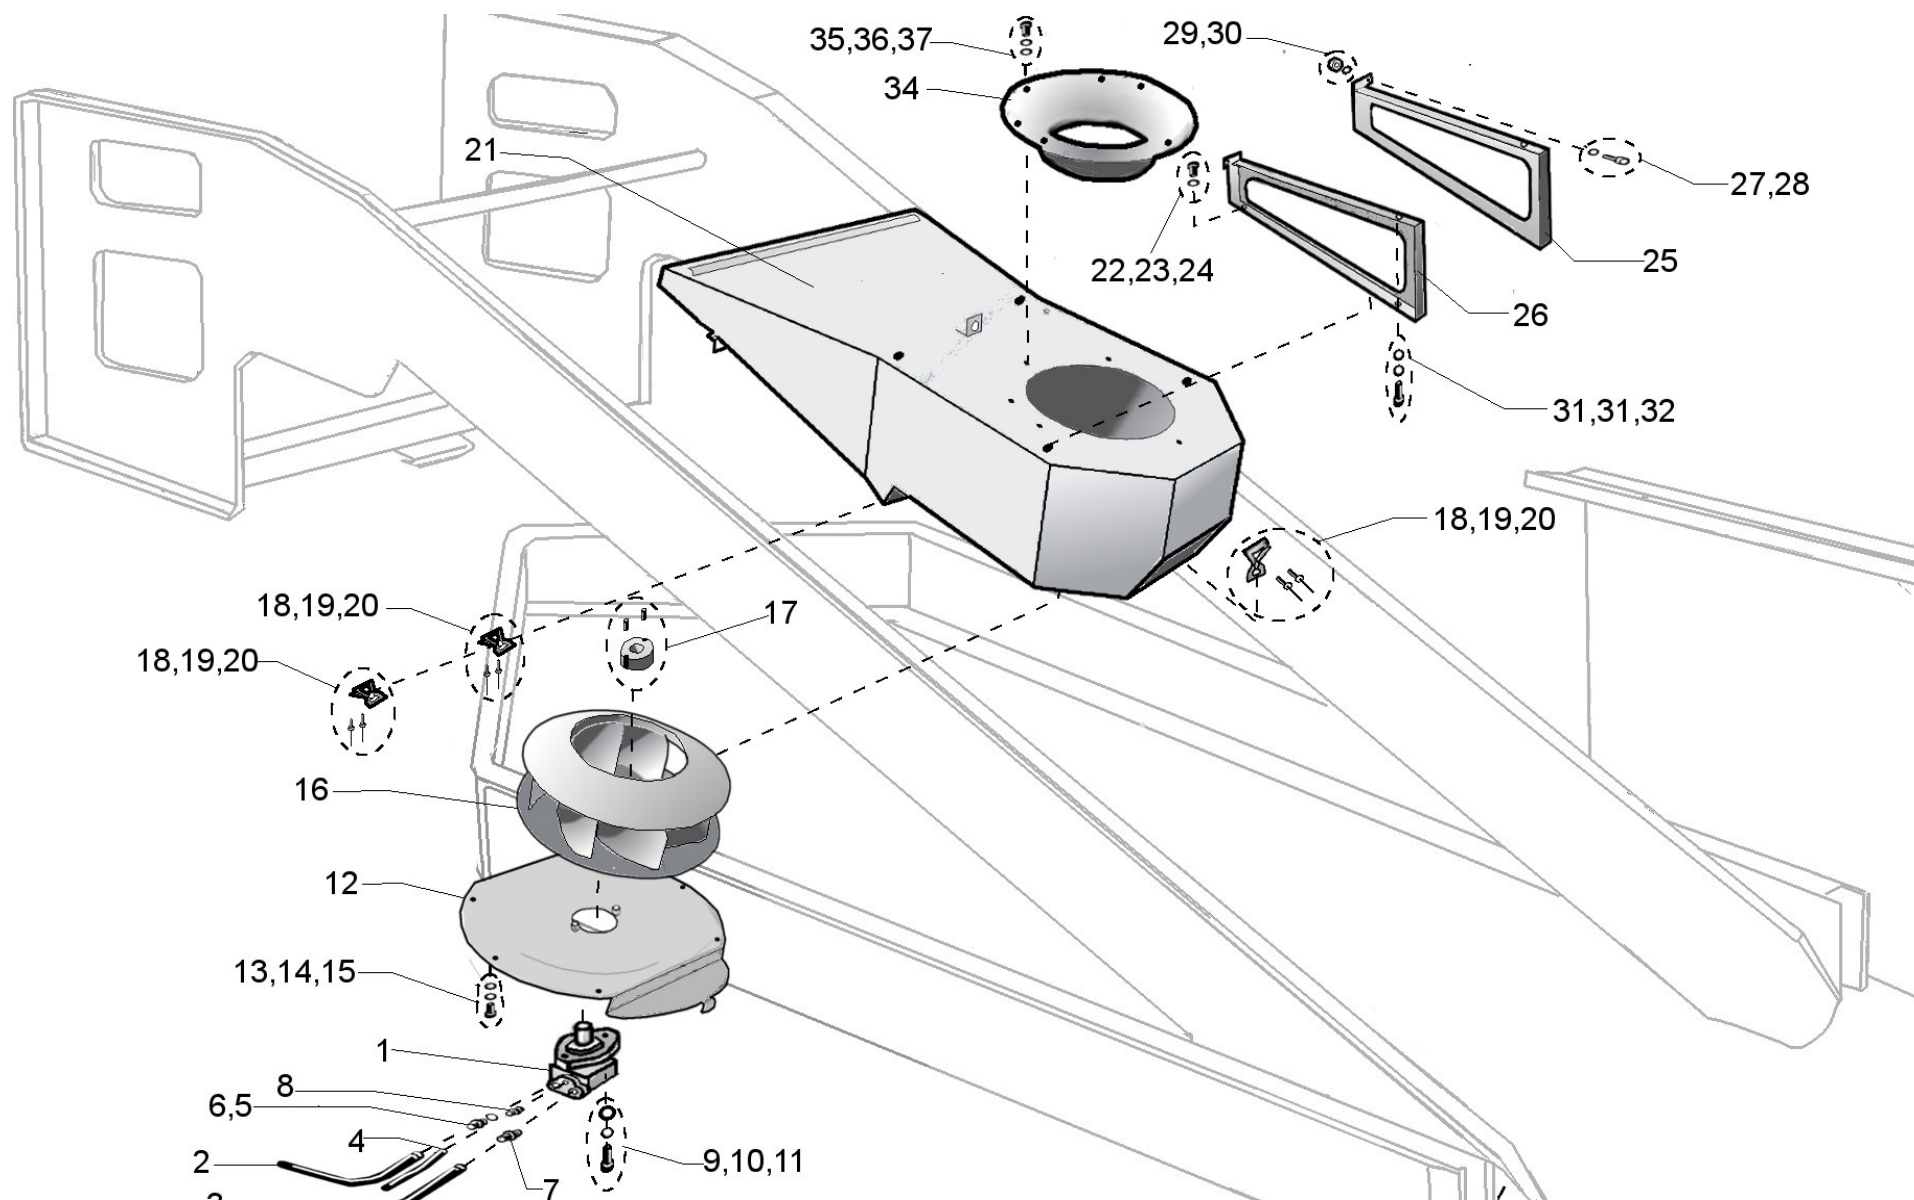


TAVOLA 15 - PRESSURIZZAZIONE CABINA OPTIONAL - CAB PRESSURIZATION OPTIONAL

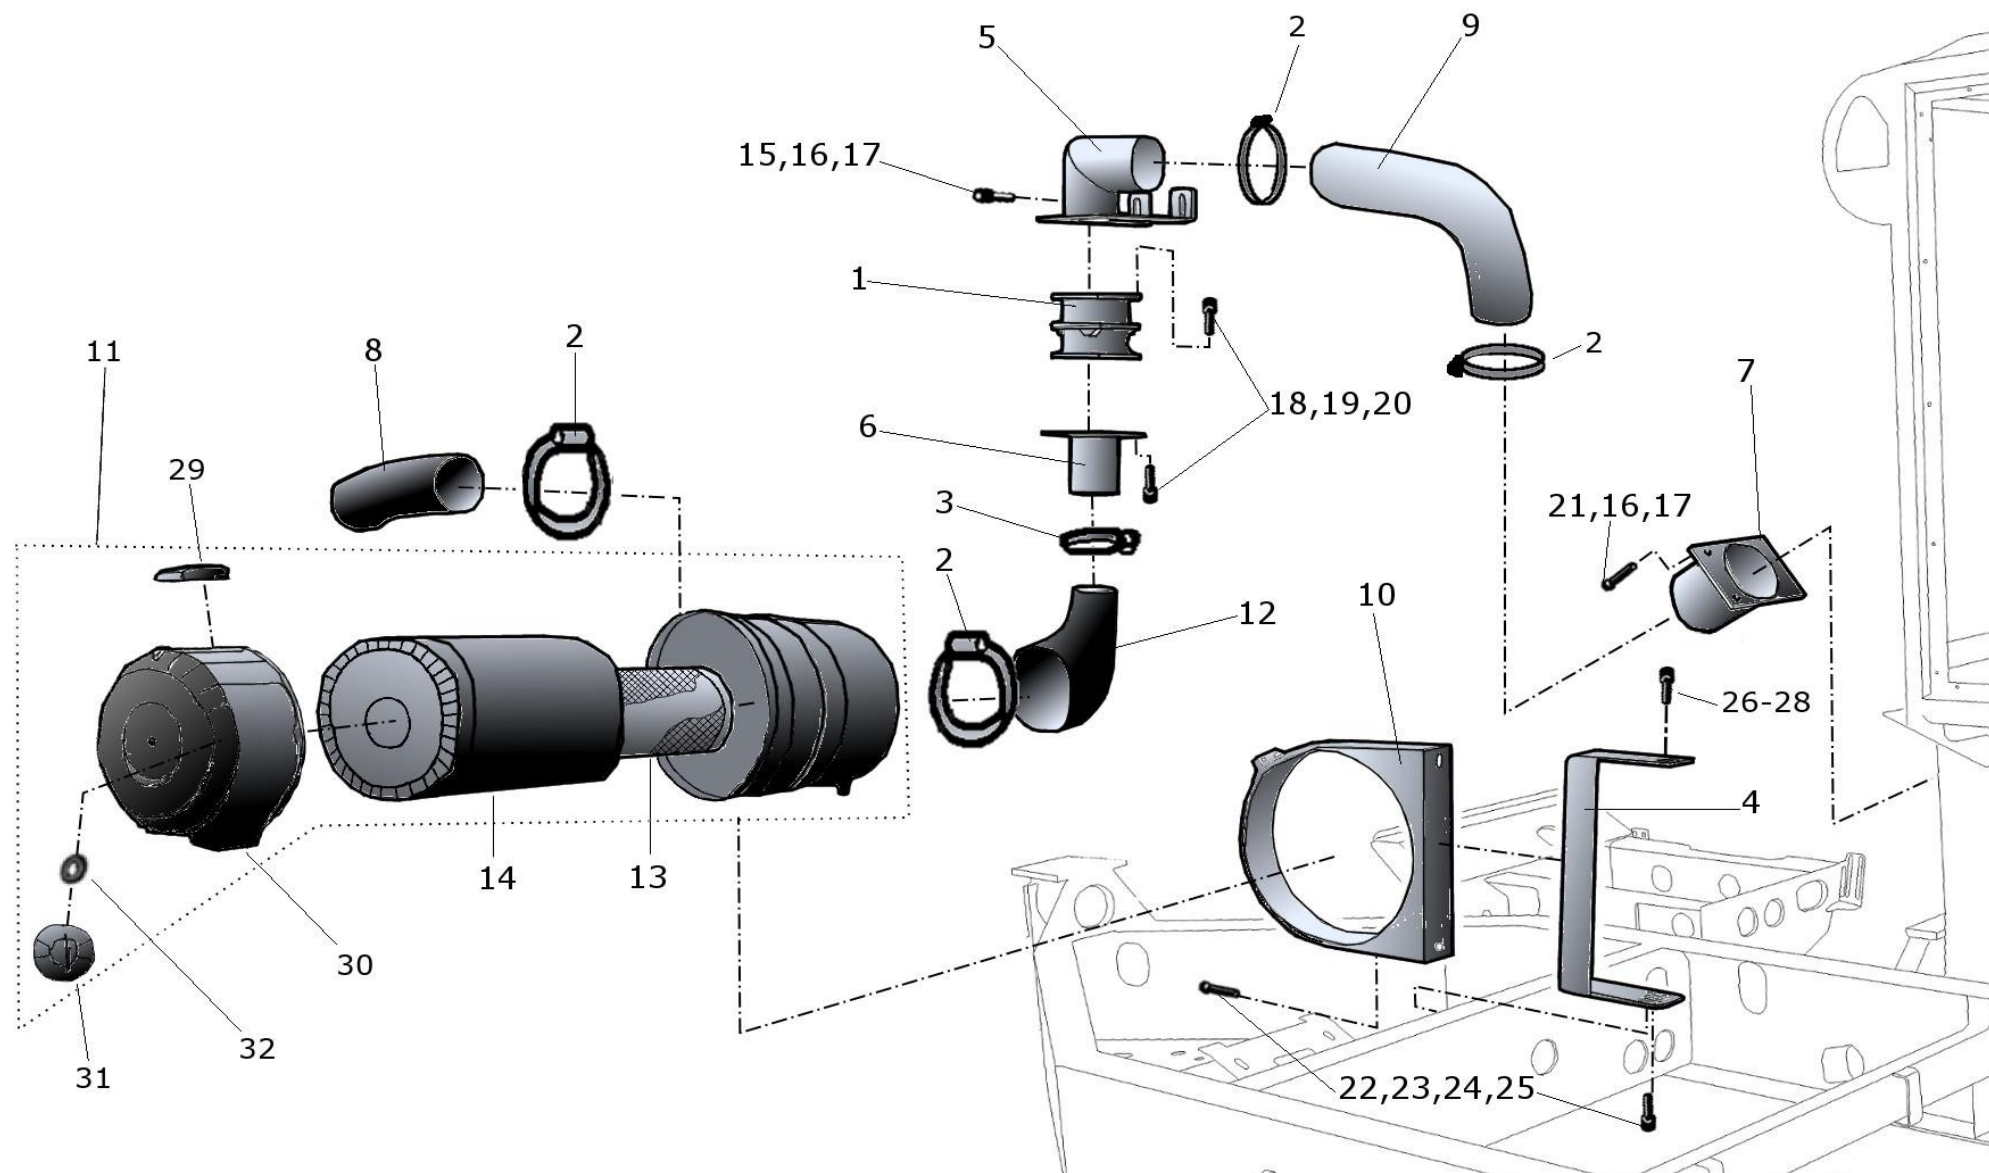


TAVOLA 16 - NASTRO DI CARICO - LOADING BELT

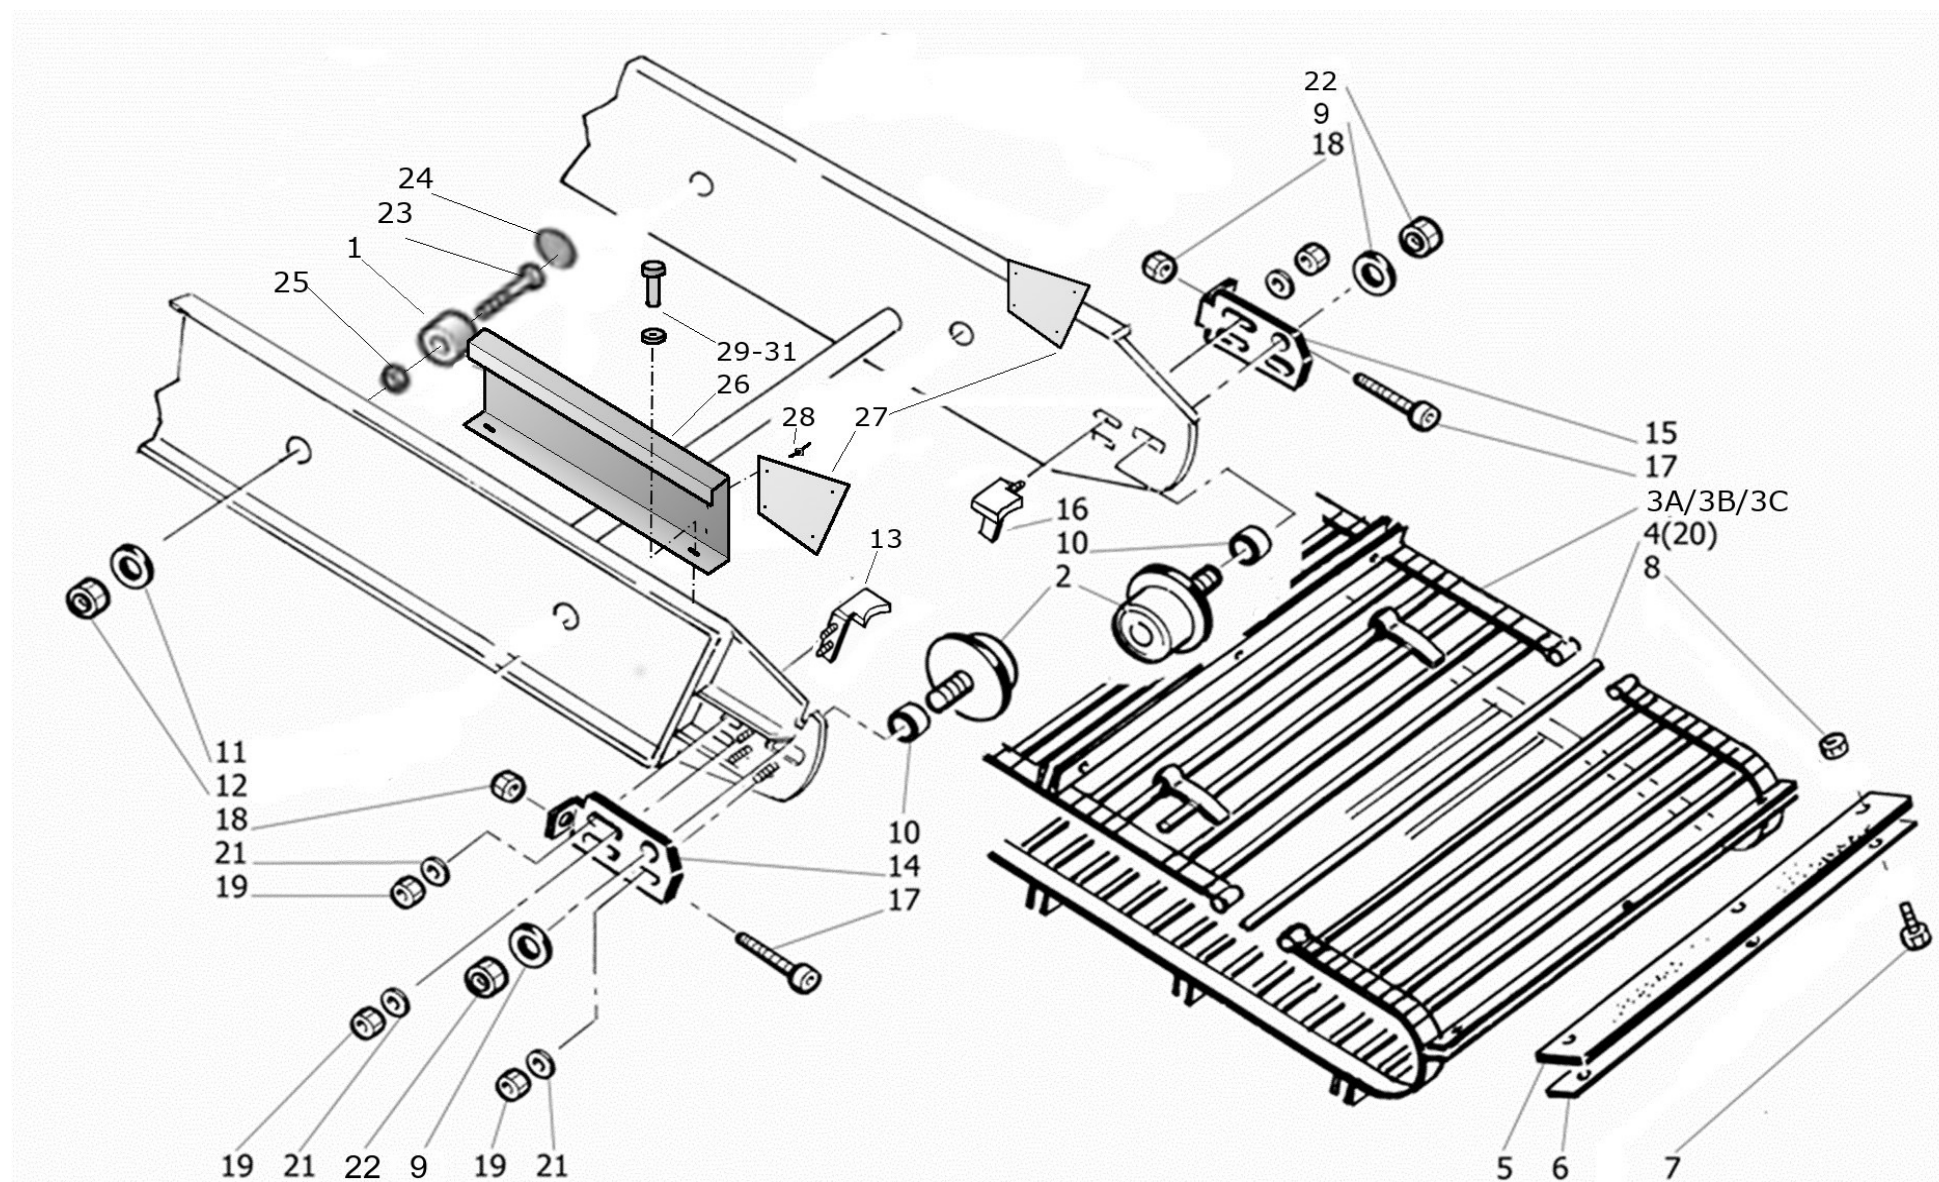


TAVOLA 17 - NASTRO FOGLIE OPTIONAL - LEAVES BELT OPTIONAL

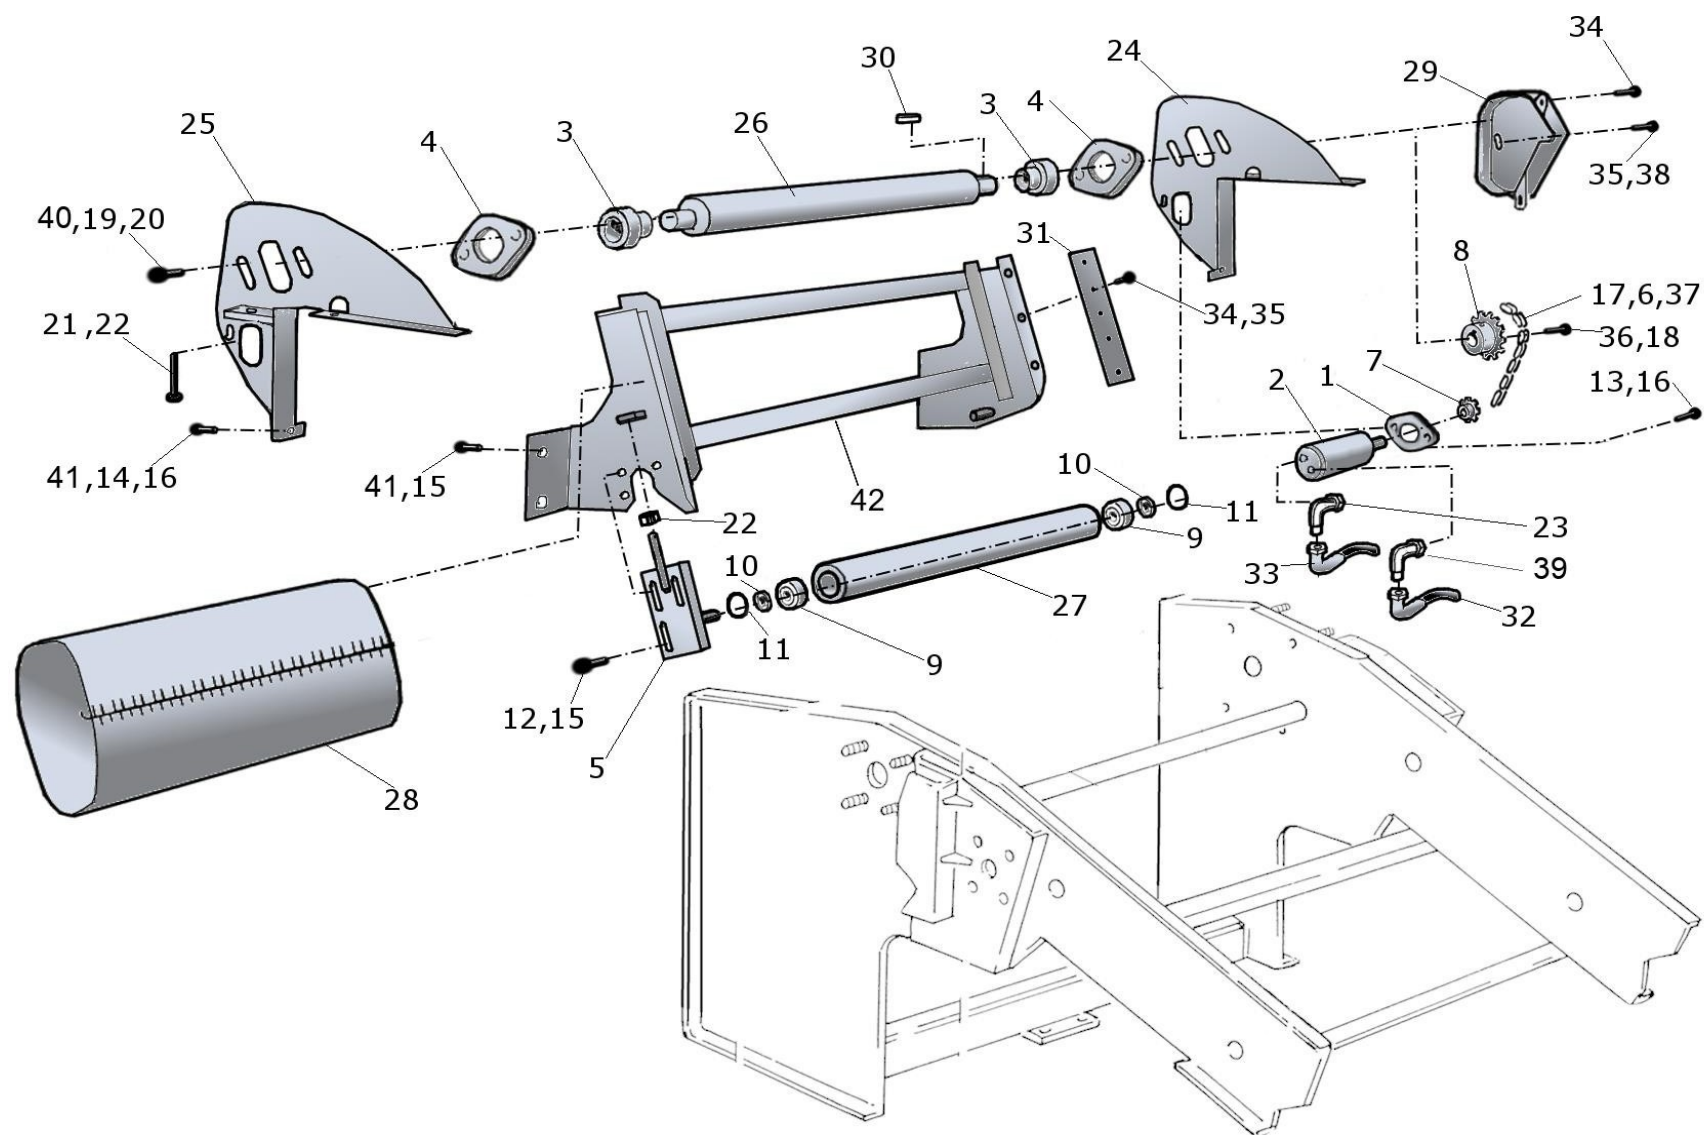


TAVOLA 18 - BLOCCO IDRAULICO PROPORZIONALE - PROPORTIONAL VALVE BLOCK

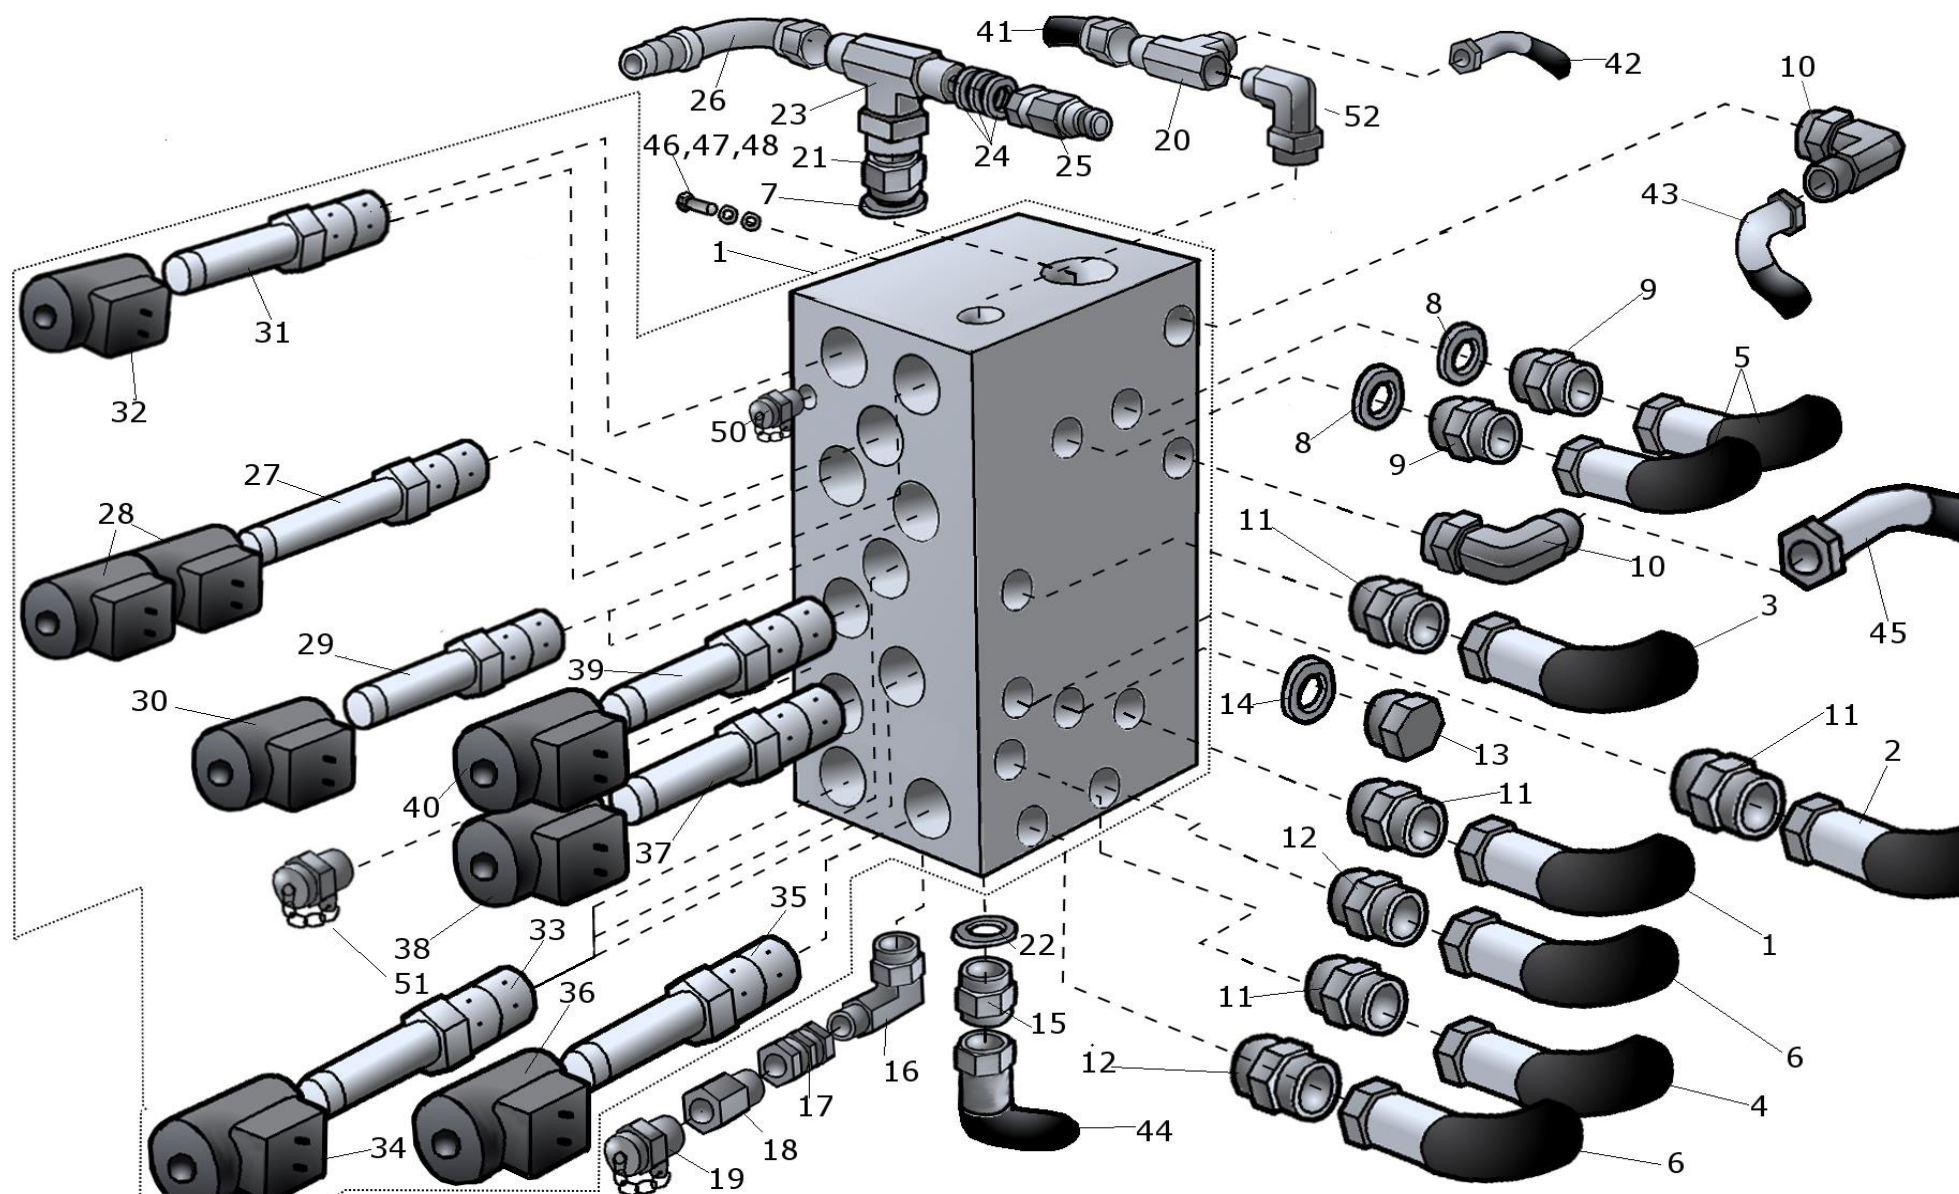


TAVOLA 18 - BLOCCO IDRAULICO PROPORZIONALE - PROPORTIONAL VALVE BLOCK

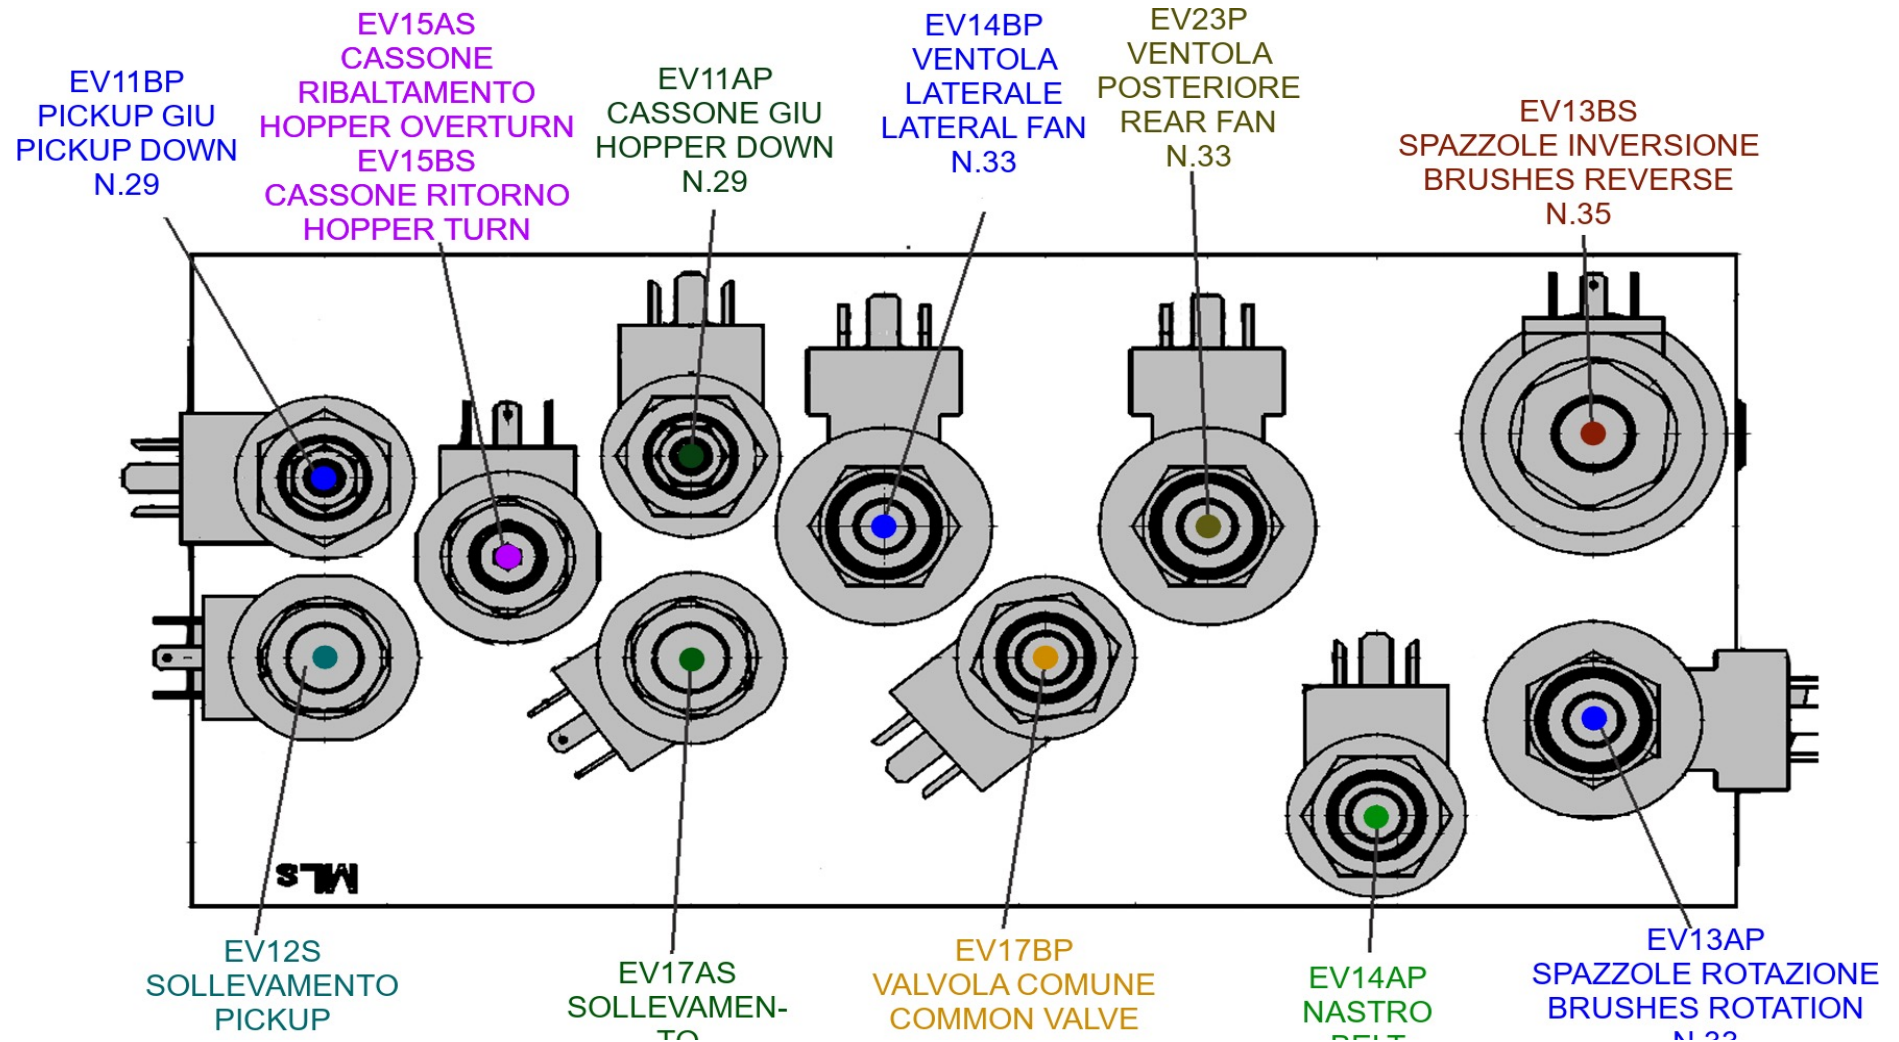


TAVOLA 19 - EQUALIZZATORE - EQUALIZER



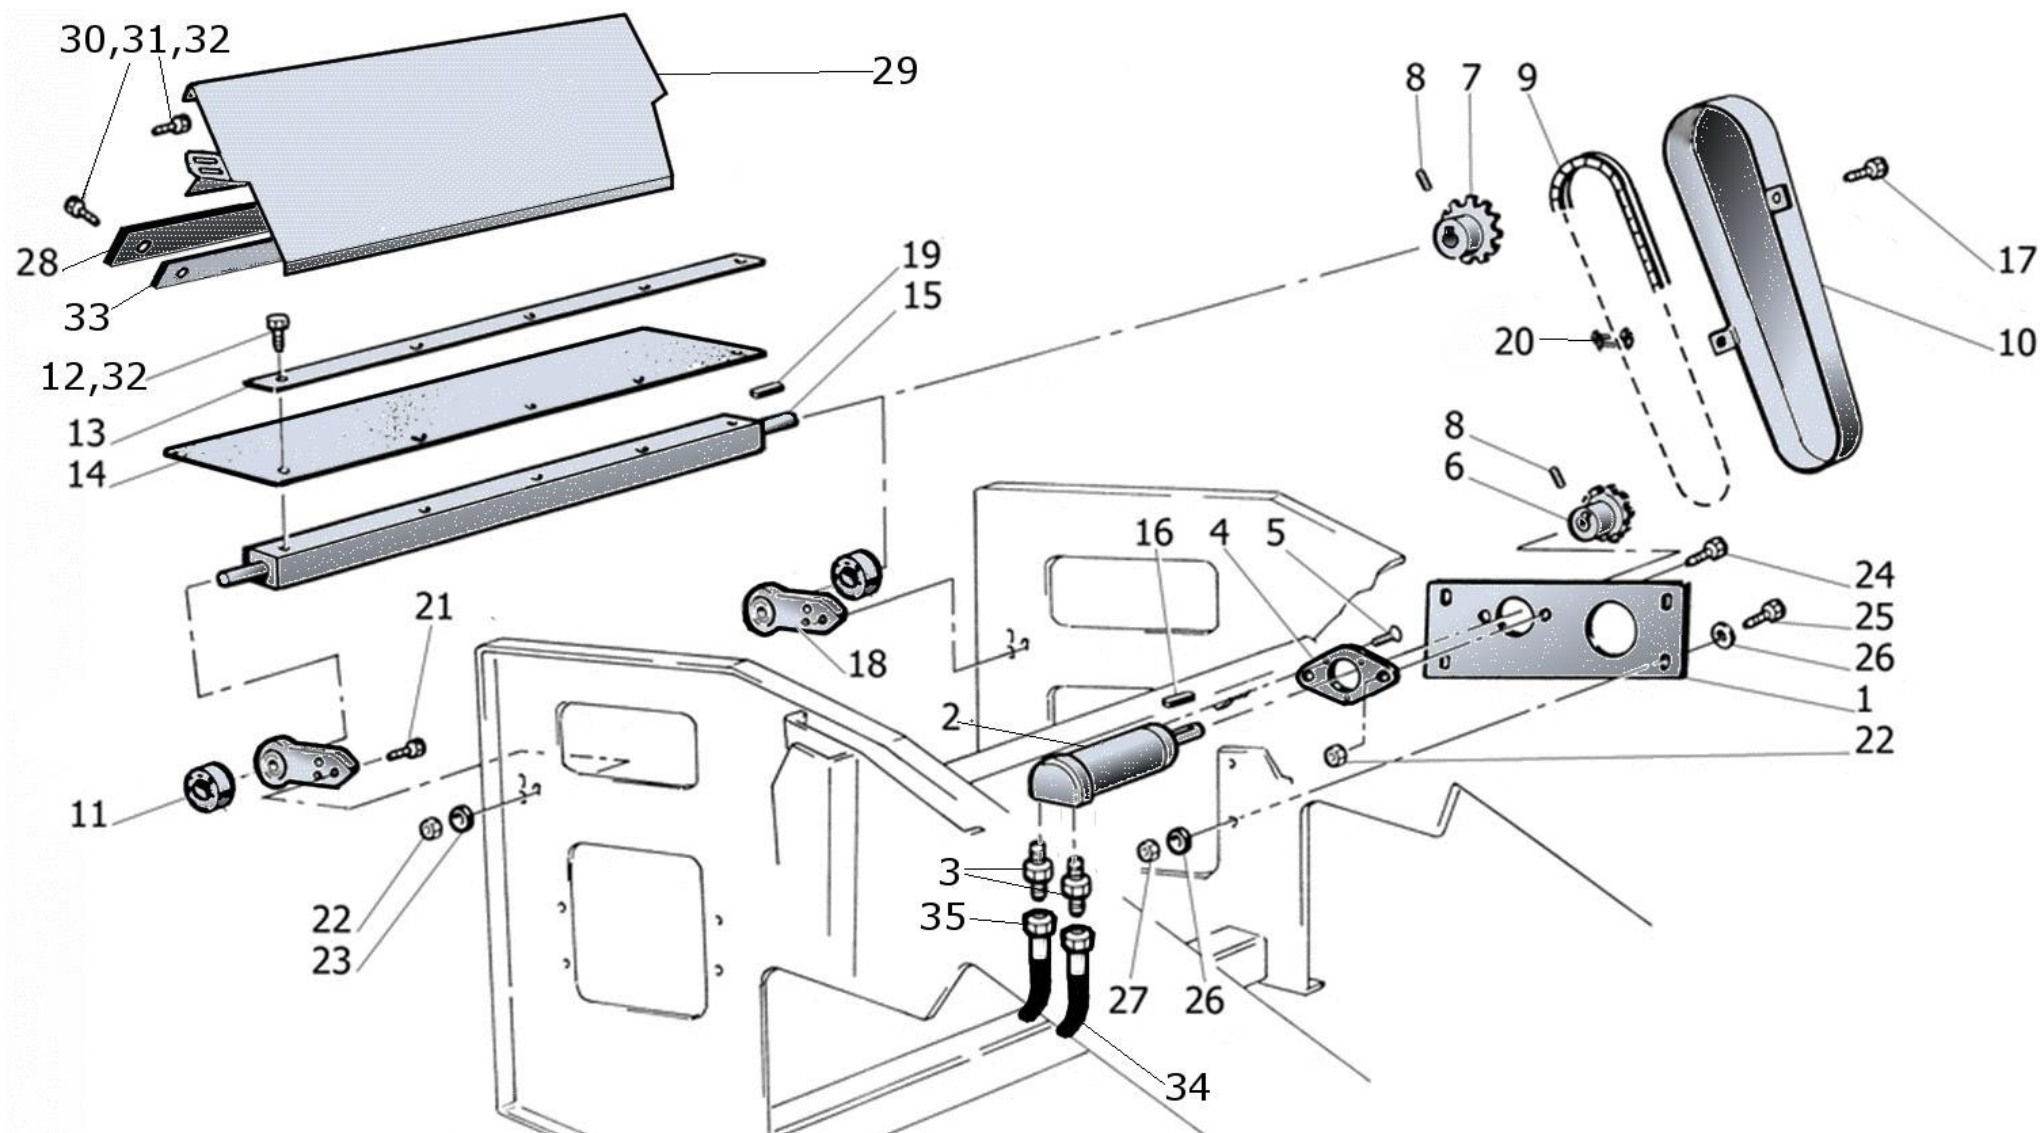


TAVOLA 20 - SPAZZOLA 1500 OPTIONAL - 1500 BRUSH OPTIONAL

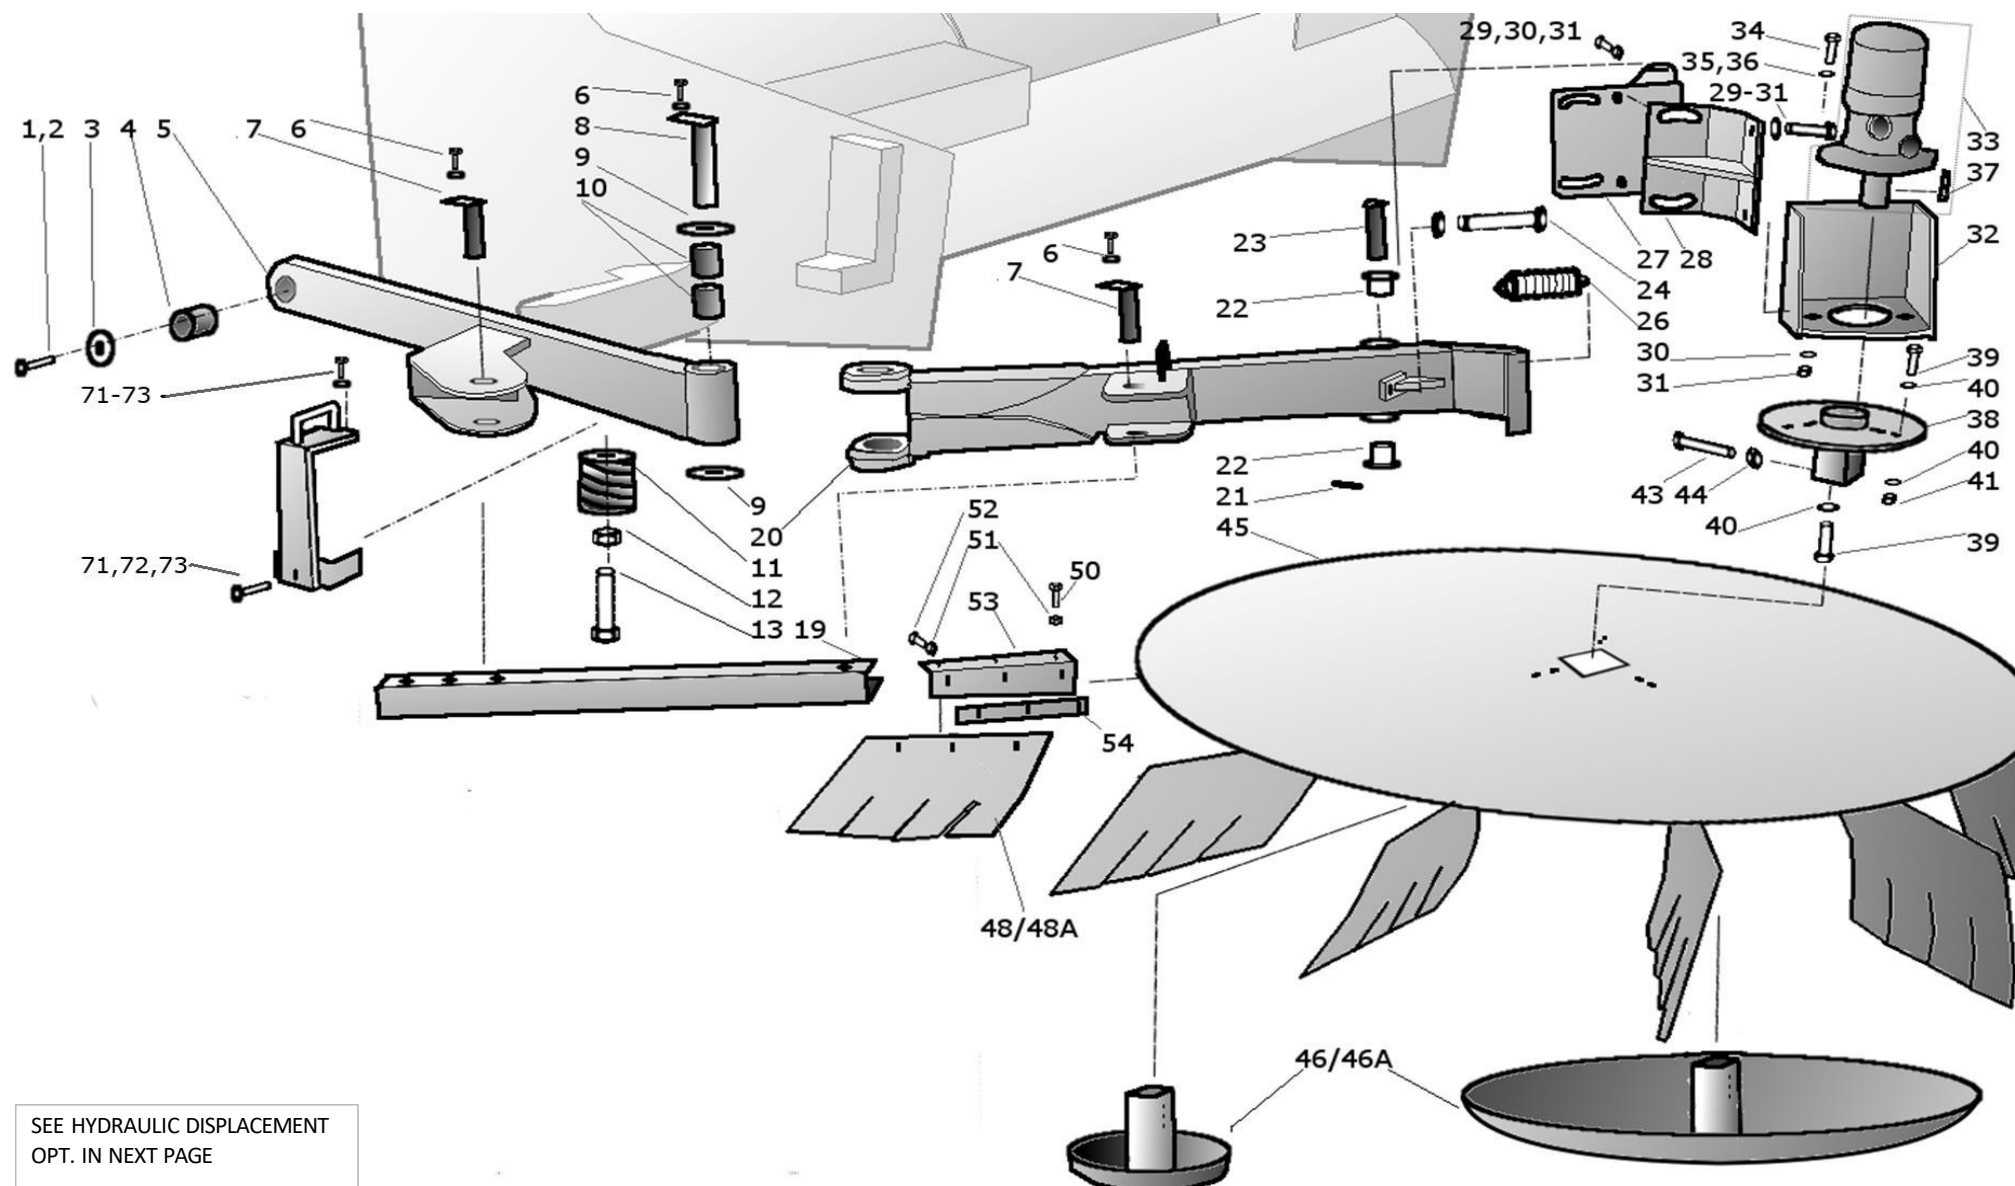


OPTIONAL SPOSTAMENTO IDRAULICO - HYDRAULIC DISPLACEMENT OPTIONAL

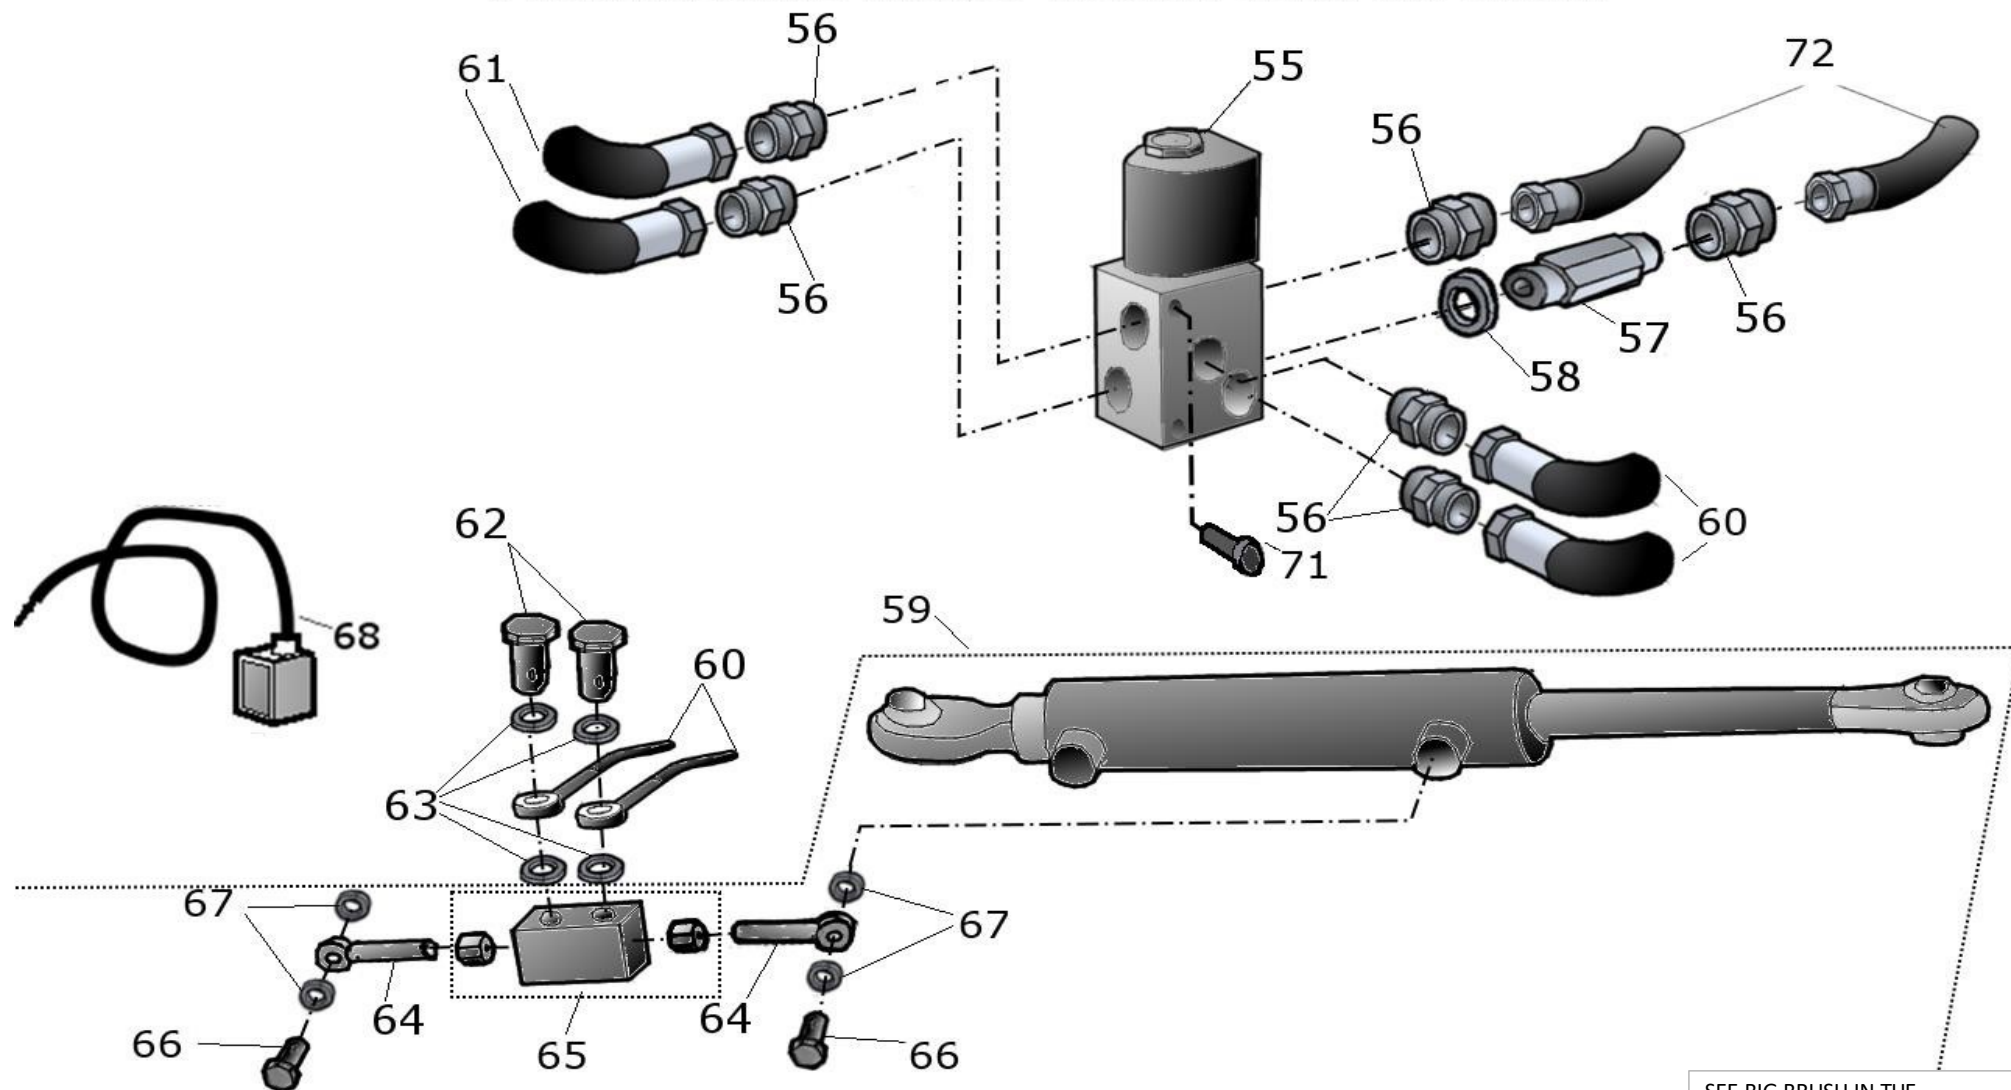

SEE BIG BRUSH IN THE
PREVIOUS PAGE

21 - IDRAULICA SU TELAIO - HYDRAULICS ON FRAME

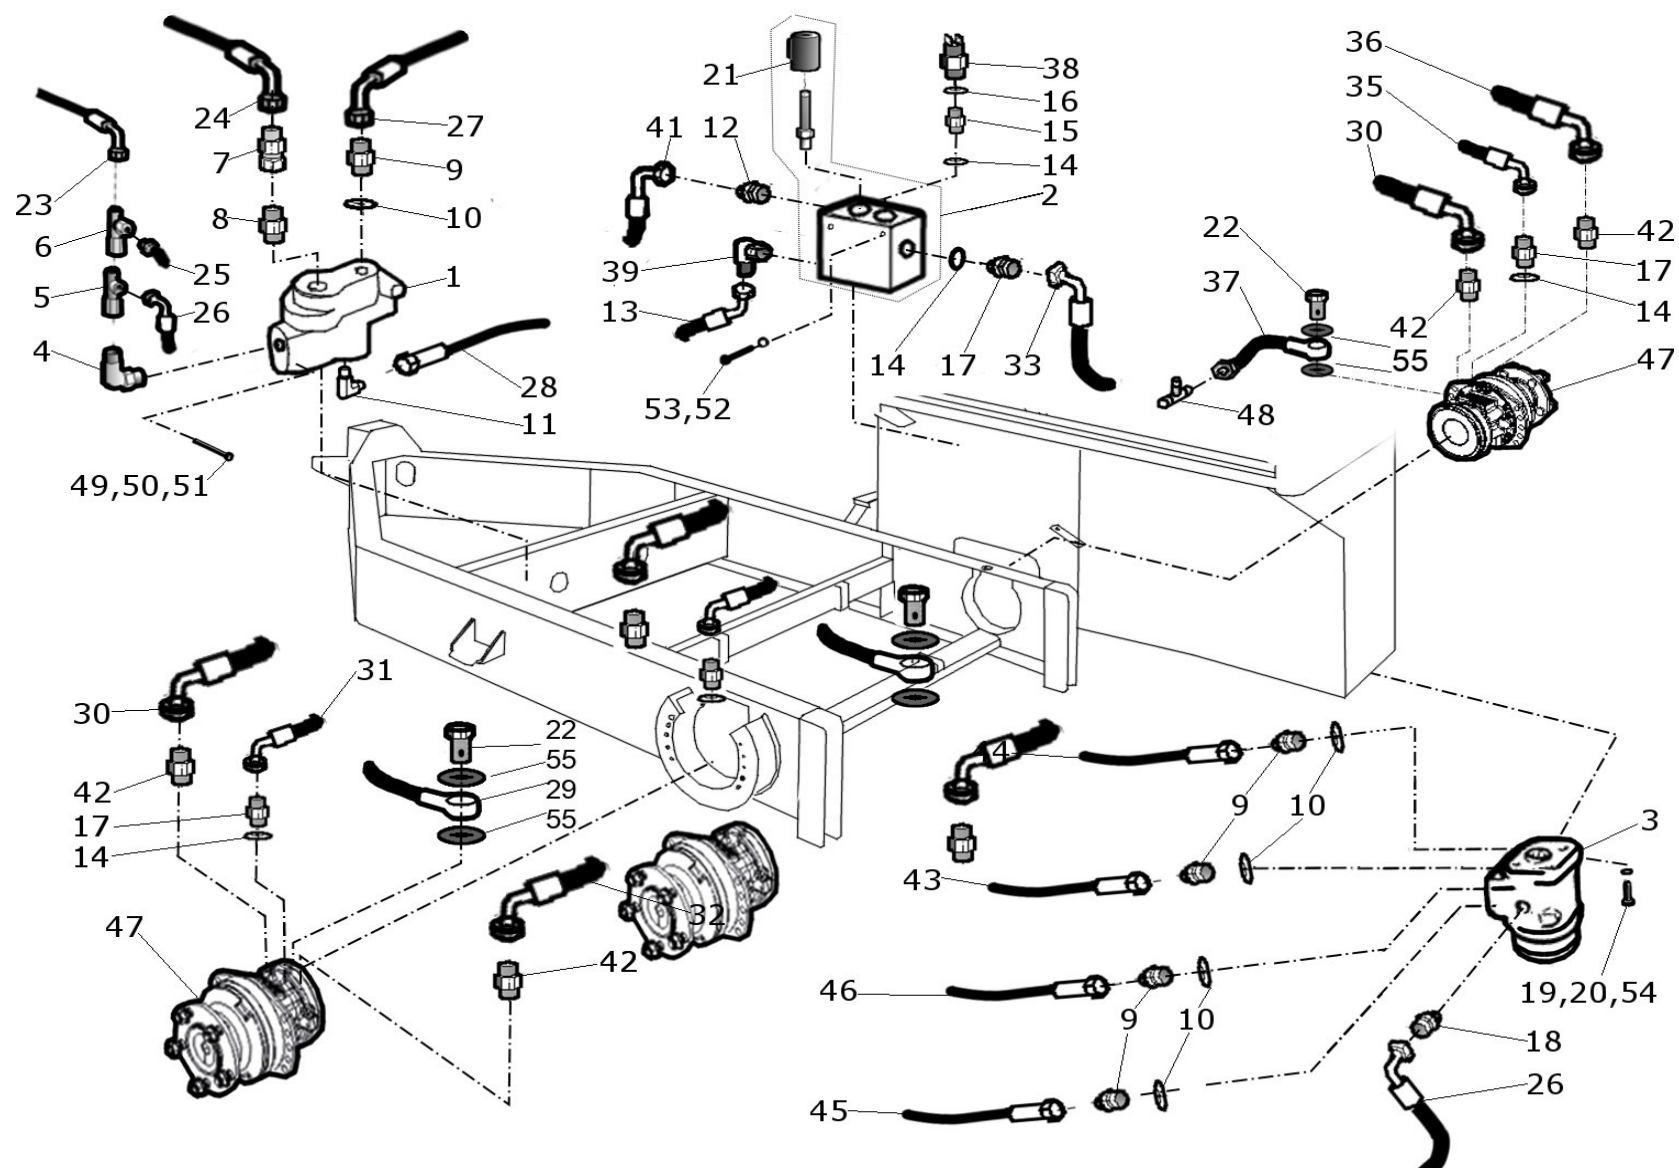

22 - COLONNETTA - STEERING COLUMN

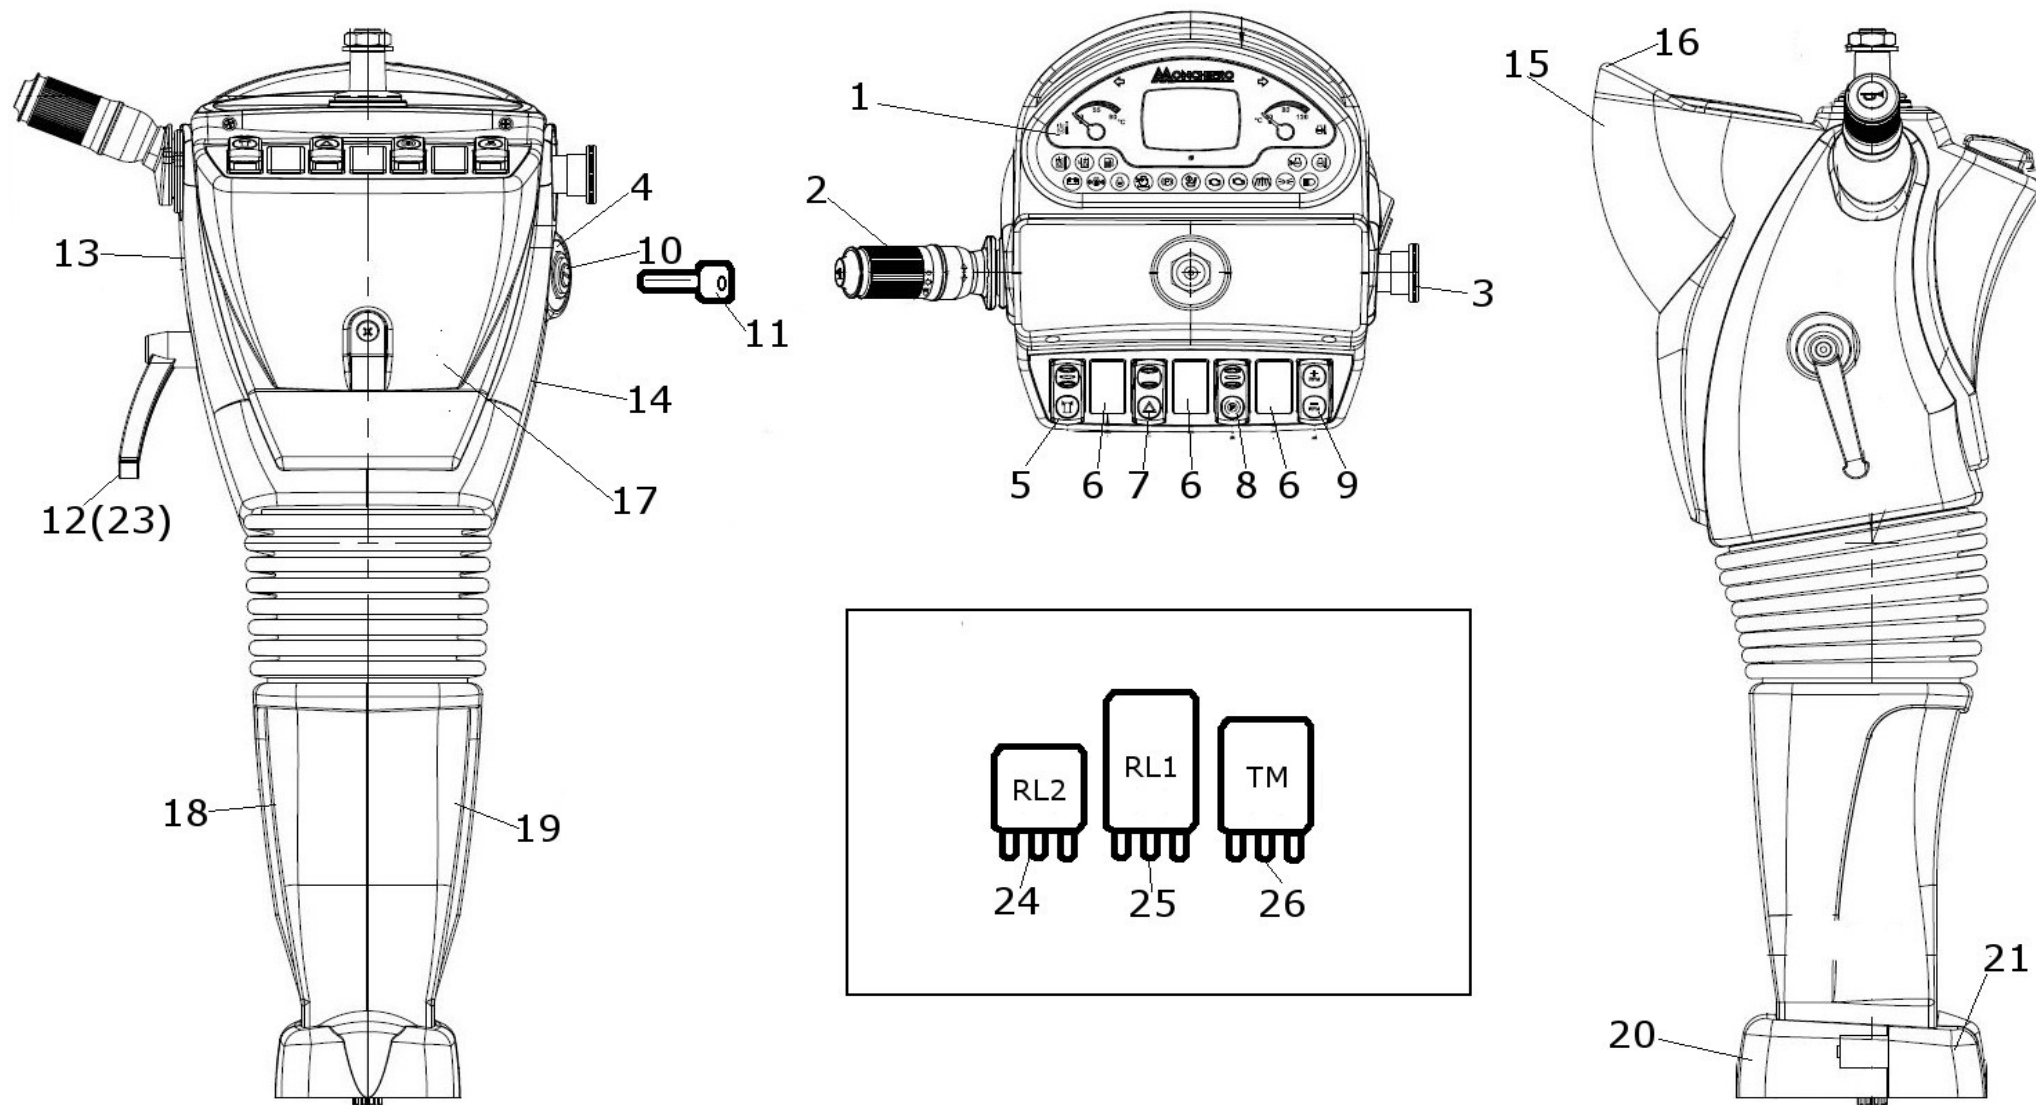


TAVOLA 23 - SERBATOIO OLIO - HYDRAULIC TANK

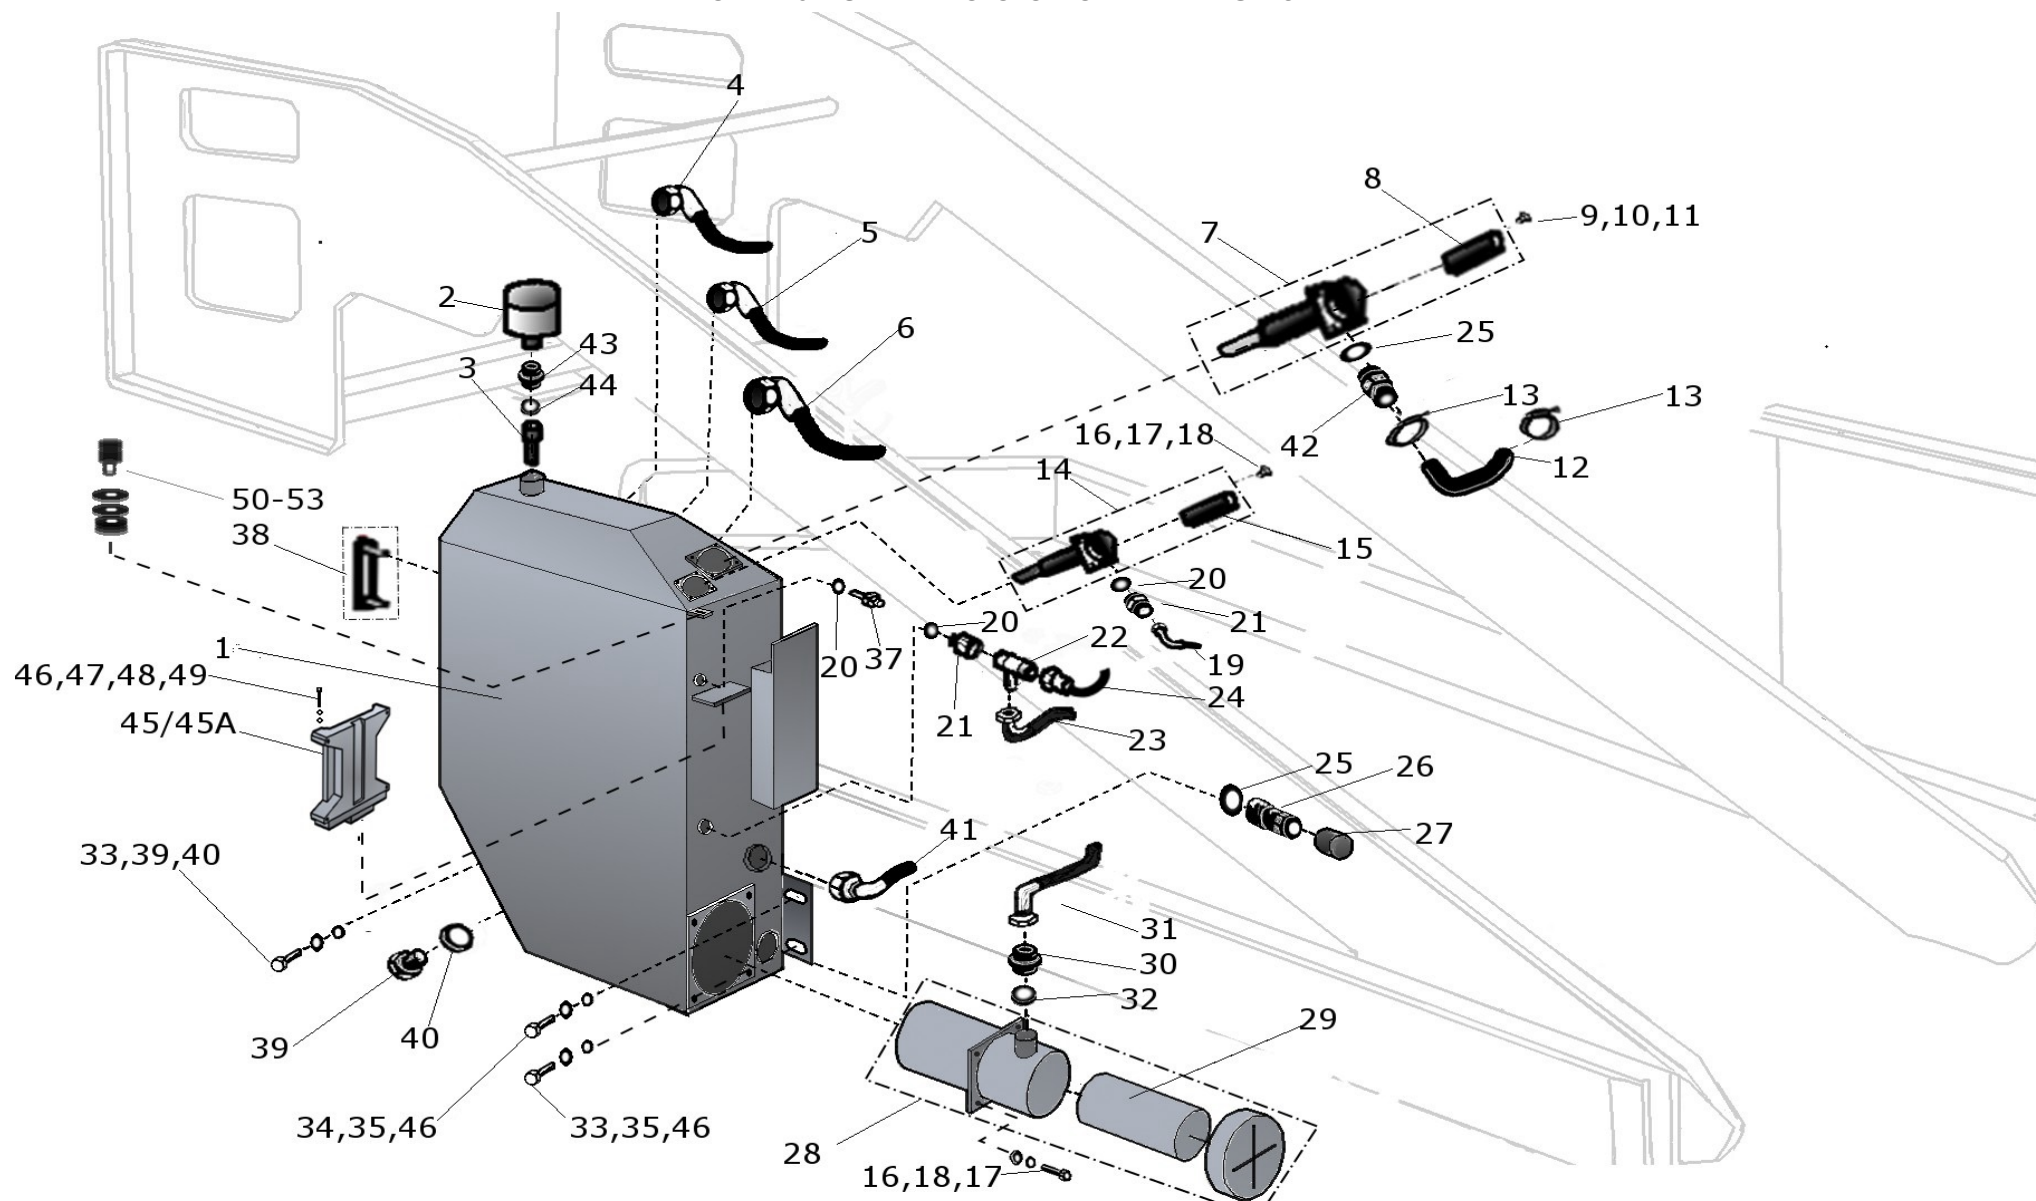


TAVOLA 24 - SERBATOIO GASOLIO - GAS OIL TANK

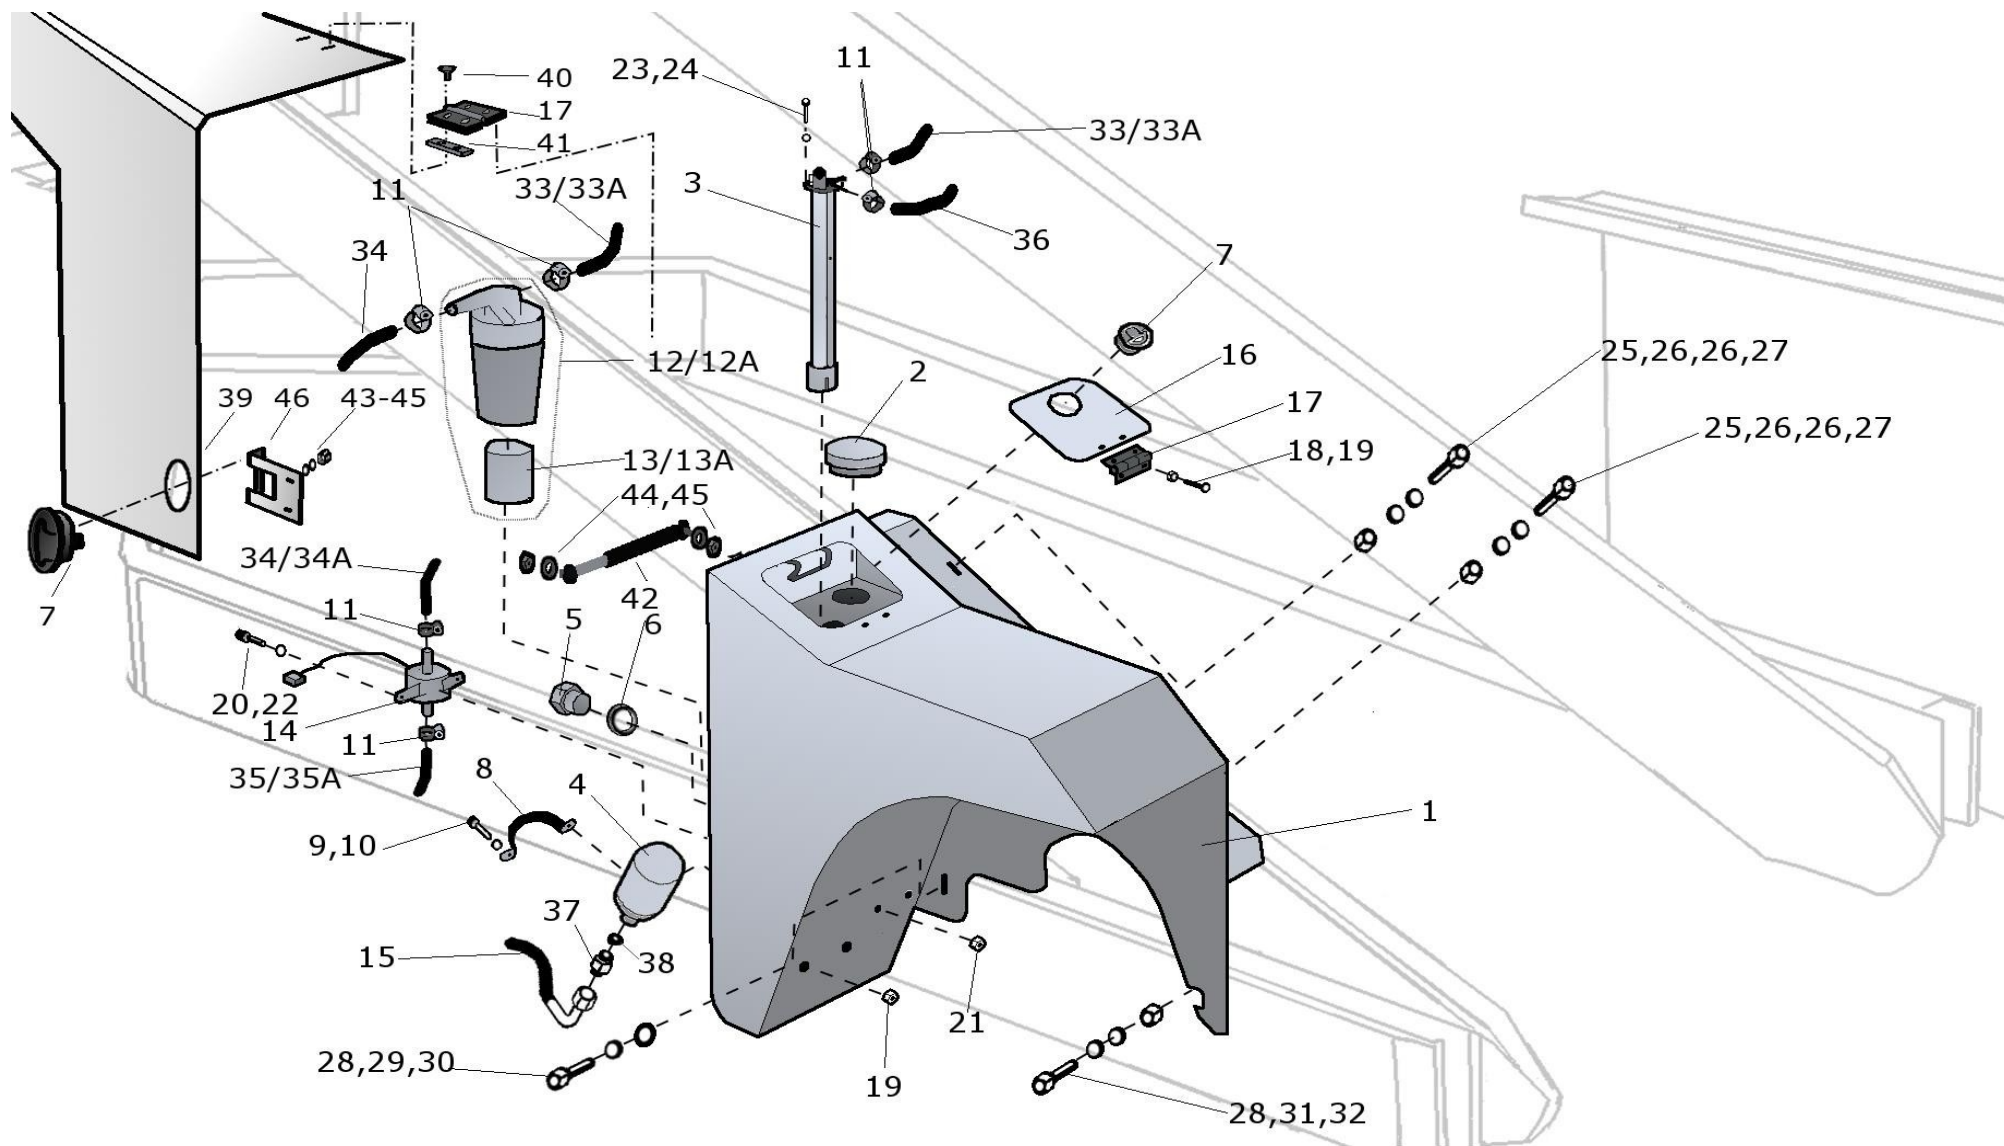


TAVOLA 25 - ASPIRATORE OPTIONAL - VACUUM CLEANER OPTIONAL

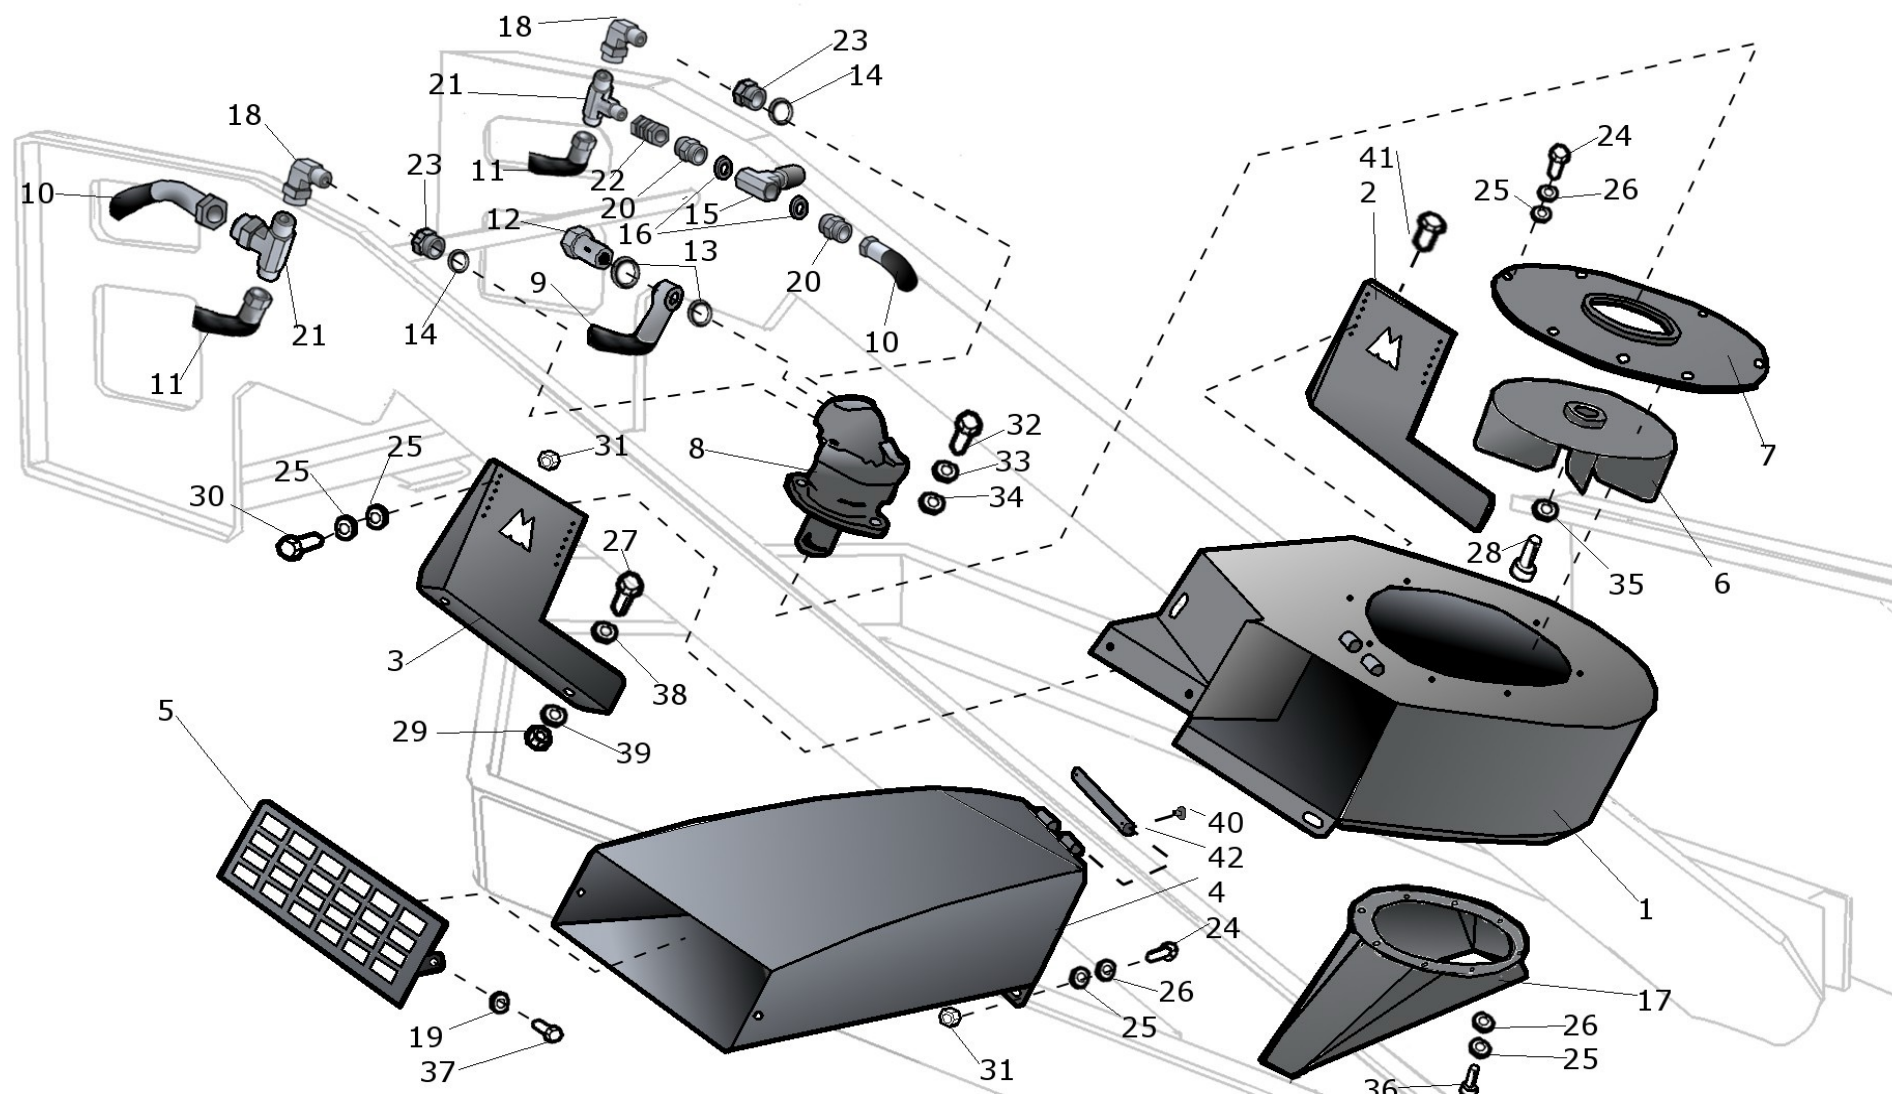


TAVOLA 26 - CABINA ESTERNO - CAB OUTER

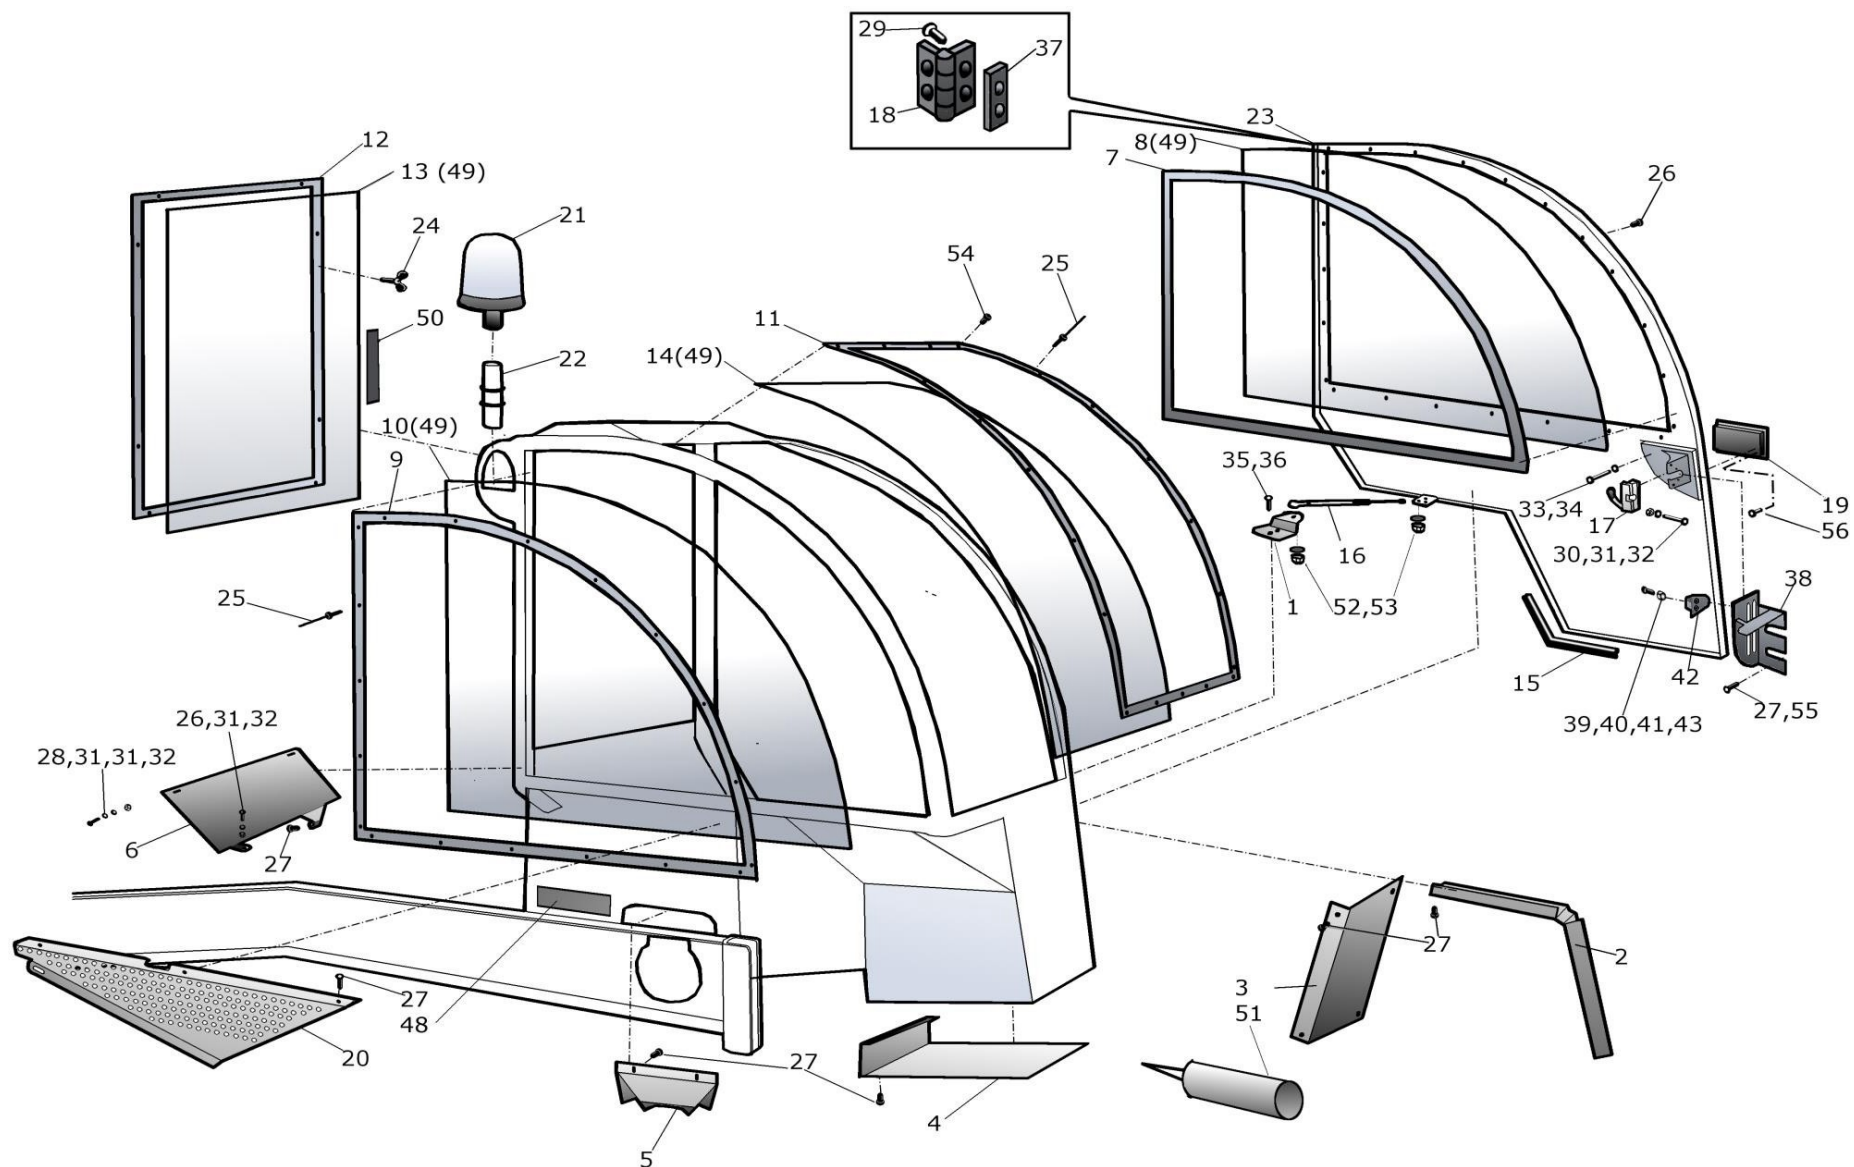


TAVOLA 27 - BLOCCO IDRAULICO POSTERIORE - POST VALVE BLOCK

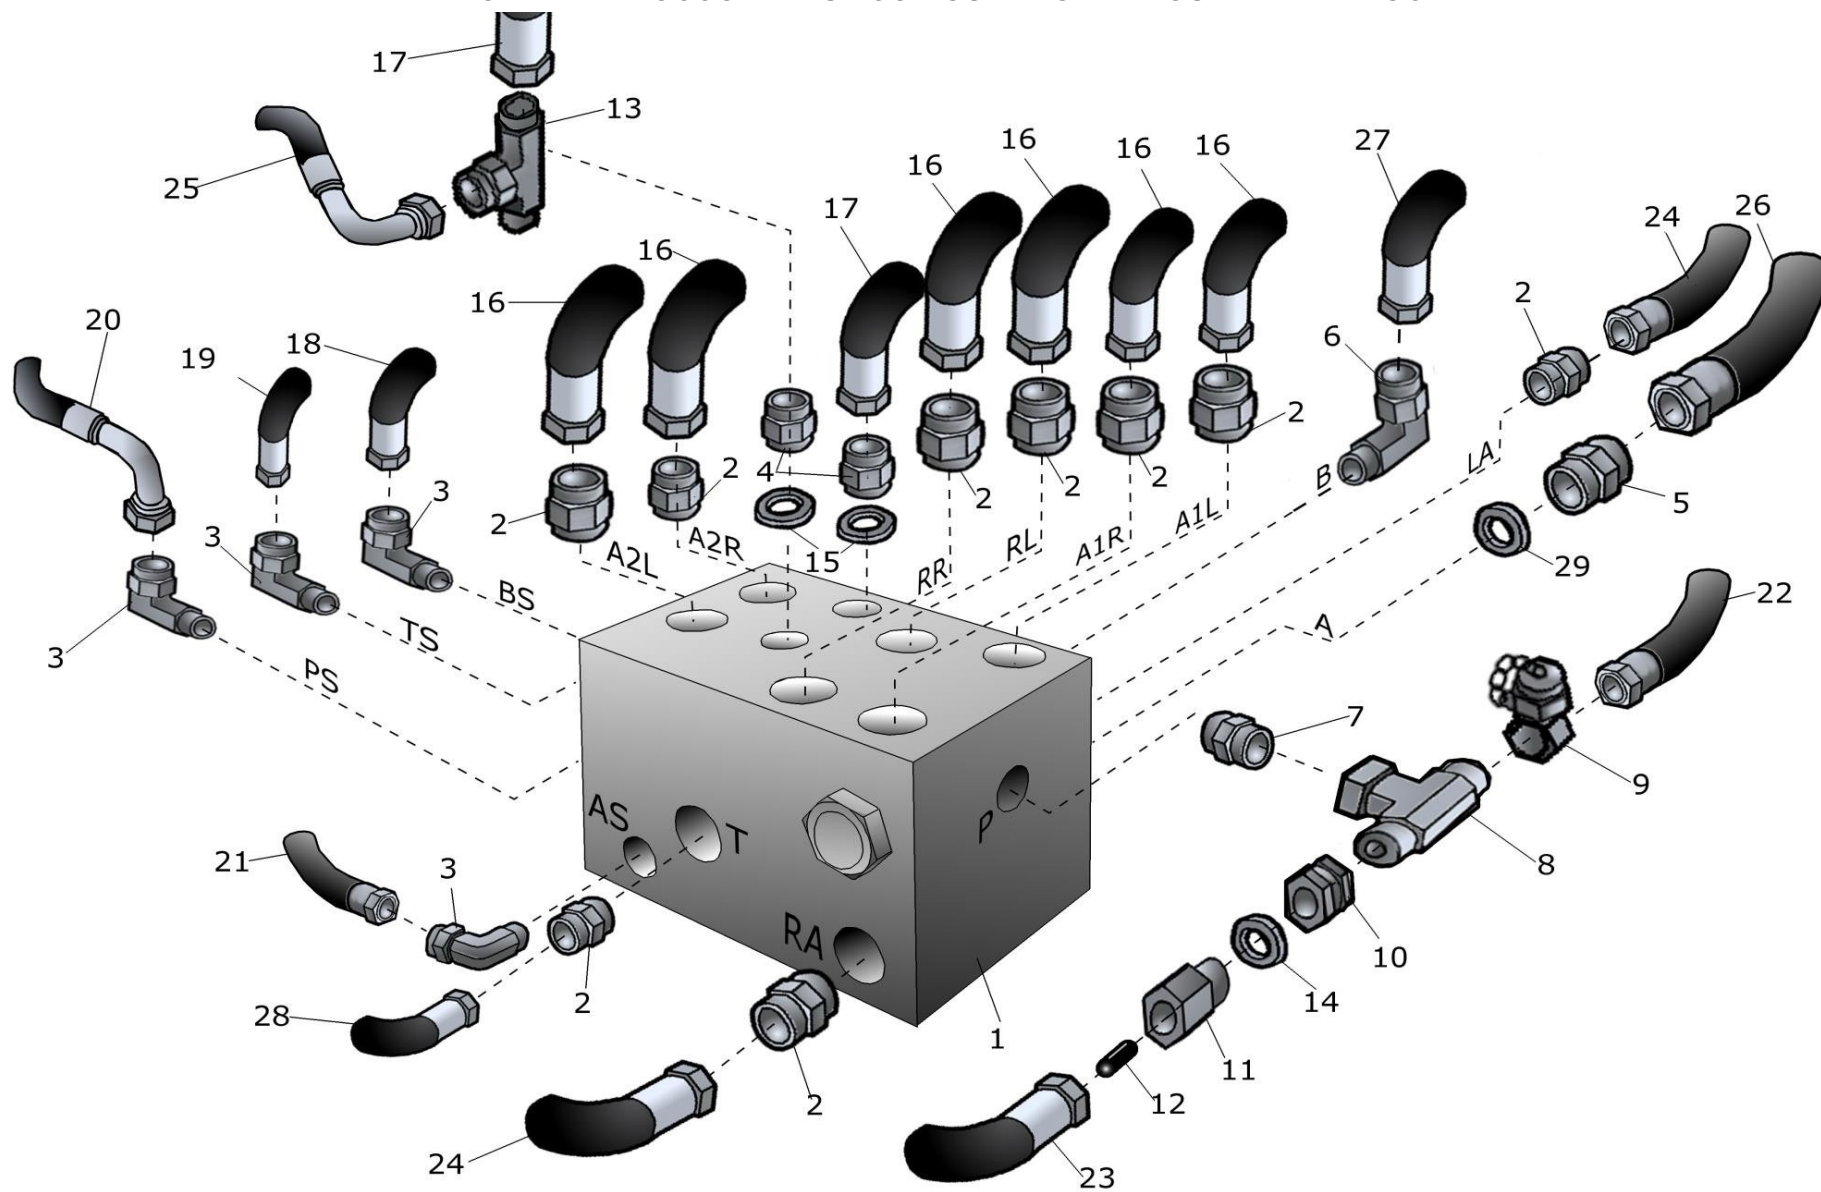


TAVOLA 28 - CABINA INTERNO - CAB INTERNAL

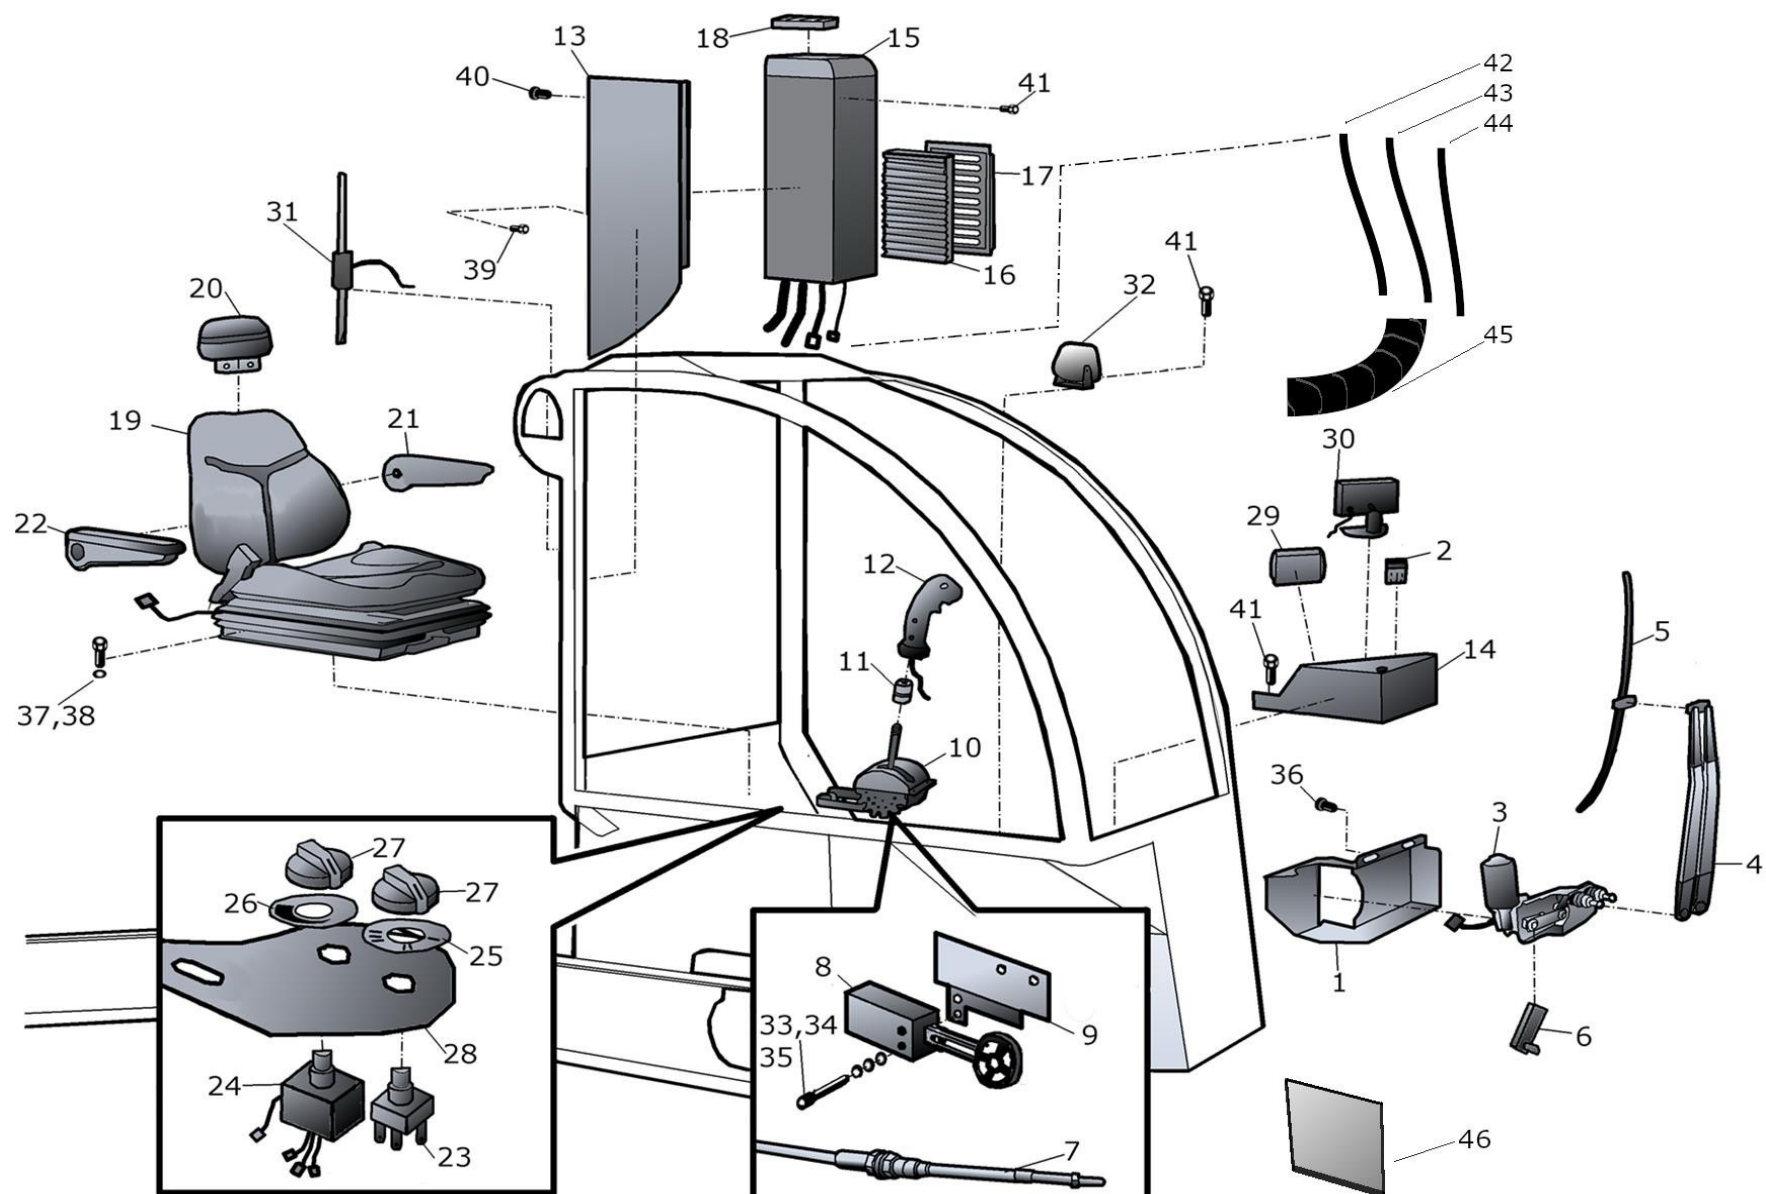


TAVOLA 29 - MOTORE TURBO YANMAR EU STAGE 3A-EPA TIER III - YANMAR EU STAGE 3A-EPA TIER III TURBO ENGINE

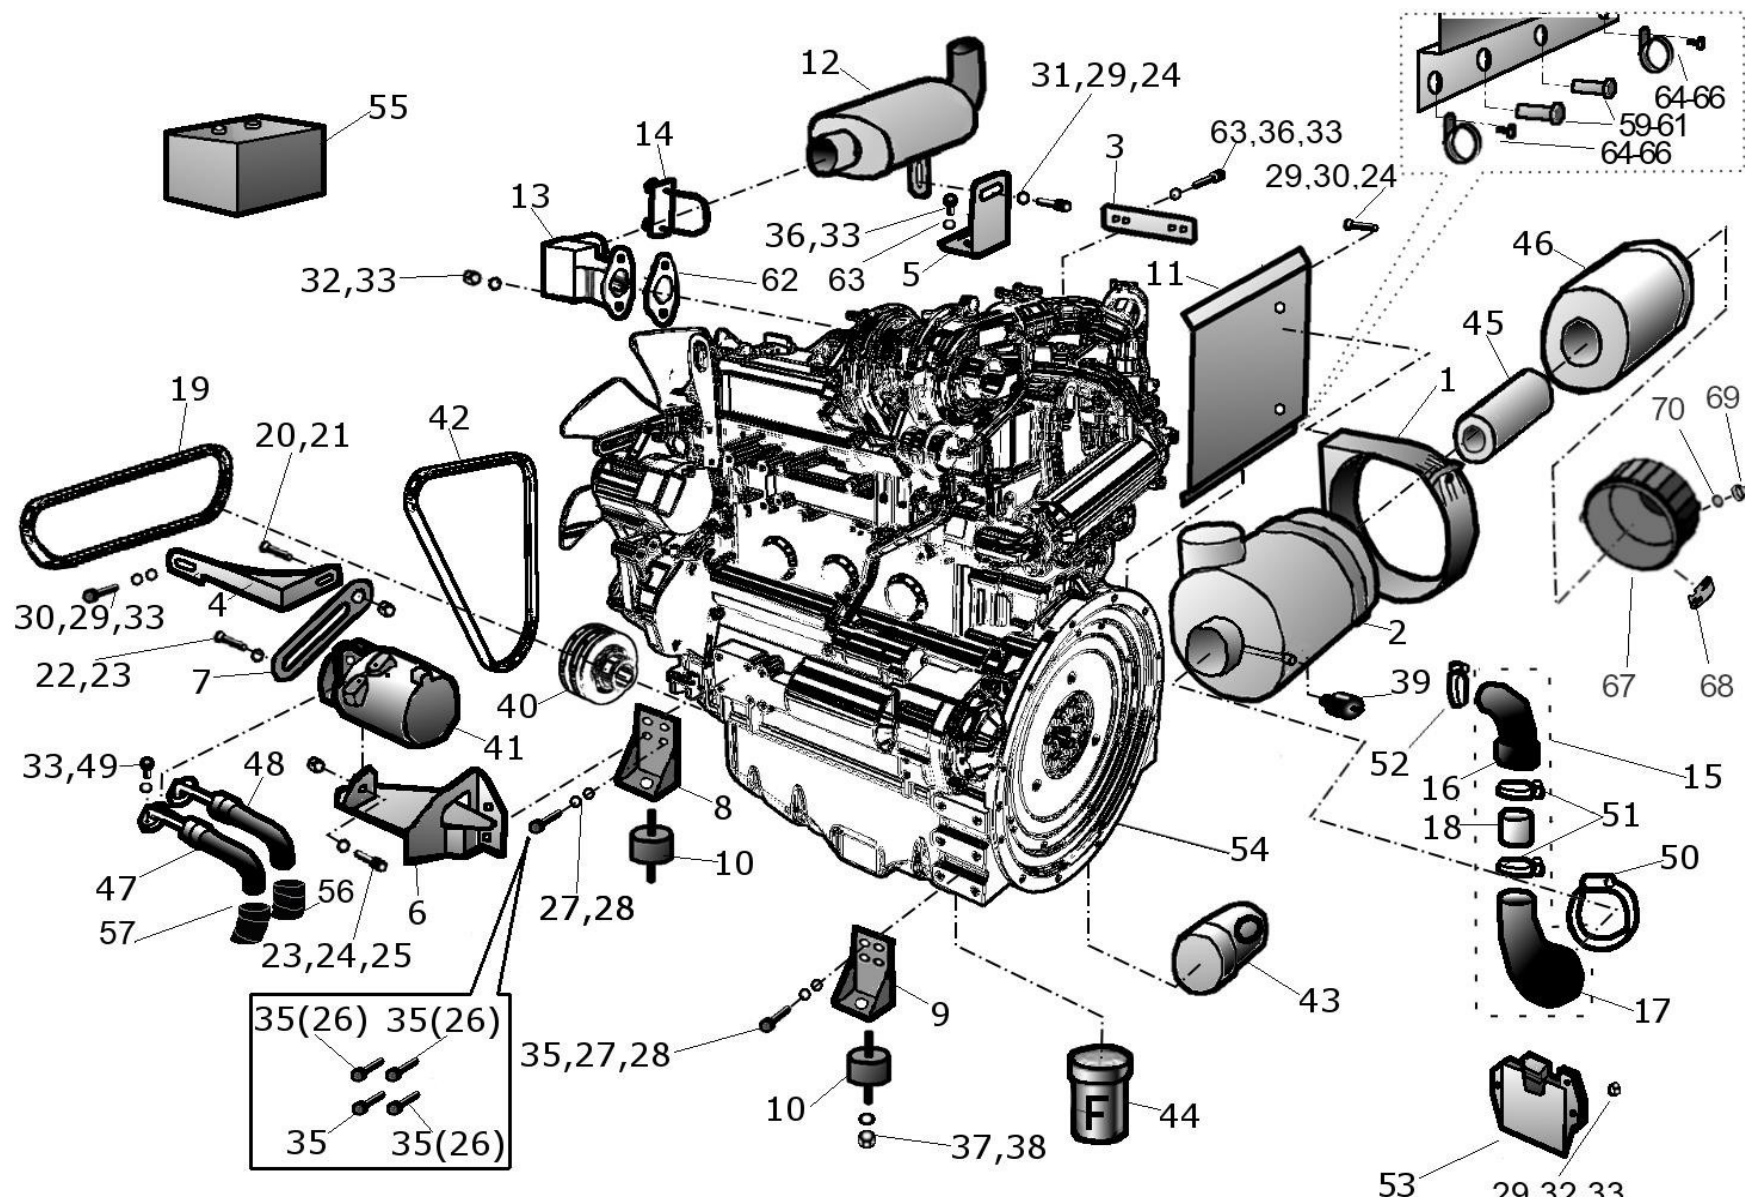


TAVOLA 30 - MOTORE YANMAR EU STAGE 3A-EPA TIER III - YANMAR EU STAGE 3A-EPA TIER III ENGINE

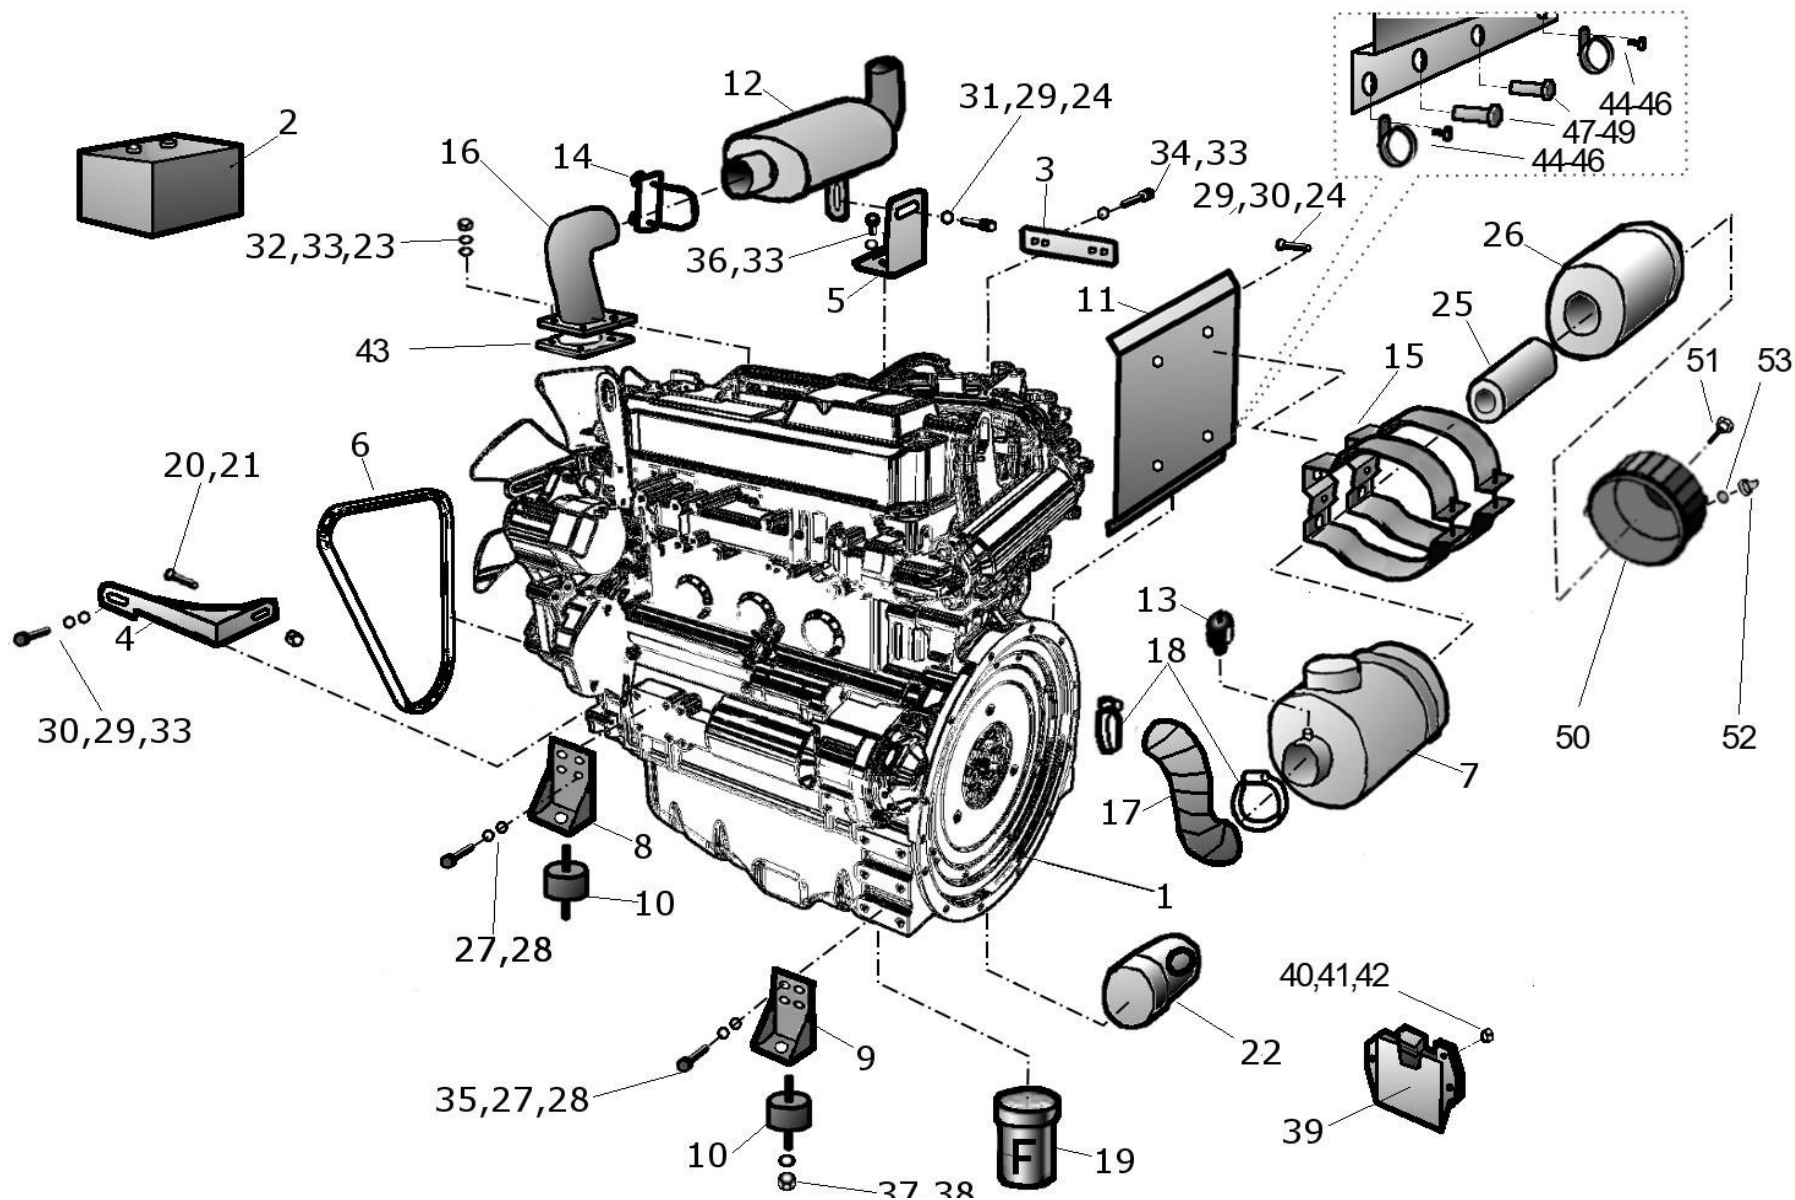


TAVOLA 31 - CONDENSATORE A/C OPTIONAL - CONDENSER A/C OPTIONAL

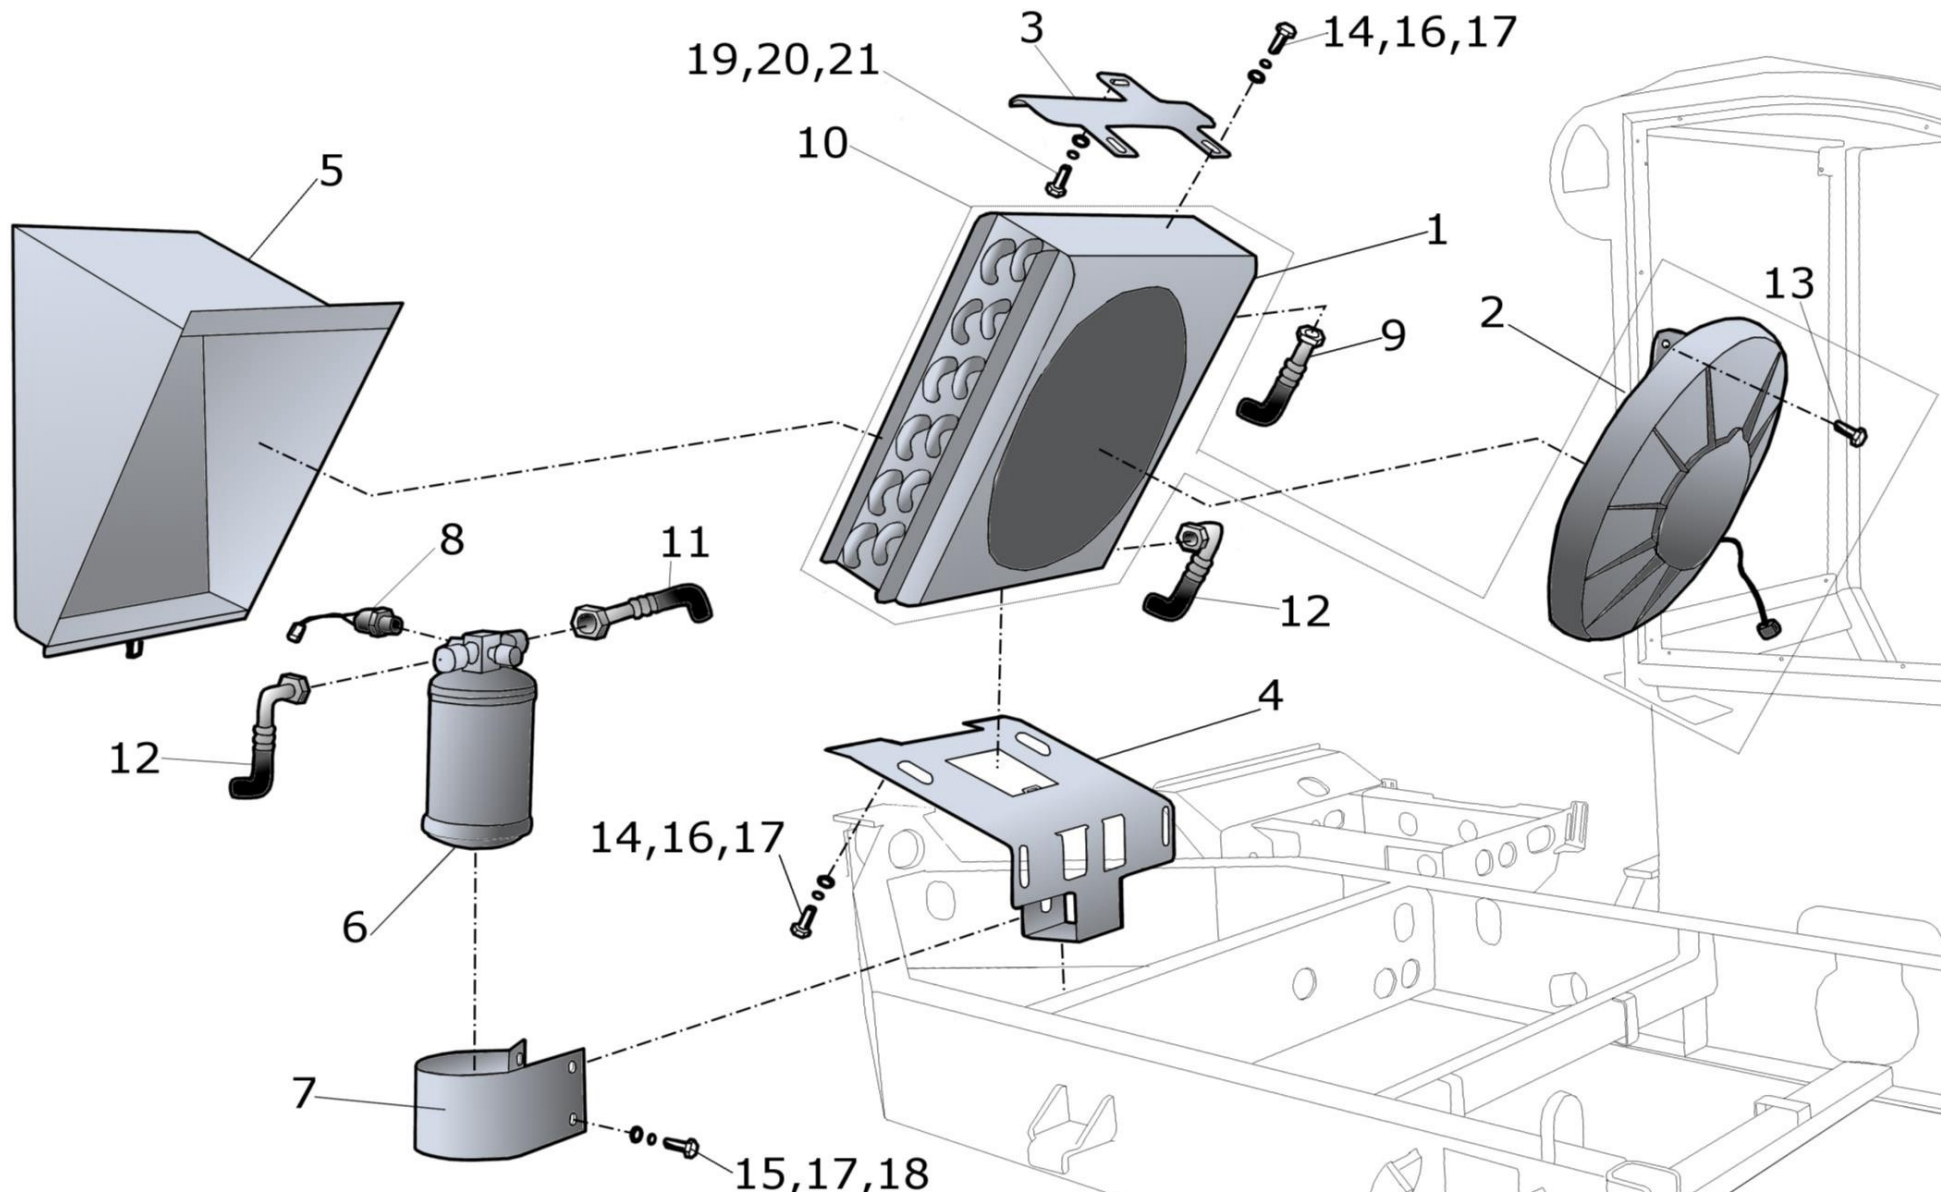


TAVOLA 32 - MOTORE TURBO YANMAR EU STAGE 5-EPA TIER 4 - YANMAR EU STAGE 5-EPA TIER 4 TURBO ENGINE


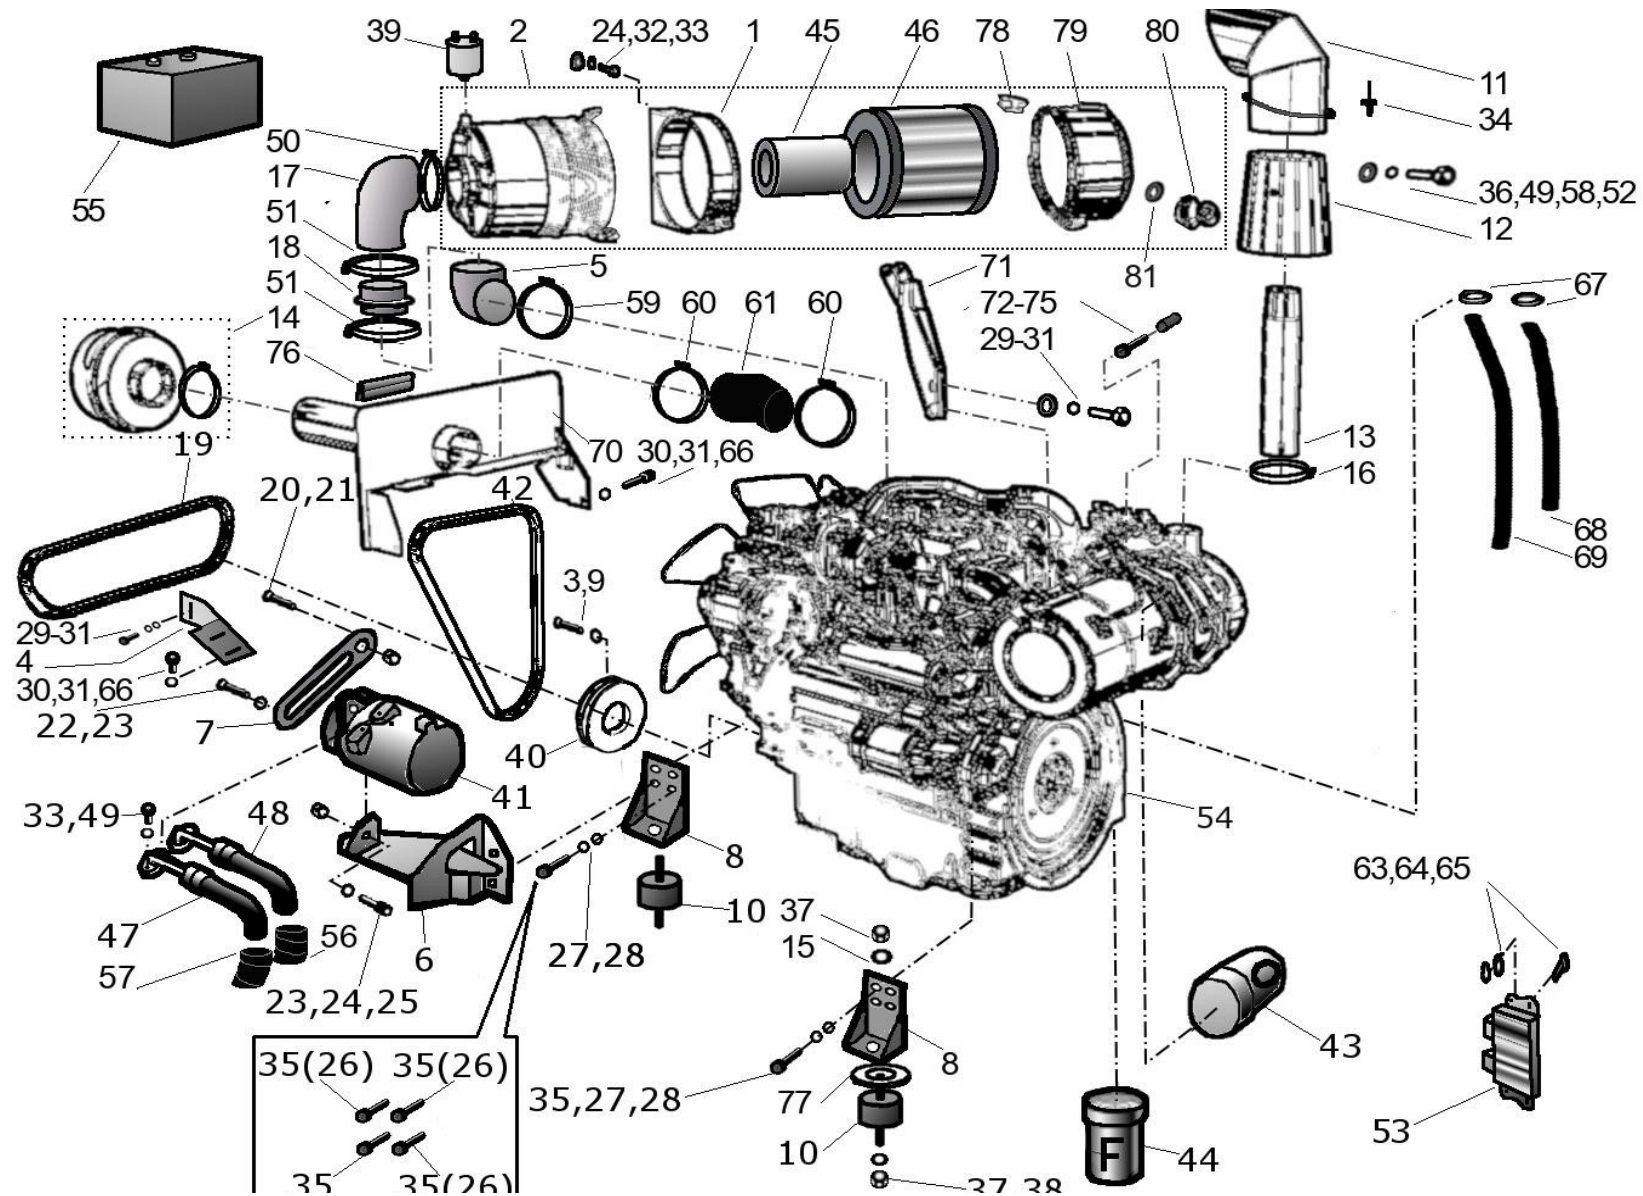


TAVOLA 34 - MOTORE YANMAR 2075 EU STAGE 5 - EPA TIER 4 - YANMAR EU STAGE 5 - EPA TIER 4 2075 ENGINE



MONCHIERO & C. SNC PROPERTY © R2021.01.28_Motore YT4.dwg

TAVOLA 35 - SCATOLA FUSIBILI- FUSES BOX

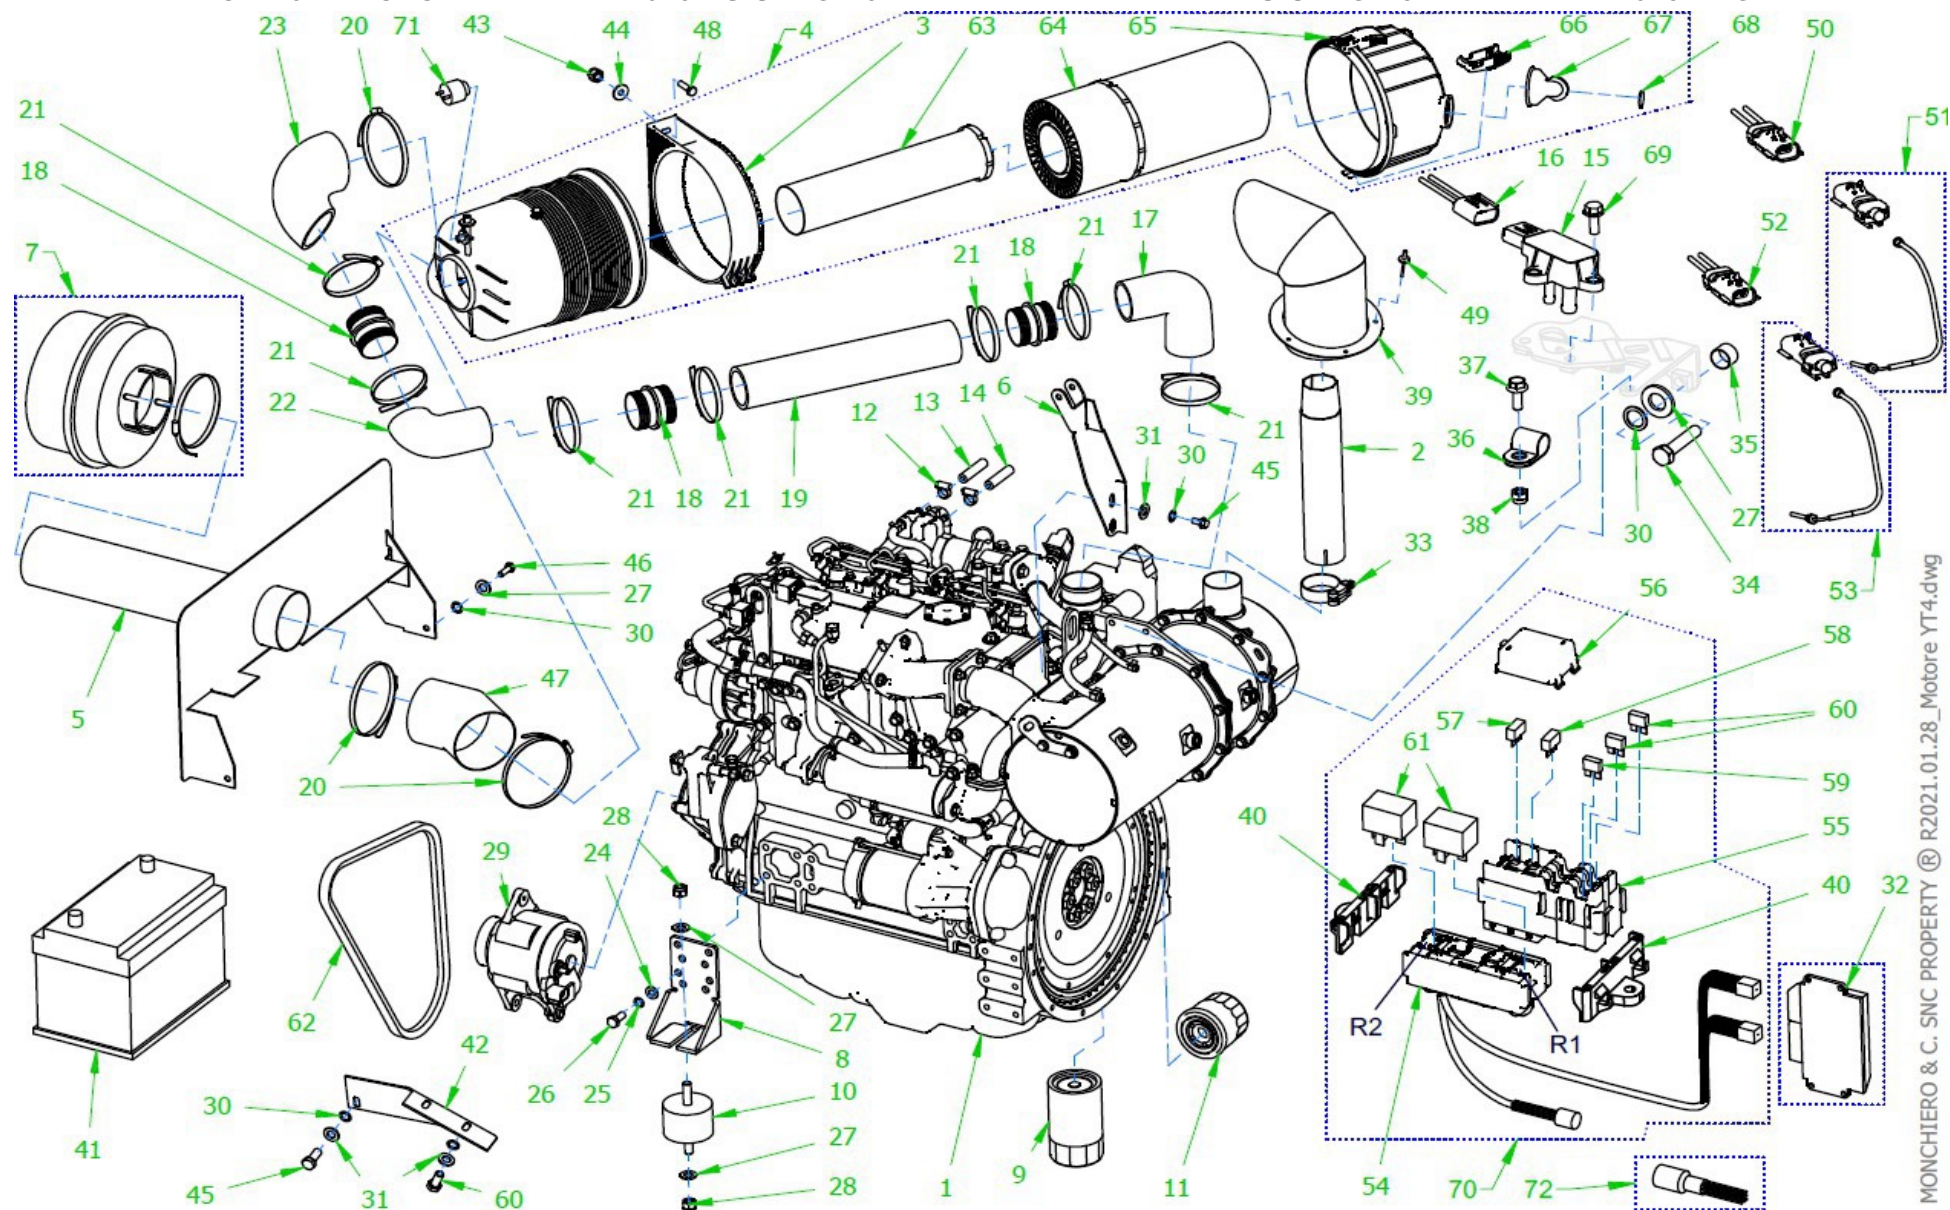